


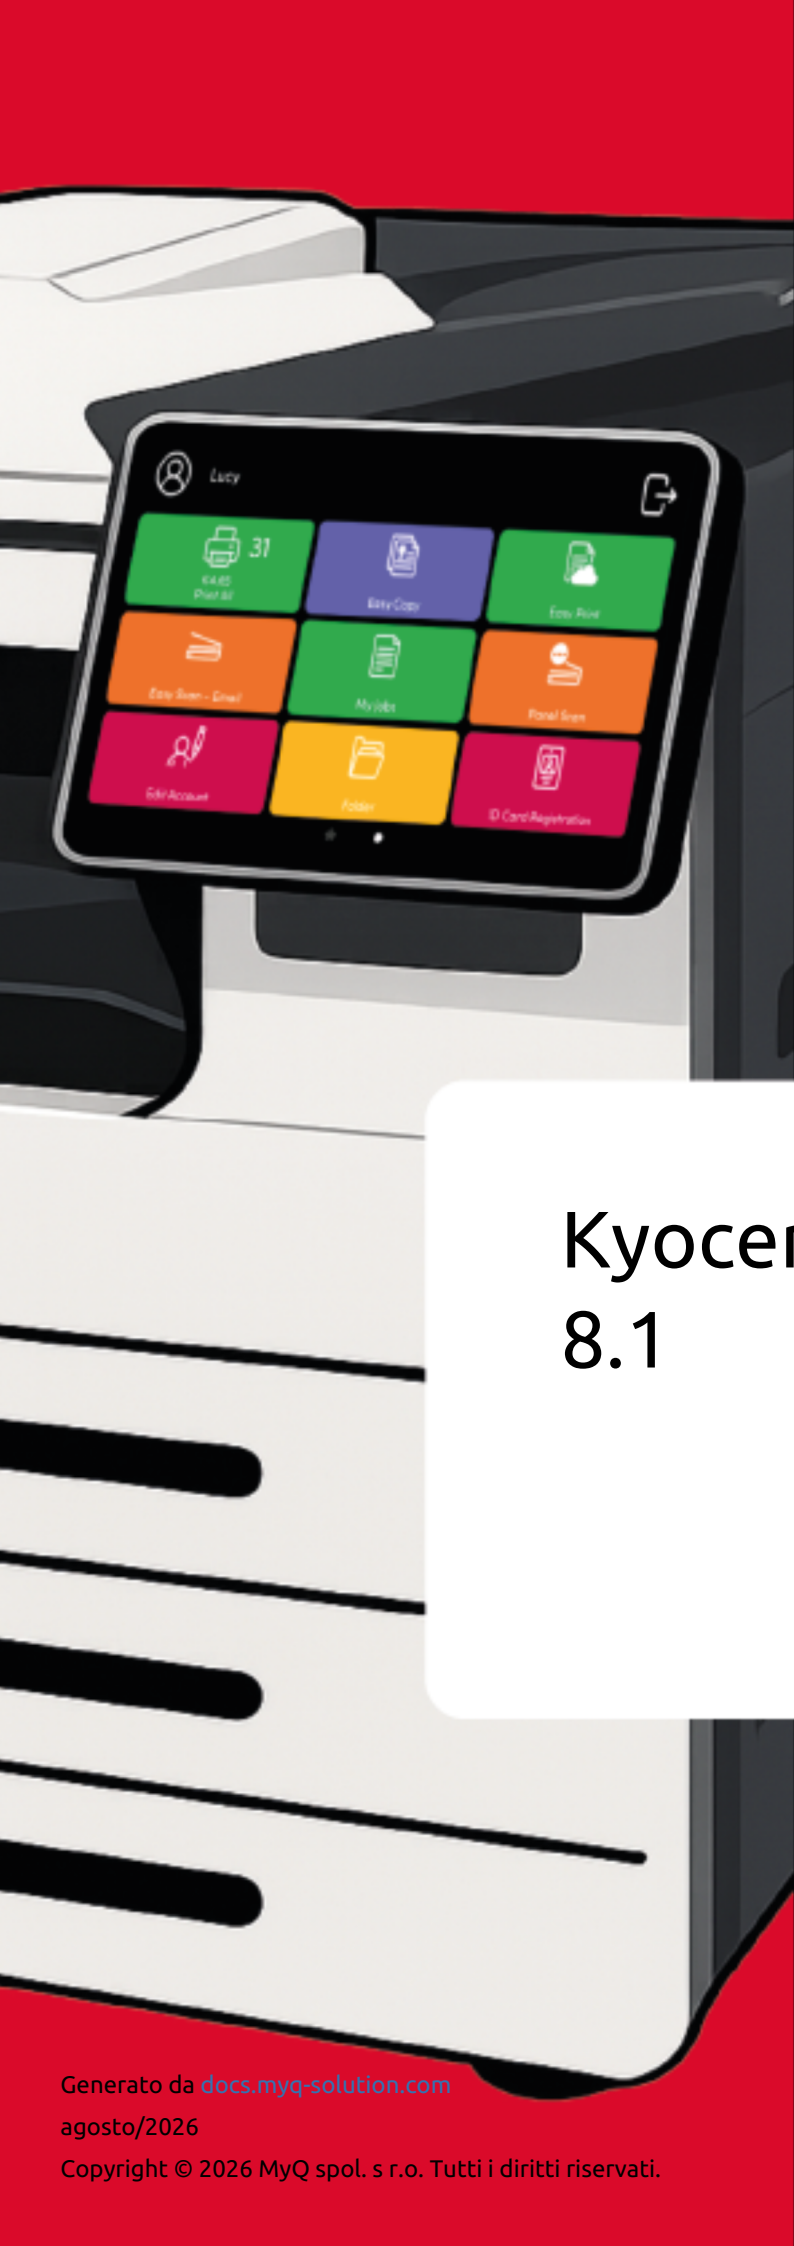

myQ X

Kyocera Embedded Lite 8.1

Avviso sulla traduzione

Questa traduzione è stata realizzata con l'assistenza dell'intelligenza artificiale. In caso di discrepanze o ambiguità, fa fede il documento originale in lingua inglese.

Indice

1	Informazioni di base.....	5
2	Dispositivi di stampa supportati.....	7
3	Installazione	28
3.1	Installazione remota tramite Rilevamento stampanti.....	28
3.2	Configurazione del rilevamento di una stampante	30
3.3	Impostazioni aggiuntive	36
3.4	Installazione manuale	37
3.5	Gestione sicura del terminale	44
4	Licenze	46
5	Azioni terminali.....	47
5.1	Azioni di stampa.....	47
5.2	Azioni di scansione	47
5.3	Azioni di copia.....	48
5.4	Azioni fax	48
5.5	Disconnessione.....	48
5.6	Aggiunta e rimozione di pulsanti dalla schermata iniziale	48
6	Credito	50
7	Quota	51
8	Collegamento del lettore di schede USB	52
9	Disinstallazione.....	53
10	Registro delle modifiche.....	54
11	Contatti commerciali	55

MyQ Kyocera Embedded Terminal Lite 8.1

Il terminale MyQ Kyocera Embedded Lite è una funzionalità disponibile su alcuni dispositivi di stampa Kyocera, che migliora le funzionalità dei dispositivi nel sistema MyQ.

Questo documento fornisce ai lettori le informazioni necessarie per installare e amministrare un terminale Kyocera Embedded Lite. Guida l'utente attraverso l'installazione e la configurazione del terminale Embedded Lite e ne descrive le caratteristiche di base.



Tutte le modifiche rispetto alla versione precedente sono elencate nel **registro delle modifiche** (see page 54).



La guida è disponibile anche in **formato PDF**.


1 Informazioni di base

Il terminale MyQ Kyocera Embedded Lite è una funzionalità disponibile su dispositivi di stampa Kyocera selezionati, che migliora le funzionalità dei dispositivi nel sistema MyQ.


Consente l'autenticazione dell'utente sul dispositivo e fornisce opzioni aggiuntive all'interno delle sessioni utente, come la stampa pull o la scansione direttamente nella cartella o nell'e-mail dell'utente.

Il terminale comunica con MyQ tramite il servizio Kyocera Provider, che è parte integrante dell'installazione di MyQ. Il servizio gestisce l'installazione remota del terminale Embedded Lite e fornisce al terminale tutti i dati necessari dal server MyQ. I dati includono informazioni sul dominio, credenziali degli utenti, lavori di Stampa degli utenti, informazioni di contabilità degli utenti, ecc.

Affinché il terminale funzioni correttamente, il servizio Kyocera Provider deve essere in esecuzione sul server MyQ. Assicurarsi che sia abilitato nell'applicazione MyQ Easy Config. Per ulteriori informazioni, consultare *MyQ Easy Config* nella guida MyQ Print Server.



È inoltre possibile verificare lo stato attuale del servizio in Gestione attività di Windows, dove è denominato *KNM_PM*.

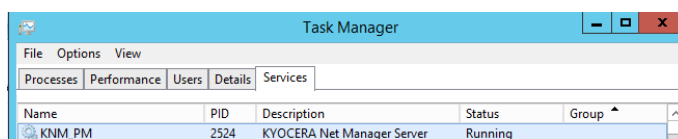

Porte utilizzate da Kyocera Provider

Nella scheda Impostazioni **di rete**, nell'interfaccia di amministrazione web MyQ, nella sezione **Kyocera Provider**, è possibile visualizzare tutte le porte utilizzate dal servizio. Si raccomanda vivamente di non modificare le porte predefinite del servizio.

Kyocera Provider	
Mobile Print IPP:	631
Mobile Print IPPS:	717
Authentication/Authorization: *	9093
Driver access, Mobile access:	9094
Spooler service: *	9095
Log information event: *	9097
Job status event: *	9098
Thrift access: *	9099
User Session service:	9101

2 Dispositivi di stampa supportati

Alcuni modelli non sono ancora certificati. Un elenco dei modelli certificati è disponibile nella sezione **Dispositivi certificati** sul [portale della community MyQ](https://community.myq-solution.com/)¹. Se il dispositivo richiesto non è presente nell'elenco dei dispositivi certificati ma è riportato nella tabella sottostante, si prega di creare una richiesta di certificazione del dispositivo.

Serie FS, LS	Formato carta	Colore/B&N	Tipo di dispositivo
FS-2100	A4	B&N	Stampante
FS-4100	A4	B&N	Stampante
FS-4200	A4	B&N	Stampante
FS-4300	A4	B&N	Stampante
FS-C8600DN	A4	A4	Stampante
FS-C8650DN	A4	a colori	Stampante
FS-1030MFP	A4	B&N	Stampante multifunzione
FS-1035MFP	A4	B&N	Stampante multifunzione
FS-1130MFP	A4	B&N	Stampante multifunzione
FS-1135MFP	A4	B&N	Stampante multifunzione
FS-3040MFP+	A4	B&N	Stampante multifunzione
FS-3140MFP+	A4	B&N	Stampante multifunzione

1. <https://community.myq-solution.com/>

Serie FS, LS	Formato carta	Colore/B&N	Tipo di dispositivo
FS-3540MFP	A4	B&N	Stampante multifunzione
FS-3640MFP	A4	B&N	Stampante multifunzione
FS-C2026MFP+	A4	A4	Stampante multifunzione
FS-C2126MFP+	A4	A4	Stampante multifunzione
FS-C2526MFP	A4	A4	Stampante multifunzione
FS-C2626MFP	A4	A4	Stampante multifunzione
FS-6025MFP	A3	B&N	Stampante multifunzione
FS-6030MFP	A3	B&N	Stampante multifunzione
FS-6525MFP	A3	B&N	Stampante multifunzione
FS-6530MFP	A3	B&N	Stampante multifunzione
FS-C8020MFP	A3	A3	Stampante multifunzione
FS-C8025MFP	A3	A3	Stampante multifunzione
FS-C8520MFP	A3	A3	Stampante multifunzione

Serie FS, LS	Formato carta	Colore/B&N	Tipo di dispositivo
FS-C8525MFP	A3	A3	Stampante multifunzione
FS-1030MFP/DP	A4	B&N	Stampante multifunzione
FS-1035MFP/DP	A4	B&N	Stampante multifunzione
FS-6025MFP/B	A4	B&N	Stampante multifunzione
FS-4300DN	A4	B&N	Stampante
FS-4200DN	A4	B&N	Stampante
FS-2100DN	A4	B&N	Stampante
FS-4100DN	A4	B&N	Stampante
LS-C8650DN	A4	A colori	Stampante
LS-3140MFP+	A4	B&N	Stampante multifunzione
LS-3640MFP	A4	B&N	Stampante multifunzione
LS-6025MFP	A3	B&N	Stampante multifunzione
LS-1035MFP	A4	B&N	Stampante multifunzione
LS-1135MFP	A4	B&N	Stampante multifunzione
LS-2100	A4	B&N	Stampante
LS-4200	A4	B&N	Stampante

Serie FS, LS	Formato carta	Colore/B&N	Tipo di dispositivo
LS-4300	A4	B&N	Stampante
LS-C8600DN	A4	A colori	Stampante
Serie ECOSYS	Formato carta	Colore/B&N	Tipo di dispositivo
ECOSYS P2040dn	A4	B&N	Stampante (con lettore di schede IC)
ECOSYS P2040dw	A4	B&N	Stampante (con lettore di schede IC)
ECOSYS M2235dn	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS M2735dw	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS P3045dn	A4	B&N	Stampante
ECOSYS P3050dn	A4	B&N	Stampante
ECOSYS P3055dn	A4	B&N	Stampante
ECOSYS P3060dn	A4	B&N	Stampante
ECOSYS P4035	A4	B&N	Stampante
ECOSYS P4040	A4	B&N	Stampante
ECOSYS P4045	A4	B&N	Stampante
ECOSYS P5021cdn	A4	A4	Stampante (con lettore di schede IC)
ECOSYS P5021cdw	A4	A4	Stampante (con lettore di schede IC)
ECOSYS P5026cdn	A4	A4	Stampante (con lettore di schede IC)

Serie ECOSYS	Formato carta	Colore/B&N	Tipo di dispositivo
ECOSYS P5026cdw	A4	A4	Stampante (con lettore di schede IC)
ECOSYS P6035cdn	A4	A4	Stampante
ECOSYS P6130cdn	A4	a colori	Stampante (con lettore di schede IC)
ECOSYS P6230cdn	A4	A4	Stampante (con lettore di schede IC)
ECOSYS P6235cdn	A4	A4	Stampante
ECOSYS P7040cdn	A4	A colori	Stampante
ECOSYS P7240cdn	A4	A4	Stampante
ECOSYS M2030dn	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS M2035dn	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS M2040dn	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS M2135dn	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS M2530dn	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS M2535dn	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS M2540dn	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS M2540dw	A4	B&N	Stampante multifunzione

Serie ECOSYS	Formato carta	Colore/B&N	Tipo di dispositivo
ECOSYS M2635dn	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS M2635dw	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS M2640idw	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS M2735dn	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS M3040dn	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS M3040idn	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS M3540dn	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS M3540idn	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS M3550idn	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS M3560idn	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS M2835dw	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS M4028idn	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS M3145dn	A4	B&N	Stampante multifunzione

Serie ECOSYS	Formato carta	Colore/B&N	Tipo di dispositivo
ECOSYS M5521cdn	A4	A4	Stampante multifunzione
ECOSYS M5521cdw	A4	A4	Stampante multifunzione
ECOSYS M5526cdn	A4	A4	Stampante multifunzione
ECOSYS M5526cdw	A4	A4	Stampante multifunzione
ECOSYS M6026cdn	A4	A4	Stampante multifunzione
ECOSYS M6026cidn	A4	A4	Stampante multifunzione
ECOSYS M6030cdn	A4	A4	Stampante multifunzione
ECOSYS M6035cidn	A4	A4	Stampante multifunzione
ECOSYS M6230cidn	A4	A4	Stampante multifunzione
ECOSYS M6235cidn	A4	A4	Stampante multifunzione
ECOSYS M6526cdn	A4	A4	Stampante multifunzione
ECOSYS M6526cidn	A4	A4	Stampante multifunzione
ECOSYS M6530cdn	A4	A4	Stampante multifunzione

Serie ECOSYS	Formato carta	Colore/B&N	Tipo di dispositivo
ECOSYS M6535cidn	A4	A4	Stampante multifunzione
ECOSYS M8024cidn	A4	A4	Stampante multifunzione
ECOSYS M8124cidn	A4	A4	Stampante multifunzione
ECOSYS M3145idn	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS M3645dn	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS M3645idn	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS M3655idn	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS M3660idn	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS M3860idn	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS M3860idnf	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS M4226idn	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS M4230idn	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS M5021cdn	A4	A4	Stampante multifunzione

Serie ECOSYS	Formato carta	Colore/B&N	Tipo di dispositivo
ECOSYS M6630cidn	A4	A4	Stampante multifunzione
ECOSYS M6635cidn	A4	A4	Stampante multifunzione
ECOSYS M8224cidn	A4	A4	Stampante multifunzione
ECOSYS M8228cidn	A4	A4	Stampante multifunzione
ECOSYS MA3500cifx	A4	A4	Stampante multifunzione
ECOSYS MA3500cix	A4	A4	Stampante multifunzione
ECOSYS MA4000cifx	A4	A4	Stampante multifunzione
ECOSYS MA4000cix	A4	A4	Stampante multifunzione
ECOSYS P3145dn	A4	B&N	Stampante
ECOSYS P3150dn	A4	B&N	Stampante
ECOSYS P3155dn	A4	B&N	Stampante
ECOSYS P3160dn	A4	B&N	Stampante
ECOSYS P3260dn	A4	B&N	Stampante
ECOSYS P4060dn	A4	B&N	Stampante
ECOSYS P4135dn	A4	B&N	Stampante
ECOSYS P4140dn	A4	B&N	Stampante
ECOSYS P4145dn	A4	B&N	Stampante

Serie ECOSYS	Formato carta	Colore/B&N	Tipo di dispositivo
ECOSYS P5018cdn	A4	B&N	Stampante (con lettore di schede IC)
ECOSYS P8060cdn	A4	A4	Stampante
ECOSYS PA3500cx	A4	A colori	Stampante
ECOSYS PA4000cx	A4	A colori	Stampante
ECOSYS PA4500cx	A4	A colori	Stampante
ECOSYS M8130cidn	A4	A4	Stampante multifunzione
ECOSYS P2230dn	A4	B&N	Stampante (con lettore di schede IC)
ECOSYS P4040dn	A4	B&N	Stampante
ECOSYS P4035dn	A4	B&N	Stampante
ECOSYS P4045dn	A4	B&N	Stampante
ECOSYS PA2100cwx	A4	A4	Stampante (con lettore di schede IC)
ECOSYS PA2100cx	A4	A4	Stampante (con lettore di schede IC)
ECOSYS MA2100cwfx	A4	A4	Stampante multifunzione
ECOSYS MA2100cfx	A4	A4	Stampante multifunzione
ECOSYS MA2100cx	A4	A4	Stampante multifunzione
ECOSYS MA2600cfx	A4	A4	Stampante multifunzione

Serie ECOSYS	Formato carta	Colore/B&N	Tipo di dispositivo
ECOSYS M4125idn	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS M4132idn	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS MA4500fx	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS MA4500ifx	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS MA4500ix	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS MA4500x	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS MA5500ifx	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS MA6000ifx	A4	B&N	Stampante multifunzione
ECOSYS P40045x	A4	B&N	Stampante
ECOSYS P40050x	A4	B&N	Stampante
ECOSYS PA4500x	A4	B&N	Stampante
ECOSYS PA5000x	A4	B&N	Stampante
ECOSYS PA5500x	A4	B&N	Stampante
ECOSYS PA6000x	A4	B&N	Stampante
ECOSYS VFM3501cifix	A4	A4	Stampante multifunzione
ECOSYS VFM4001cifix	A4	A4	Stampante multifunzione

Serie ECOSYS	Formato carta	Colore/B&N	Tipo di dispositivo
ECOSYS VFP3501cx	A4	A colori	Stampante
ECOSYS VFP4001cx	A4	A colori	Stampante
ECOSYS VFP4501cx	A4	A colori	Stampante
Serie TASKalfa	Formato carta	Colore/B&N	Tipo di dispositivo
TASKalfa 255	A4	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa 2470ci	A4	A4	Stampante multifunzione
TASKalfa 256i	A4	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa 2520i	A4	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa 300i	A4	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa 305	A4	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa 306i	A4	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa 420i	A4	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa 520i	A4	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa 206ci	A4	A4	Stampante multifunzione
TASKalfa 205c	A4	A4	Stampante multifunzione

Serie TASKalfa	Formato carta	Colore/B&N	Tipo di dispositivo
TASKalfa 250ci	A4	A4	Stampante multifunzione
TASKalfa 255c	A4	A4	Stampante multifunzione
TASKalfa 2553ci	A4	A4	Stampante multifunzione
TASKalfa 2554ci	A4	A4	Stampante multifunzione
TASKalfa 256ci	A4	A4	Stampante multifunzione
TASKalfa 265ci	A4	A4	Stampante multifunzione
TASKalfa 266ci	A4	A4	Stampante multifunzione
TASKalfa 300ci	A4	A4	Stampante multifunzione
TASKalfa 306ci	A4	A4	Stampante multifunzione
TASKalfa 308ci	A4	A4	Stampante multifunzione
TASKalfa 351ci	A4	A4	Stampante multifunzione
TASKalfa 352ci	A4	A4	Stampante multifunzione
TASKalfa 356ci	A4	A4	Stampante multifunzione

Serie TASKalfa	Formato carta	Colore/B&N	Tipo di dispositivo
TASKalfa 358ci	A4	A4	Stampante multifunzione
TASKalfa 400ci	A4	A4	Stampante multifunzione
TASKalfa 406ci	A4	A4	Stampante multifunzione
TASKalfa 408ci	A4	A4	Stampante multifunzione
TASKalfa 500ci	A4	A4	Stampante multifunzione
TASKalfa 508ci	A4	A4	Stampante multifunzione
TASKalfa 552ci	A4	A4	Stampante multifunzione
TASKalfa 2510i	A3	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa 3010i	A3	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa 3011i	A3	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa 3500i	A3	B&W	Stampante multifunzione
TASKalfa 3501i	A3	B&W	Stampante multifunzione
TASKalfa 3510i	A3	B&N	Stampante multifunzione

Serie TASKalfa	Formato carta	Colore/B&N	Tipo di dispositivo
TASKalfa 3511i	A3	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa 4002i	A3	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa 4003i	A3	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa 4004i	A3	B&W	Stampante multifunzione
TASKalfa 4020i	A3	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa 4500i	A3	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa 4501i	A3	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa 5002i	A3	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa 5003i	A3	B&W	Stampante multifunzione
TASKalfa 5004i	A3	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa 5500i	A3	B&W	Stampante multifunzione
TASKalfa 5501i	A3	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa 6002i	A3	B&N	Stampante multifunzione

Serie TASKalfa	Formato carta	Colore/B&N	Tipo di dispositivo
TASKalfa 6003i	A3	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa 6004i	A3	B&W	Stampante multifunzione
TASKalfa 6053ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa 6054ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa 6500i	A3	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa 6501i	A3	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa 7002i	A3	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa 7003i	A3	B&W	Stampante multifunzione
TASKalfa 7004i	A3	B&W	Stampante multifunzione
TASKalfa 8000i	A3	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa 8001i	A3	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa 8002i	A3	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa 8003i	A3	B&N	Stampante multifunzione

Serie TASKalfa	Formato carta	Colore/B&N	Tipo di dispositivo
TASKalfa 2550ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa 2551ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa 2552ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa 3050ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa 3051ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa 3060ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa 3252ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa 3253ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa 3550ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa 3551ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa 3552ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa 3553ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa 3554ci	A3	A3	Stampante multifunzione

Serie TASKalfa	Formato carta	Colore/B&N	Tipo di dispositivo
TASKalfa 4052ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa 4053ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa 4054ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa 4550ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa 4551ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa 5052ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa 5053ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa 5054ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa 5550ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa 5551ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa 6052ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa 6550ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa 6551ci	A3	A3	Stampante multifunzione

Serie TASKalfa	Formato carta	Colore/B&N	Tipo di dispositivo
TASKalfa 7052ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa 7054ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa 7353ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa 7550ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa 7551ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa 8052ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa 8353ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa 9002i	A3	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa 9003i	A3	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa MA3500ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa MA4500ci	A3	A3	Stampante multifunzione
TASKalfa PA4500ci	A3	A3	Stampante
TASKalfa 255b	A4	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa 2460ci	A4	A4	Stampante multifunzione

Serie TASKalfa	Formato carta	Colore/B&N	Tipo di dispositivo
TASKalfa 307ci	A4	A4	Stampante multifunzione
TASKalfa 3212i	A4	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa 350ci	A4	A4	Stampante multifunzione
TASKalfa 4012i	A4	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa MZ10500i	A4	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa MZ3200i	A4	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa MZ4000i	A4	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa MZ7500ci	A4	A4	Stampante multifunzione
TASKalfa MZ7500i	A4	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa MZ8500ci	A4	A4	Stampante multifunzione
TASKalfa MZ8500i	A4	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa MZ9500ci	A4	A4	Stampante multifunzione
TASKalfa MZ9500i	A4	B&N	Stampante multifunzione


Serie TASKalfa	Formato carta	Colore/B&N	Tipo di dispositivo
TASKalfa VFM251ci	A4	A4	Stampante multifunzione
TASKalfa VFM351ci	A4	A4	Stampante multifunzione
TASKalfa VFM401ci	A4	A4	Stampante multifunzione
TASKalfa VFM501ci	A4	A4	Stampante multifunzione
TASKalfa VFM501i	A4	B&N	Stampante multifunzione
TASKalfa VFM601ci	A4	A4	Stampante multifunzione
TASKalfa VFM601i	A4	B&N	Stampante multifunzione

3 Installazione

Il modo più semplice per installare il terminale MyQ Kyocera Embedded Lite è tramite installazione remota dall'interfaccia web di amministrazione di MyQ. Questo metodo è molto semplice ed è preferibile, specialmente quando è necessario installare il terminale su un gran numero di dispositivi di stampa, poiché è possibile installare più dispositivi in batch.

Per farlo, è necessario creare rilevamenti separati delle stampanti e aggiungere un profilo di configurazione a uno qualsiasi di essi. Allo stesso tempo, è possibile assegnare le stampanti rilevate a un gruppo e/o a una coda. Un'altra possibilità è quella di creare un'installazione remota per una sola stampante e inserirla in una coda diretta.

Prima dell'installazione, assicurarsi che il nome host/indirizzo IP del server in **MyQ, Impostazioni, Rete** sia corretto. In caso contrario, cosa che potrebbe verificarsi dopo un aggiornamento o un upgrade della licenza, la configurazione remota non andrà a buon fine.

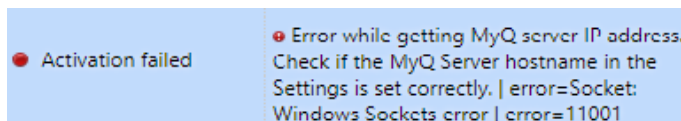

3.1 Installazione remota tramite Rilevamento stampanti

3.1.1 Creazione di un rilevamento stampanti

Per creare un rilevamento stampanti nell'interfaccia di amministrazione web di MyQ, andare su **MyQ, Impostazioni, Rilevamento stampanti**. Si apre il pannello Rilevamento stampanti. Fare clic su **Aggiungi rilevamento**. Si apre un nuovo pannello Rilevamento stampanti sul lato destro dello schermo. Compilare la parte superiore del pannello, nella scheda **Generale**:


- Assicurarsi che la scoperta della stampante sia **Abilitata**.
- Digitare una **Descrizione** del rilevamento stampanti. Potrebbe trattarsi del nome di una marca, di un gruppo o di una combinazione di impostazioni della stampante, ad esempio Colore - Marketing.
- Seleziona il metodo di impostazione **dell'intervallo IP: Manuale o file CSV**.
 - È possibile aggiungere più intervalli IP facendo clic su **+Aggiungi**.
 - Selezionando l'opzione File CSV si apre una finestra in cui è possibile cercare e aggiungere il proprio file CSV.
- Fare clic su **Escludi** e inserire un indirizzo IP da escludere dal rilevamento. Fare clic su **+Aggiungi** per escluderne altri.
- **Salvare l'indirizzo della stampante come** *indirizzo IP, nome host o FQDN*.
- Se l'opzione **Avviato dal terminale** è selezionata, quando un Embedded Terminal si connette a MyQ e non è presente alcuna stampante con lo stesso indirizzo IP, MyQ eseguirà un rilevamento delle stampanti il cui intervallo di indirizzi IP corrisponda all'indirizzo IP di quel terminale.

Nella sezione **Modello nome stampanti**, selezionare se si desidera **Impostare il nome della stampante tramite** *Modello nome* o *CSV*.

Selezionando l'opzione *CSV* si apre una finestra in cui è possibile cercare e aggiungere il proprio file CSV. Se si seleziona l'opzione *Modello di nome*, è possibile utilizzare i seguenti parametri:

Parametro	Descrizione
%model%	Modello della stampante letto tramite SNMP.
%ipByte4%	L'ultima (quarta) parte dell'indirizzo IP della stampante.
%sn%	Numero di serie della stampante letto tramite SNMP.
%id%	ID MyQ della stampante.
%hostname%	Nome host della stampante rilevato tramite ricerca DNS inversa. Si tratta del nome host senza la parte relativa al dominio.
%snmpHostname%	Nome host della stampante letto tramite SNMP.
%FQDN%	Nome di dominio completo della stampante.

Nella sezione **SNMP**, selezionare il profilo SNMP dal menu a tendina e impostare il **timeout SNMP** in ms (300 per impostazione predefinita).

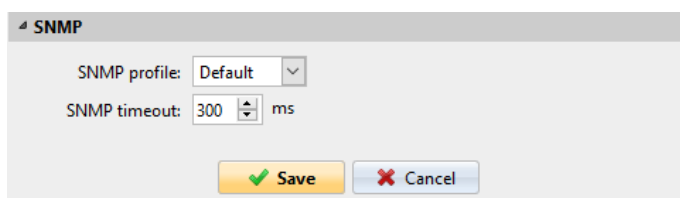

SNMP profile: Default

SNMP timeout: 300 ms

Save Cancel

Una volta configurato quanto sopra, fare clic su **Salva**. Il rilevamento della stampante appena creato appare nella panoramica del rilevamento delle stampanti, al centro della finestra.

3.2 Configurazione del rilevamento di una stampante

Dopo aver configurato le impostazioni generali del rilevamento delle stampanti, è possibile aggiungere un'azione, in modo che quando si esegue il rilevamento delle stampanti, questo attivi le stampanti e installi il pacchetto sul terminale. Un requisito

obbligatorio per questa azione è che tutte le stampanti nel rilevamento abbiano lo stesso nome utente e password di amministratore per l'accesso.

Fare clic sulla scheda **Azioni** nel rilevamento delle stampanti appena salvato. Fare clic su **+Nuova azione**. Il nome del riquadro cambia in **Azioni** e si compone di tre sezioni: **Filtro**, **Azioni ad ogni esecuzione** e **Azioni alla prima esecuzione**.

3.2.1 Sezione Filtro

- **Modello** - Digita il modello del dispositivo. Puoi aggiungere più modelli separati da una virgola (,).
- **Colore** - Selezionare l'impostazione del colore dal menu a discesa: *Non importa, Sì, No*.
- **Fotocopiatrice** - Selezionare l'impostazione della fotocopiatrice dal menu a discesa: *Non importa, Sì, No*.

3.2.2 Azioni ad ogni esecuzione

Queste azioni verranno eseguite in base alla pianificazione impostata per questa ricerca delle stampanti.

- Selezionare una coda dal menu a discesa **Aggiungi alla coda**, se si desidera che tutte le stampanti siano memorizzate in un'unica coda.
- **Imposta il profilo di configurazione** selezionandone uno dal menu a tendina, oppure clicca su **+Aggiungi nuovo...** per aggiungere un nuovo profilo di configurazione (descritto in dettaglio in Profili di configurazione).

- Selezionare un gruppo nell'elenco a discesa **Aggiungi stampante al gruppo**, se si desidera memorizzare tutte le stampanti in un unico gruppo.
- Selezionare la casella **Rimuovi gruppi correnti** se si desidera eliminare tutti i gruppi attualmente impostati per la stampante.
- Impostare un parametro **Posizione**. La posizione viene letta dal profilo SNMP.

3.2.3 Azioni al primo avvio

Questa sezione contiene impostazioni specifiche di rilevamento per una sola stampante, ma offre anche l'opzione **Attiva** tutte le stampanti rilevate.

First run actions

Activate: ☐

Create direct queue: ☐

Copy settings from the queue:

Print test page: ☐

Print as:

Windows printer Expand

Save Cancel

- Selezionare **Attiva** per attivare tutte le stampanti rilevate durante il primo avvio. Anche se non si seleziona questa casella, sarà possibile selezionare manualmente le stampanti nella panoramica **Stampanti** e attivarle.
- Selezionare **Crea coda diretta** se si desidera creare una coda per una sola stampante. Selezionando questa opzione si attivano tutte le opzioni sottostanti.
 - Selezionare una coda dal menu a discesa nel campo **Copia impostazioni dalla coda**.
 - Selezionare **Stampa pagina di prova** e quindi selezionare un utente dal menu a discesa **Stampa come**.
- Fare clic sulla freccia accanto a **Stampante Windows** per espandere la sezione.

Windows printer

Install Windows printer: ☐

Full path of a file with the printer driver:

Printer model:

Full path of a file with the driver settings:

Save Cancel

- Selezionare la casella accanto a **Installa stampante Windows**. Diventeranno disponibili gli altri parametri, dove è possibile cercare il driver della stampante, le impostazioni del driver e il modello della stampante.
- Fare clic su **Salva**.

Fare clic su **Esegui** per avviare il rilevamento della stampante (e l'attivazione, se impostata). È possibile visualizzare lo stato di avanzamento nella barra degli strumenti gialla.

3.2.4 Profili di configurazione

I profili di configurazione sono profili che è possibile creare e allegare alla ricerca della stampante, contenenti informazioni essenziali sull'installazione e le impostazioni dei terminali.

È possibile creare un nuovo profilo di configurazione in due punti:

- Vai su **MyQ, Impostazioni, Profili di configurazione** e clicca su **+Aggiungi**.
- Quando si crea o si configura il rilevamento delle stampanti, nel menu a discesa dei profili di configurazione, fare clic su **+Aggiungi nuovo....**

Entrambi i metodi aprono un nuovo pannello del profilo di configurazione sul lato destro dello schermo.

New Config Profile

General Printers

Name: * New Config Profile

Price list:

Fax module: ☐

Terminal

Terminal type: * None

[Install terminal package](#)

Printer Credentials

These credentials are used to configure the printer. You can override these defaults in the properties of each printer.

Administrator user name:

Administrator password:

Network


SNMP profile: Default

MyQ server address: * IP address


☐ Set up IP filters

- Inserisci un **Nome** per il profilo di configurazione.

- Selezionare un **Listino prezzi** dal menu a discesa. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione *Listino prezzi* nella guida di *MyQ Print Server*.
- Selezionare la casella di controllo **Modulo fax** se è possibile e si desidera utilizzarlo. In caso contrario, lasciarla deselezionata (impostazione predefinita).
- Selezionare un **Tipo di terminale** (*Kyocera Embedded Lite*) dal menu a discesa. Se il tipo desiderato non è elencato, installare prima il pacchetto terminale (dettagli nel passaggio successivo) e poi il tipo corretto sarà disponibile nel menu a discesa.

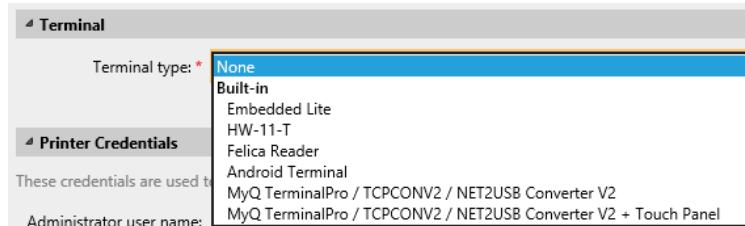

- Fare clic su **Installa pacchetto terminale**.
- Fare clic su **Sfoglia** per cercare il file *.pkg, selezionarlo e fare clic su **Apri**. Se si desidera impostare una porta specifica, selezionare la casella di controllo **Impostazioni avanzate** e impostare la porta.
- Fare clic su **OK** per caricare il pacchetto di installazione.
- Una volta selezionato *Embedded Lite* come **tipo di terminale**, i **metodi di accesso** diventano visibili.

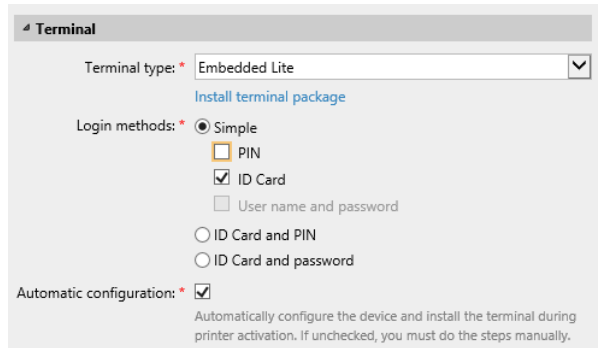

È possibile scegliere tra due tipi di accesso: accesso semplice e autenticazione in due passaggi. Con l'opzione di accesso semplice, è possibile selezionare fino a tre metodi di accesso, mentre con l'autenticazione in due passaggi è possibile scegliere tra due combinazioni dei metodi di accesso. I **metodi di accesso** sono:

- *PIN* - Gli utenti possono effettuare l'accesso inserendo il proprio PIN MyQ.
- *Tessera identificativa* - Gli utenti possono effettuare l'accesso strisciando la propria tessera identificativa. La tessera identificativa deve essere registrata sull'account dell'utente sul terminale.
- *Nome utente e password* - Gli utenti possono effettuare l'accesso inserendo il proprio nome utente e la propria password MyQ.

- *Tessera identificativa e PIN* - Gli utenti devono strisciare la propria tessera identificativa e quindi inserire il proprio PIN MyQ.
- *Tessera identificativa e password* - Gli utenti devono strisciare la propria tessera identificativa e quindi inserire la propria password.
- Nel campo **Tempo di inattività del pannello operativo della fotocopiatrice**, aggiungere un numero compreso tra *1* e *86400* per impostare il numero di secondi di inattività necessari affinché il pannello disconnetta automaticamente un utente.
- Selezionare la casella di controllo **Configurazione automatica**, in modo che ogni nuovo dispositivo venga configurato automaticamente e il pacchetto terminale venga installato su di esso, una volta attivato. Se non viene selezionata, sarà necessario eseguire questi passaggi manualmente.
- Nella sezione Opzioni **avanzate** è possibile:
 - Impostare un **PIN di amministrazione locale**. Questo PIN viene utilizzato per accedere alla schermata di amministrazione del terminale. Lasciarlo vuoto per utilizzare l'impostazione predefinita del terminale.
 - Selezionare la casella di controllo **Selezione lingua**, se si desidera consentire agli utenti di modificare la lingua dello schermo quando accedono al terminale.
 - Selezionare la casella di controllo **Visualizza tastierino numerico**, se si desidera che il tastierino numerico sia visibile nella schermata di accesso del terminale.
 - Scegliere il **tipo di lettore di carte d'identità** tra *interno* o *esterno*. Un lettore di carte interno è collegato direttamente alla stampante. Uno esterno comunica con il server tramite Ethernet.
- Proseguire inserendo il **nome utente** e la **password dell'amministratore** nella sezione **Credenziali della stampante**. Devono essere validi per tutte le stampanti rilevate. Se questi campi vengono lasciati vuoti o inseriti in modo errato, le azioni applicate falliranno.
- Nella sezione **Rete**:
 - Selezionare un **profilo SNMP**.
 - È possibile modificare l'impostazione dell'indirizzo del server MyQ sul Embedded Terminal. Per impostazione predefinita, il terminale comunica con il server MyQ utilizzando l'indirizzo IP del server. Se si desidera utilizzare invece il nome host, selezionare l'opzione **Nome host:..**. Questa opzione è impostata nella scheda Impostazioni **di rete** MyQ, sotto **Generale**.
 - Selezionare **Configura filtri IP** se si desidera ricevere solo i lavori di stampa dal server MyQ. Con questa opzione selezionata, viene creato un nuovo filtro IP sul dispositivo di stampa. Il filtro rifiuta i lavori di stampa inviati tramite i protocolli LPD, Raw e IPP da indirizzi IP diversi da quelli del server MyQ.

IP Filters (IPv4)

Filter 1

*IP Address(IPv4) :

*Subnet Mask :

*Protocols :

☒ LPD	☐ FTP
☒ IPP	☐ IPP over SSL
☐ HTTP	☐ HTTPS
☒ Raw	☐ SNMP

- Fare clic su **Salva**. Il **profilo di configurazione** è ora pronto e può essere associato a un **rilevamento stampanti** e/o a stampanti selezionate.

3.3 Impostazioni aggiuntive

Le seguenti impostazioni (disponibili nell'interfaccia utente web del dispositivo di stampa) vengono modificate nella configurazione remota del dispositivo di stampa:

Impostazione	Valore
JOB_AUTHORIZATION_MODE	ON
MODALITÀ_AUTENTICAZIONE_SERVER	NETWORK
SERVER_HOSTNAME	Indirizzo del server MyQ
NUMERO_PORTA_SERVER	Porta di autenticazione del server PM (Impostazioni > Rete)
JOB_ACCOUNTING	ON
AUTO_PANEL_RESET	OFF
VERIFICA_CERTIFICATO	ON, se è installato un certificato personalizzato. OFF, se è installato il certificato predefinito
UNKNOWN_ID_JOB	ON
PROTOCOLLI_SICURI_SSL	ON
SECURE_PROTOCOLS_HTTP_SECURITY	ON

Impostazione	Valore
SECURE_PROTOCOLS_IPP_SECURITY	ON
SICUREZZA_IPP	ON
IPP_SECURITY_PORT	443
FILTRI_IP4	Indirizzo server MyQ 255.255.255.255 LPD IPP IPPS RAW_PORT
SMTP_PROTOCOLS	ON
SMTP_SERVER_NAME	Indirizzo del server MyQ
NUMERO_PORTA_SMTP	Porta SMTP di MyQ (Impostazioni > Rete)
SMTP_AUTHENTICATION_PROTOCOL	OFF
SMTP_SECURITY	OFF, se l'opzione Abilita solo connessione sicura è disabilitata in MyQ. STARTTLS, se l'opzione Abilita solo connessione sicura è abilitata in MyQ.
SMTP_SERVER_TIMEOUT	config.ini > [SMTPServer] > timeout
LIMITE_DIMENSIONE_EMAIL_SMTP	config.ini > [SMTPServer] > maxMessageSize
SMTP_SENDER_ADDRESS	device@myq.local
REGOLA DI SOSPENSIONE: RETE	OFF (Su dispositivi Kyocera che supportano questa impostazione)
REGOLA DI SOSPENSIONE: APPLICAZIONE	OFF (sui dispositivi Kyocera che supportano questa impostazione)

3.4 Installazione manuale

Sui dispositivi di stampa che non supportano l'installazione remota, è possibile installare manualmente il terminale modificando diverse impostazioni nell'interfaccia utente web del dispositivo.

Per installare manualmente il terminale, è necessario aggiungere collegamenti a MyQ Server e abilitare alcune funzioni specifiche del terminale.

i Sui dispositivi che supportano l'installazione remota, è necessario utilizzare sempre il metodo descritto in [Installazione](#) (see page 28).

⚠ Si raccomanda vivamente di riportare le impostazioni dell'interfaccia utente Web del dispositivo di stampa alla modalità predefinita prima di procedere con l'installazione manuale. Le modifiche a particolari impostazioni sull'interfaccia utente Web del dispositivo potrebbero causare conflitti con alcune delle funzioni del terminale.

3.4.1 Modifica delle impostazioni di contabilità dei lavori

1. Accedere all'interfaccia utente Web del dispositivo di stampa (*http://*Indirizzo IP del dispositivo**). Nell'angolo in alto a sinistra, inserire le credenziali dell'amministratore, quindi fare clic su **Accedi**.
2. Nel pannello sul lato sinistro dell'interfaccia utente Web, in **Impostazioni di gestione**, fare clic su **Contabilità lavori**. Si apre la scheda Impostazioni contabilità lavori.
3. Nella scheda, fare clic su **Impostazioni**, quindi impostare **Contabilità lavori** su *On* e **Accesso alla contabilità lavori** su *Rete*.

Job Accounting Settings

Job Accounting :	☒ On	☐ Off
Job Accounting Access :	☐ Local	☒ Network

Note :
To select [Network], network authentication must be enabled and [Ext.] must be selected for server type.

4. In **Impostazioni azione**, impostare l'opzione **Lavoro con ID sconosciuto** su *Consenti*.

Action Settings

Apply Limit :	Subsequently ▼
Copy/Printer Count :	☐ Total ☒ Individual
Unknown ID Job :	☒ Permit ☐ Reject

5. Fare clic su **Invia** nella parte inferiore della scheda.

3.4.2 Modifica delle impostazioni di autenticazione

1. Nel pannello a sinistra dell'interfaccia utente Web, in **Impostazioni di gestione**, fare clic su **Autenticazione**. Si apre la scheda Impostazioni di autenticazione.
2. Nella scheda, fare clic su **Impostazioni**, quindi, in **Generale**, impostare **Autenticazione** su *Autenticazione di rete*. Nella scheda vengono visualizzate ulteriori opzioni di autenticazione.




Authentication Settings

General

Authentication : Network Authentication ▼

3. In **Server di autenticazione di rete**, impostare **Nome host** sull'*indirizzo IP del proprio server MyQ*, impostare **Tipo di server** su *Ext.* e quindi impostare **Numero porta** sul *numero della porta di autenticazione* utilizzata dal provider Kyocera.

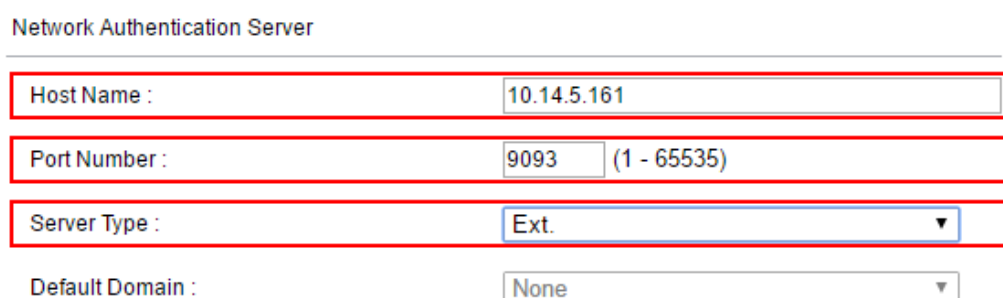

Network Authentication Server

Host Name : 10.14.5.161

Port Number : 9093 (1 - 65535)

Server Type : Ext. ▼


Default Domain : None ▼

4. Fare clic su **Invia** nella parte inferiore della scheda.

3.4.3 Modifica delle impostazioni del protocollo

1. Nel pannello a sinistra dell'interfaccia utente web, in **Impostazioni di rete**, fare clic su **Protocollo**. Si apre la scheda Impostazioni protocollo.
2. Nella scheda, in **Protocolli di invio**, impostare **SMTP** su *On* e, se l'opzione **Abilita solo connessione sicura** è abilitata in MyQ, modificare l'opzione **Sicurezza SMTP** su *STARTTLS*.

Send Protocols

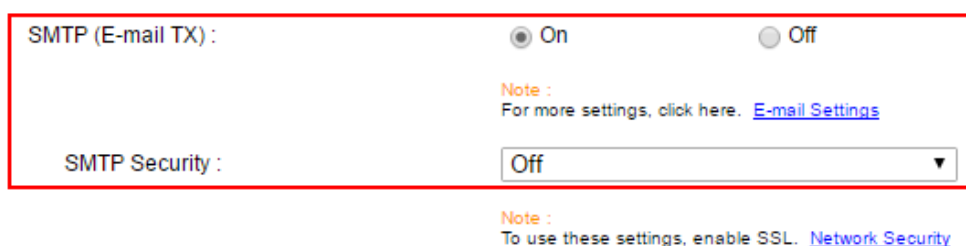

SMTP (E-mail TX) : ☒ On ☐ Off

Note :
For more settings, click here. [E-mail Settings](#)

SMTP Security : Off ▼

Note :
To use these settings, enable SSL. [Network Security](#)

3. Fare clic su **Invia** nella parte inferiore della scheda, quindi riavviare il dispositivo di stampa e l'interfaccia utente Web.

3.4.4 Modifica delle impostazioni e-mail

1. Dopo il riavvio, accedere all'interfaccia utente web del dispositivo di stampa (http://*Indirizzo IP del dispositivo*). Nell'angolo in alto a sinistra, inserire le credenziali dell'amministratore, quindi fare clic su **Accedi**.
2. Nel pannello sul lato sinistro dell'interfaccia utente Web, in **SMTP**, impostare **Nome server SMTP** sull'*indirizzo IP del proprio server MyQ*.

E-mail Send Settings



E-mail Size Limit : 0 KB

Sender Address : device@MyQ.local

Signature : %printer
[%etheraddr]

Function Default : Note :
Change the default settings by following this link. [Common/Job Defaults](#)

Submit Reset

3. In **Impostazioni di invio e-mail**, impostare **Indirizzo mittente** su *device@MyQ.local*, quindi fare clic su **Invia** nella parte inferiore della scheda.

3.4.5 Modifica delle impostazioni di sicurezza di rete

1. Nel pannello a sinistra dell'interfaccia utente web, in **Impostazioni di sicurezza**, fare clic su **Sicurezza di rete**. Si apre la scheda Impostazioni di sicurezza di rete.

2. Nella scheda, sotto **Impostazioni di sicurezza di rete**, impostare **Sicurezza HTTP** su *Solo sicuro (HTTPS)*, quindi impostare **Sicurezza IPP** su *Solo sicuro (IPPS)* e infine impostare **Verifica certificato** su *Disattivato*.

Network Security Settings

Network Security Settings

*SSL : ☒ On ☐ Off

*HTTP Security : ☒ Secure Only (HTTPS) ☐ Not Secure (HTTPS & HTTP)

*IPP Security : ☒ Secure Only (IPPS) ☐ Not Secure (IPPS & IPP)

Hash : ☒ SHA1 ☐ SHA2(256/384)

Certificate Verification : ☐ On ☒ Off

3. Fare clic su **Invia** nella parte inferiore della scheda, riavviare il dispositivo di stampa e uscire dall'interfaccia utente web.

Il terminale è installato ed è necessario collegarlo al dispositivo di stampa nell'interfaccia utente web MyQ.

3.4.6 Assegnazione del terminale a un dispositivo

Il terminale viene assegnato automaticamente durante l'installazione remota nell'interfaccia di amministrazione web di MyQ, ma se si esegue invece l'installazione manuale, è necessario assegnare il terminale al dispositivo di stampa nel pannello delle proprietà del dispositivo nella scheda principale **Stampanti** e selezionare i metodi di accesso. È inoltre possibile impostare manualmente il logout automatico dalle sessioni utente.

Assegnare il terminale

1. Accedere all'interfaccia di amministrazione web di MyQ.
2. Aprire la scheda principale **Stampanti (MyQ, Stampanti)**.
3. Nella scheda, fare doppio clic sul dispositivo di stampa che si desidera configurare. Il pannello delle proprietà si aprirà sul lato destro dello schermo.

4. Nel pannello, in **Tipo di terminale**, selezionare l'opzione Tipo di terminale *Embedded Lite*.
5. Selezionare i metodi di accesso, quindi fare clic su **Salva**. Se viene visualizzata la finestra di dialogo *Applica nuove impostazioni*, deselezionare l'opzione **Configurazione stampante remota**, quindi fare clic su **OK** per inviare le modifiche senza configurazione remota.

Metodi di accesso

- **Semplice** - È necessario selezionare una o entrambe le opzioni di accesso semplice:
 - **Tessera identificativa** - Con l'opzione Tessera identificativa selezionata, gli utenti possono effettuare l'accesso strisciando la propria tessera identificativa. La tessera identificativa deve essere registrata sull'account utente sul terminale. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei lettori di tessere, consultare [Connessione del lettore di tessere USB](#) (see page 52).
 - **PIN** - Se l'opzione PIN è selezionata, gli utenti possono effettuare l'accesso inserendo il proprio PIN MyQ. Se si seleziona questa opzione, è necessario assicurarsi che sia impostata anche nell'interfaccia utente web dei dispositivi di stampa.
- **Tessera identificativa e password** - Se si seleziona l'opzione Tessera identificativa e password, l'utente deve strisciare la propria tessera identificativa e quindi inserire la propria password.
- **Tessera identificativa e PIN** - Se è selezionata l'opzione Tessera identificativa e PIN, l'utente deve strisciare la propria tessera identificativa e quindi inserire il proprio PIN.

Per impostare i metodi di accesso sull'interfaccia utente web del dispositivo

Sebbene tutte le opzioni di accesso siano impostate automaticamente durante la configurazione remota del terminale, se si desidera impostarle su terminali privi dell'opzione di installazione remota, è necessario modificare manualmente le impostazioni nell'interfaccia utente web del dispositivo di stampa.

Accesso tramite PIN

1. Accedere all'interfaccia utente Web del dispositivo di stampa (*http://*Indirizzo IP del dispositivo**). Nell'angolo in alto a sinistra, inserire le credenziali dell'amministratore, quindi fare clic su **Accedi**.
2. Aprire la scheda **Autenticazione**, in **Impostazioni di gestione**.

3. In **Impostazioni accesso tramite PIN**, impostare **Accesso tramite PIN** su *On*, quindi fare clic su **Invia** nella parte inferiore della scheda.

PIN Login Settings

PIN Login : ☒ On ☐ Off

Accesso tramite tessera identificativa

1. Aprire la scheda **Tesserino**, in **Impostazioni di gestione**.
2. In **Impostazioni tessera identificativa**, impostare **Accesso tramite tastiera** su *Vietato*, impostare **Autenticazione aggiuntiva** su *Disattivato*, quindi fare clic su **Invia** nella parte inferiore della scheda.

ID Card Settings

Authentication Settings

Keyboard Login : ☒ Prohibit ☐ Permit

Additional Authentication :

Accesso tramite tessera identificativa e PIN

1. Apri la scheda **Tesserino**, in **Impostazioni di gestione**.
2. In **Impostazioni della tessera**, impostare **Accesso tramite tastiera** su *Vietato*, impostare **Autenticazione aggiuntiva** su *Usa PIN*, quindi fare clic su **Invia** nella parte inferiore della scheda.

ID Card Settings

Authentication Settings

Keyboard Login : ☒ Prohibit ☐ Permit

Additional Authentication :

Accesso tramite tessera identificativa e password

1. Apri la scheda **"Tessera"**, in **"Impostazioni di gestione"**.
2. In **Impostazioni tessera**, impostare **Accesso da tastiera** su *Vietato*, impostare **Autenticazione aggiuntiva** su *Usa password*, quindi fare clic su **Invia** nella parte inferiore della scheda.

ID Card Settings

Authentication Settings

Keyboard Login : ☒ Prohibit ☐ Permit

Additional Authentication : Use Password ▼

i I metodi di accesso disponibili dipendono dal tipo di dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio fornitore Kyocera o l'assistenza MyQ.

3.4.7 Disconnessione automatica

Sui dispositivi di stampa che supportano la configurazione remota, il timeout delle sessioni utente viene modificato automaticamente in base al valore dell'impostazione **del tempo di inattività del pannello operativo della fotocopiatrice** su MyQ Server. Sui dispositivi di stampa senza l'opzione di configurazione remota, è possibile modificarlo manualmente dall'interfaccia utente web del dispositivo di stampa.

Per impostare manualmente il timeout di inattività:


1. Accedere all'interfaccia utente web del dispositivo di stampa (*http://*Indirizzo IP del dispositivo**). Nell'angolo in alto a sinistra, inserire le credenziali dell'amministratore, quindi fare clic su **Accedi**.
2. Aprire la scheda **Risparmio energetico/Timer** e impostare **Reimpostazione automatica pannello** su **On**.
3. Impostare **il timer di ripristino del pannello** sul valore desiderato (in secondi).
4. Fare clic su **Invia** nella parte inferiore della scheda.

Auto Panel Reset :	☒ On
Panel Reset Timer :	360 ▼ seconds
Interrupt Clear Timer :	60 ▼ seconds
WSD Scan Timer :	90 ▼ seconds

3.5 Gestione sicura del terminale

Un certificato SSL è un file di dati necessario per una comunicazione di rete sicura.

Un certificato SSL MyQ predefinito fa parte dell'installazione. Se si desidera utilizzare un proprio certificato, è necessario caricarlo in due posizioni: sostituire il certificato predefinito in MyQ e importare il certificato nelle impostazioni di sicurezza dell'interfaccia utente web del dispositivo di stampa.

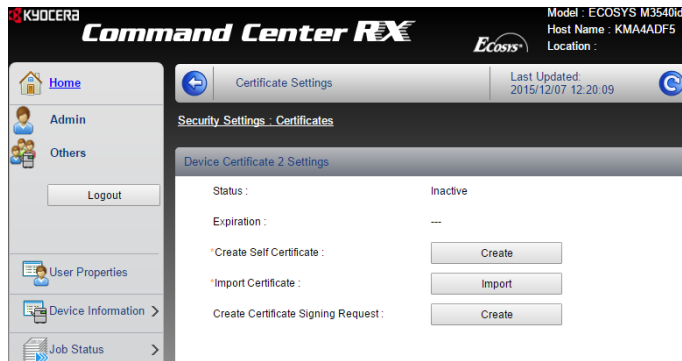

4 Licenze

Il terminale richiede una licenza **per Embedded Terminal Lite**, sebbene sia possibile utilizzare invece licenze per Embedded Terminal complete. Il numero totale di terminali Kyocera Embedded Lite che possono essere in esecuzione contemporaneamente è pari al numero consentito dalle licenze per terminali Embedded Lite e dalle licenze per terminali Embedded considerate insieme. Se il numero totale di licenze (terminale Embedded + terminale Embedded Lite) sul server è esaurito, il terminale non può essere attivato. In tali casi, è possibile aggiungere una nuova licenza o disattivare uno dei terminali attualmente attivati.

Ogni licenza Embedded include un anno di assistenza. È possibile estendere il periodo di assistenza assegnando una licenza di assistenza alla licenza principale specifica.

Per informazioni su come aggiungere le licenze per Embedded Terminal, su come attivarli e su come estendere il periodo di assistenza, consultare la sezione "Licenze" nella *Guida all'installazione di MyQ Basic*.

5 Azioni terminali

Una volta effettuato l'accesso al terminale Kyocera Embedded Lite, all'utente viene mostrata un'interfaccia leggermente modificata del dispositivo di stampa, dove può eseguire azioni standard di stampa, copia o scansione e, a seconda del modello del dispositivo, alcune delle funzionalità aggiuntive del terminale Embedded Lite: pull print, gestione dei Lavori di Stampa e scansione direttamente nella cartella MyQ dell'utente o via e-mail.

5.1 Azioni di stampa

A seconda del modello del dispositivo di stampa, agli utenti viene offerta una delle due versioni dell'azione di stampa pull: **Stampa semplice** e **Stampa avanzata**. Con la versione **Semplice**, tutti i lavori di stampa che si trovano in stato pronto in MyQ vengono rilasciati immediatamente dopo l'accesso dell'utente. La versione **Avanzata** consente agli utenti di gestire ulteriormente i propri lavori sul terminale.

- **Stampa semplice** - Dopo che un utente ha effettuato l'accesso, tutti i suoi lavori di stampa pronti vengono immediatamente stampati e non è possibile eseguire altre azioni di stampa sul terminale.
- **Stampa avanzata** - Dopo che un utente ha effettuato l'accesso, sullo schermo del dispositivo di stampa appare una finestra di dialogo con due opzioni di stampa: **Stampa tutto** e **Seleziona documenti**.
 - **Stampa tutto** - Se un utente seleziona l'opzione **Stampa tutto**, tutti i suoi lavori di stampa pronti vengono immediatamente stampati.
 - **Seleziona documenti** - Se un utente seleziona l'opzione **Seleziona documenti**, viene visualizzata la finestra di dialogo **La mia stampa** con opzioni di stampa avanzate. Nella finestra, gli utenti possono selezionare un numero qualsiasi di documenti e quindi stamparli o eliminarli. I pulsanti di stampa ed eliminazione vengono visualizzati dopo che uno o più Lavori di Stampa sono stati selezionati sullo schermo.

 L'opzione del server "**Stampa tutti i lavori di Stampa dopo l'accesso**" non è supportata dai terminali Kyocera Embedded Lite.

5.2 Azioni di scansione

La scansione sul terminale funziona allo stesso modo della scansione sul pannello del dispositivo di stampa senza il terminale, ad eccezione dell'opzione "**Invia a me**", che consente agli utenti di eseguire la scansione direttamente nella propria cartella MyQ o via e-mail.

Invia a me - Se un utente tocca il pulsante **Invia a me**, il file scansionato in uscita viene memorizzato nella cartella o nelle e-mail impostate nel pannello delle proprietà utente nella scheda principale **Utenti** dell'interfaccia web di amministrazione di MyQ.

5.3 Azioni di copia

La copia sul terminale funziona allo stesso modo della copia sul pannello del dispositivo di stampa senza il terminale.

5.4 Azioni fax

L'invio di fax sul terminale funziona allo stesso modo dell'invio di fax dal pannello del dispositivo di stampa senza il terminale.

5.5 Disconnessione

Gli utenti possono disconnettersi toccando il pulsante **Logout**, che fa parte del pannello operativo del dispositivo oppure viene visualizzato sulla schermata iniziale del pannello touch del dispositivo di stampa.

5.6 Aggiunta e rimozione di pulsanti dalla schermata iniziale

Sui modelli Kyocera che supportano la personalizzazione della schermata iniziale, è possibile aggiungere e rimuovere pulsanti dalla schermata iniziale del terminale. Per informazioni sulla compatibilità di un particolare modello con questa funzione, consultare il manuale Kyocera o rivolgersi al proprio fornitore Kyocera.

Per aggiungere o eliminare pulsanti dalla schermata iniziale, è necessario accedere al dispositivo di stampa come amministratore e personalizzare la schermata.

1. Quando il dispositivo è in stato di pronto (nessun utente ha effettuato l'accesso), premere **Menu di sistema / Contatore** sul pannello del dispositivo di stampa. Sullo schermo compare il pulsante **Accesso da tastiera**.
2. Toccare **Accesso da tastiera** ed effettuare l'accesso selezionando **Locale** e inserendo le credenziali di amministratore del dispositivo. Si apre la schermata del menu di sistema (per informazioni sulle credenziali, consultare il manuale del dispositivo di stampa).
3. Sullo schermo, toccare **Home**. Viene visualizzata la finestra di dialogo Home.

4. Nella finestra di dialogo, toccare **Personalizza desktop: Modifica**. Viene visualizzata la finestra di dialogo Home - Personalizza desktop.
5. Nella finestra di dialogo è possibile visualizzare il layout corrente della schermata Home. Per aggiungere o rimuovere un pulsante dalla schermata, toccare **Aggiungi** o **Elimina**, selezionare il pulsante che si desidera aggiungere o rimuovere, quindi confermare la selezione.

6 Credito

Con la contabilità dei crediti attivata, gli utenti devono disporre di un importo sufficiente di credito sul proprio account per poter stampare, copiare e scansionare.

Per ulteriori informazioni sulla contabilità a credito, consultare la sezione **Credito** nella *Guida all'installazione di MyQ Basic*.

Utilizzo delle Terminal Actions con la contabilità a credito attivata

I lavori di stampa ricevuti con il parser dei lavori attivato includono informazioni aggiuntive, quali numero di pagine, colore e prezzo. Gli utenti non possono rilasciare lavori di stampa per i quali non dispongono di credito sufficiente e non possono utilizzare l'azione **Stampa tutto** fintanto che il prezzo complessivo di tutti i lavori di stampa a pagamento è superiore al loro credito.

Se un utente accede al terminale con un credito insufficiente, non può copiare o eseguire scansioni.

Se un utente accede al terminale con un credito sufficiente per copiare/scansionare almeno una pagina, può copiare/scansionare un numero illimitato di pagine all'interno della sessione. Dopo che l'utente si è disconnesso, tutti i lavori di copia e scansione vengono contabilizzati e lo stato del credito viene aggiornato sul server.

- i** I dispositivi Kyocera offrono l'opzione di contabilizzare le copie in bianco e nero come copie in bianco e nero o come copie a colori nelle loro impostazioni. Tuttavia, quando si utilizza MyQ:
- Kyocera Embedded Terminal addebiterà sempre il credito per le copie in bianco e nero come voce del listino prezzi "copie in bianco e nero".
 - The Kyocera Lite Embedded Terminals will always count black-and-white copies based on machine settings.
 - I contatori della stampante vengono incrementati in base alle impostazioni della macchina, per entrambi i terminali.
 - Si consiglia di configurare le macchine in modo da utilizzare il metodo di contabilizzazione monocolore.

7 Quota

Con la funzione quota attivata, gli utenti non possono stampare, copiare o scansionare dopo aver raggiunto o superato il limite della quota. Possono visualizzare le loro quote attuali nella loro sessione sull'Embedded Terminal.

Per ulteriori informazioni sulle quote, consultare la sezione **Quote** nella *Guida all'installazione di MyQ Basic*.

Utilizzo delle Terminal Actions con le quote attivate

I lavori di stampa ricevuti con il parser dei lavori attivato includono informazioni aggiuntive, quali il numero di pagine, il colore e il prezzo. Gli utenti non sono in grado di rilasciare lavori di stampa che raggiungerebbero o supererebbero una qualsiasi delle loro quote di stampa e non possono utilizzare l'azione **Stampa tutto** fintanto che il numero complessivo di pagine è superiore al numero di pagine rimanenti consentito da una qualsiasi delle loro quote di stampa. Gli utenti che effettuano l'accesso al terminale avendo raggiunto una qualsiasi delle loro quote di copia/scansione non possono copiare/scansionare.

Se un utente accede al terminale senza aver raggiunto alcuna quota di copia/scansione, può copiare e scansionare un numero illimitato di pagine all'interno della sessione. Dopo che l'utente si è disconnesso, tutti i lavori di Stampa vengono contabilizzati e le quote vengono aggiornate sul server.

 La contabilità di progetto non è supportata nei terminali Kyocera Embedded Lite. Ad esempio, se si assegnano i lavori di stampa a progetti tramite MyQ Desktop Client, o se si hanno i progetti preselezionati nella configurazione, tali lavori di stampa saranno contabilizzati come *Senza progetto* se vengono stampati su una stampante Kyocera Embedded Lite.

8 Collegamento del lettore di schede USB

Per abilitare l'uso di un lettore di schede USB su un dispositivo di stampa, è necessario attivare il Kyocera Card Authentication Kit (B) sul dispositivo di stampa. Il Kyocera Card Authentication Kit (B) è un plug-in opzionale per tutti i dispositivi di stampa Kyocera basati sulla tecnologia HyPAS. Se è abilitato e un lettore di schede supportato è collegato alla porta USB, MyQ può leggere i dati acquisiti dal lettore e utilizzarli per l'identificazione dell'utente.

Per una versione completa e illimitata di CAK(B), rivolgersi al proprio fornitore Kyocera.

È possibile eseguire il kit in modalità demo con funzionalità limitate a 30 giorni; la demo può essere eseguita 3 volte su ciascun dispositivo.

 Se il CAK(B) è abilitato, ma nessun lettore compatibile è collegato alla porta USB, sul pannello viene visualizzato il messaggio di errore permanente *"Lettore di tessere non collegato"*.

Per attivare il Card Authentication Kit (B):

1. Nell'angolo in alto a sinistra della scheda fisica del dispositivo, premere il pulsante **Menu di sistema** (o il pulsante **Menu di sistema/Contatore** su alcuni dispositivi). Si apre il Menu di sistema.
2. Toccare **Sistema** (o **Sistema/Rete** su alcuni dispositivi). Si apre il menu Sistema.
3. Toccare **Funzione opzionale**. Si apre il menu Funzione opzionale.
4. Selezionare **KIT DI AUTENTICAZIONE CARTA** e toccare **Attiva** nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Verrà richiesto di inserire il codice di licenza per l'applicazione.
5. Se si dispone del codice di licenza CAK(B), inserirlo e confermarlo. Se non si dispone di alcun codice di licenza e si desidera solo verificare la funzionalità, selezionare **Versione di prova**.

9 Disinstallazione

Embedded Terminal MyQ può essere disinstallato dall'interfaccia web di amministrazione MyQ o forzando un ripristino delle impostazioni di fabbrica sul dispositivo di stampa.

Nel primo caso, anche se il terminale viene disinstallato, tutte le impostazioni del dispositivo possono essere conservate per un uso futuro, mentre dopo un ripristino del dispositivo, tutte le impostazioni vengono perse e il dispositivo torna allo stato predefinito di fabbrica.

Per disinstallare in remoto un Embedded Terminal dall'interfaccia web di amministrazione di MyQ, andare su **MyQ, Impostazioni, Profili di configurazione**. Scegliere il profilo e fare clic su **Modifica** (oppure fare doppio clic, oppure cliccare con il tasto destro e **selezionare Modifica**). Il pannello delle proprietà si apre sul lato destro. Nella scheda **Generale**, sotto **Terminale**, modificare il **Tipo di terminale** in *Nessuno*. Fare clic su **Salva**.

10 Registro delle modifiche

- [Dispositivi di stampa supportati \(see page 7\)](#) Elenco dei dispositivi di stampa supportati aggiornato.
- [Installazione \(see page 28\)](#) Aggiornato il processo di installazione remota.
- Aggiunto avviso relativo [ai progetti \(see page 51\)](#).

11 Contatti commerciali

Produttore MyQ®	MyQ® spol. s r.o. Harfa Business Center, Ceskomoravska 2532/19b, 190 00 Praga 9, Repubblica Ceca N. ID 615 06 133 MyQ® spol. s r.o. è iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale Municipale di Praga, n. di fascicolo C 29842 (di seguito denominata "MyQ®")
Informazioni aziendali	http://www.myq-solution.com info@myq-solution.com²
Assistenza tecnica	support@myq-solution.com³
Avviso	IL PRODUTTORE NON SARÀ RESPONSABILE PER EVENTUALI PERDITE O DANNI CAUSATI DALL'INSTALLAZIONE O DAL FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE E DELLE PARTI HARDWARE DELLA SOLUZIONE DI STAMPA MyQ®. Il presente manuale, il suo contenuto, il design e la struttura sono protetti da copyright. La copia o altra riproduzione totale o parziale della presente guida, o di qualsiasi materiale protetto da copyright senza il previo consenso scritto di MyQ® è vietata e può essere punibile. MyQ® non è responsabile del contenuto del presente manuale, in particolare per quanto riguarda la sua integrità, attualità e idoneità commerciale. Tutto il materiale qui pubblicato ha carattere esclusivamente informativo. Il presente manuale è soggetto a modifiche senza preavviso. MyQ® non è tenuta ad apportare tali modifiche periodicamente né a renderle note, e non è responsabile della compatibilità delle informazioni attualmente pubblicate con l'ultima versione della soluzione di stampa MyQ®.

2. <mailto:info@myq-solution.com>

3. <mailto:support@myq-solution.com>

Marchi	“MyQ®”, compresi i relativi loghi, è un marchio registrato di MyQ®. È vietato qualsiasi utilizzo dei marchi di MyQ®, compresi i relativi loghi, senza il previo consenso scritto della società MyQ®. Il marchio e il nome del prodotto sono protetti da MyQ® e/o dalle sue affiliate locali.
---------------	---

myQ X

RISPARMIA TEMPO CON SOLUZIONI DI STAMPA PERSONALIZZATE

MyQ X è una pluripremiata soluzione di gestione della stampa locale o su cloud privato, scelta da milioni di utenti.



info@myq-solution.com



myq-solution.com

50+ milioni

Utenti che si affidano a MyQ

1+ milione

Dispositivi attivi


26+

Marchi supportati

1000+

Partner certificati

Presente in **140+** paesi

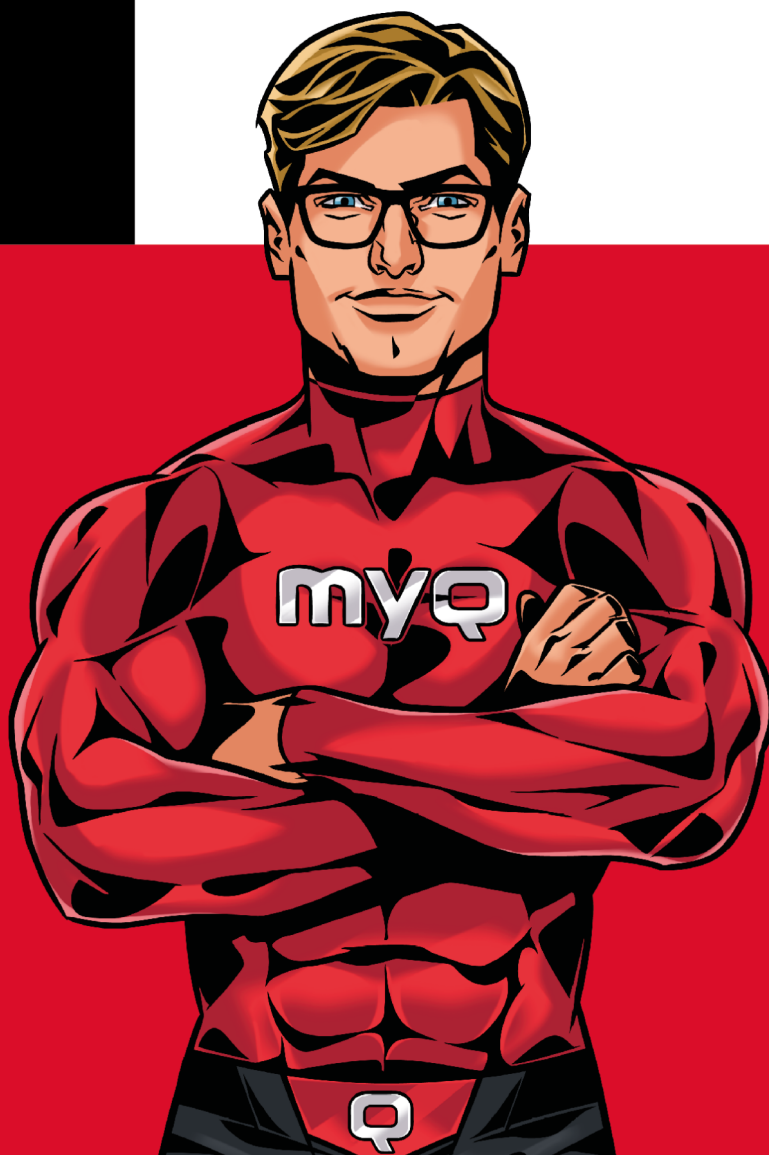

Premi e certificazioni

