


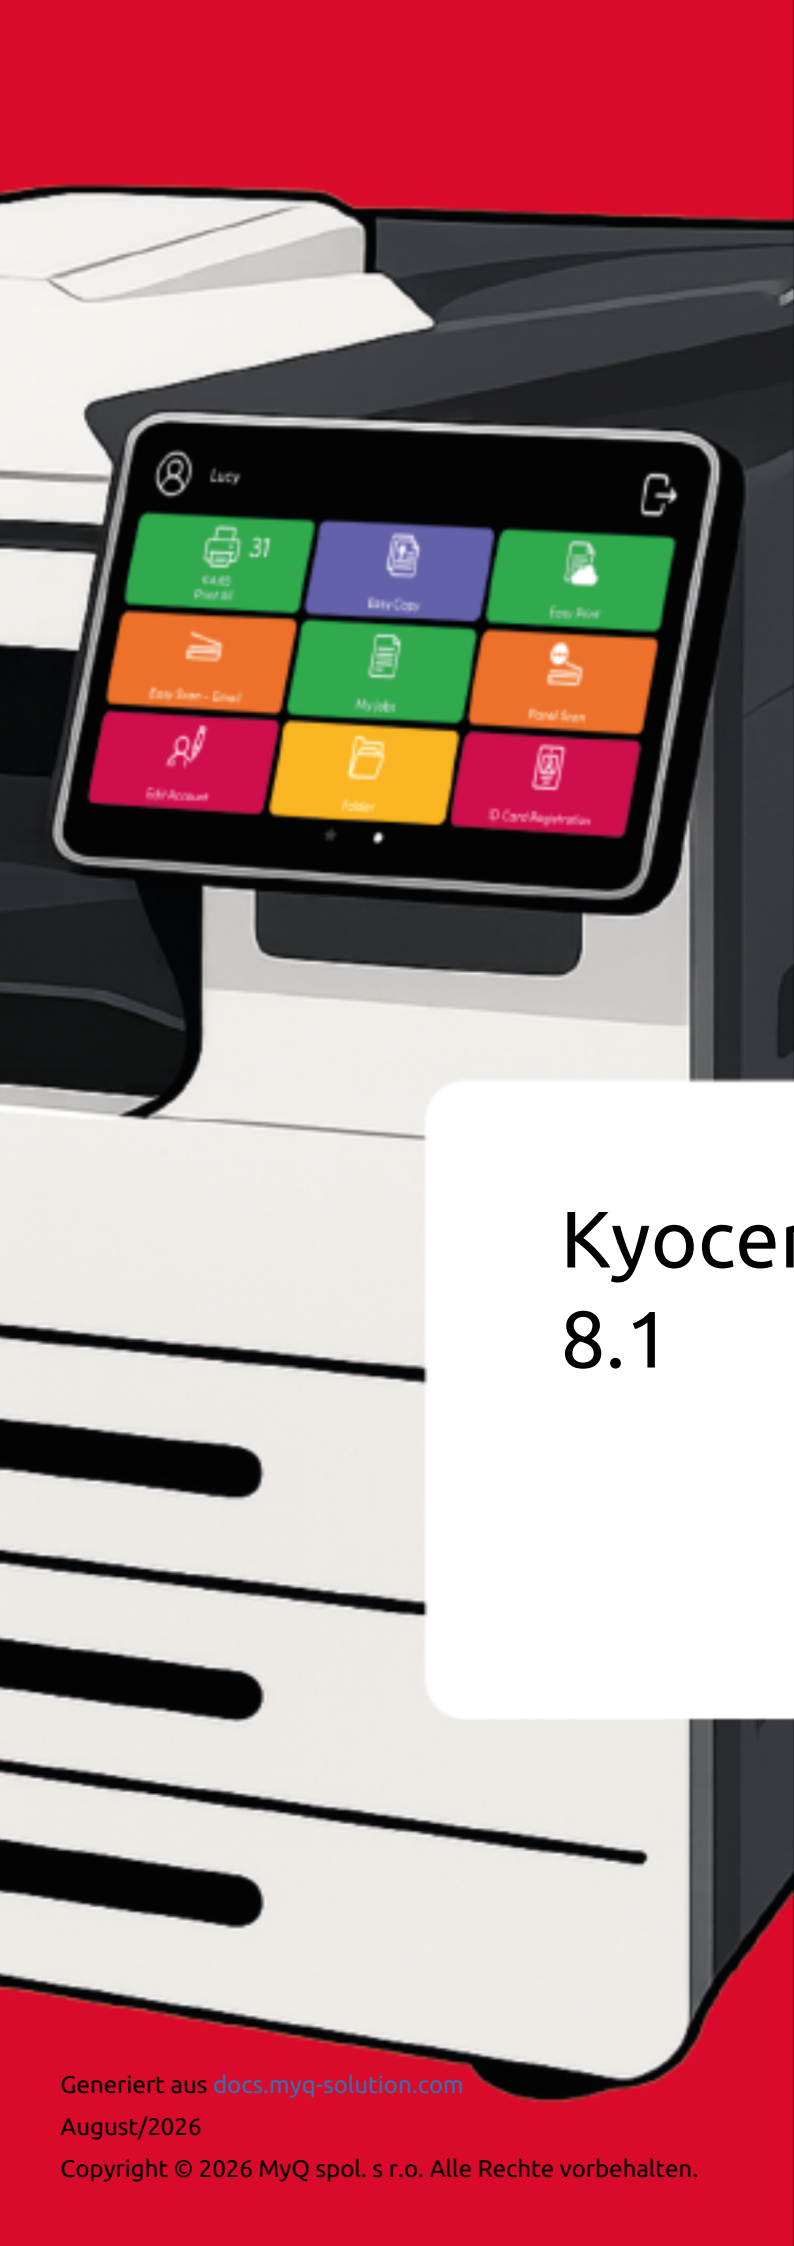

myQ X

Kyocera Embedded Lite 8.1

Hinweis zur Übersetzung

Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Bei Abweichungen oder Unklarheiten ist das englischsprachige Quelldokument maßgeblich.

Inhaltsverzeichnis

1	Grundlegende Informationen	5
2	Unterstützte Druckgeräte	7
3	Installation	26
3.1	Remote-Installation über die Druckererkennung	26
3.2	Konfigurieren einer Druckererkennung	29
3.3	Zusätzliche Einstellungen	35
3.4	Manuelle Installation	36
3.5	Sicherer Betrieb des Terminals	44
4	Lizenzen	45
5	Terminal Actions	46
5.1	Druckaktionen	46
5.2	Scan-Aktionen	46
5.3	Kopiervorgänge	47
5.4	Faxaktionen	47
5.5	Abmelden	47
5.6	Hinzufügen und Entfernen von Schaltflächen auf dem Startbildschirm	47
6	Kredit	49
7	Kontingent	50
8	Anschluss eines USB-Kartenlesers	51
9	Deinstallation	52
10	Änderungsprotokoll	53
11	Geschäftskontakte	54

MyQ Kyocera Embedded Lite Terminal 8.1

Das MyQ Kyocera Embedded Lite Terminal ist eine Funktion, die auf ausgewählten Kyocera-Druckgeräten verfügbar ist und die Funktionalität der Geräte im MyQ-System erweitert.

Dieses Dokument enthält alle Informationen, die Sie für die Installation und Verwaltung eines Kyocera Embedded Lite-Terminals benötigen. Es führt Sie durch die Installation und Konfiguration des Embedded Lite-Terminals und beschreibt dessen grundlegende Funktionen.



Alle Änderungen gegenüber der vorherigen Version sind im [Änderungsprotokoll](#) (see page 53) Änderungsprotokoll aufgeführt.



Das Handbuch ist auch als **PDF** verfügbar.

1 Grundlegende Informationen

Das MyQ Kyocera Embedded Lite-Terminal ist eine Funktion, die auf ausgewählten Kyocera-Druckgeräten verfügbar ist und die Funktionalität der Geräte im MyQ-System erweitert.


Es ermöglicht die Benutzerauthentifizierung auf dem Gerät und bietet zusätzliche Optionen innerhalb von Benutzersitzungen, wie z. B. Pull-Print oder das Scannen direkt in den Ordner oder die E-Mail eines Benutzers.

Das Terminal kommuniziert mit MyQ über den Kyocera Provider-Dienst, der standardmäßig Teil der MyQ-Installation ist. Der Dienst verwaltet die Remote-Installation des Embedded Lite-Terminals und versorgt das Terminal mit allen erforderlichen Daten vom MyQ-Server. Zu diesen Daten gehören Domäneninformationen, Benutzeranmeldedaten, Benutzeraufträge, Abrechnungsinformationen der Benutzer usw.

Damit das Terminal ordnungsgemäß funktioniert, muss der Kyocera Provider-Dienst auf dem MyQ-Server ausgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass er in der MyQ Easy Config-Anwendung aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter „MyQ Easy Config“ im MyQ Print Server-Handbuch.



Sie können den aktuellen Status des Dienstes auch im Windows-Task-Manager überprüfen, wo er als „KNM_PM“ bezeichnet wird.

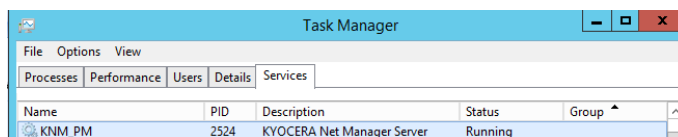

Vom Kyocera Provider verwendete Ports

Auf der Registerkarte „**Netzwerkeinstellungen**“ in der MyQ-Webadministratoroberfläche können

Sie im Abschnitt „**Kyocera Provider**“ alle von den Diensten verwendeten Ports einsehen. Es wird dringend empfohlen, die Standardports der Dienste nicht zu ändern.

Kyocera Provider	
Mobile Print IPP:	631
Mobile Print IPPS:	717
Authentication/Authorization: *	9093
Driver access, Mobile access:	9094
Spooler service: *	9095
Log information event: *	9097
Job status event: *	9098
Thrift access: *	9099
User Session service:	9101

2 Unterstützte Druckgeräte

Einige Modelle sind noch nicht zertifiziert. Eine Liste der zertifizierten Modelle finden Sie unter „**Zertifizierte Geräte**“ auf dem [MyQ Community-Portal](https://community.myq-solution.com/)¹. Wenn das gewünschte Gerät nicht auf der Liste der zertifizierten Geräte steht, aber in der folgenden Tabelle aufgeführt ist, erstellen Sie bitte eine Anfrage zur Gerätezertifizierung.

FS-, LS-Serie	Papierformat	Farbe/ Schwarzweiß	Gerätetyp
FS-2100	A4	Schwarzweiß	Drucker
FS-4100	A4	Schwarz-Weiß	Drucker
FS-4200	A4	Schwarzweiß	Drucker
FS-4300	A4	S/W	Drucker
FS-C8600DN	A4	Farbdrucker	Drucker
FS-C8650DN	A4	Farbdrucker	Drucker
FS-1030MFP	A4	S/W	Multifunktionsdrucker
FS-1035MFP	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
FS-1130MFP	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
FS-1135MFP	A4	Schwarz-Weiß	Multifunktionsdrucker
FS-3040MFP+	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
FS-3140MFP+	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker

1. <https://community.myq-solution.com/>

FS-, LS-Serie	Papierformat	Farbe/ Schwarzweiß	Gerätetyp
FS-3540MFP	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
FS-3640MFP	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
FS-C2026MFP+	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
FS-C2126MFP+	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
FS-C2526MFP	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
FS-C2626MFP	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
FS-6025MFP	A3	Schwarz-Weiß	Multifunktionsdrucker
FS-6030MFP	A3	Schwarz-Weiß	Multifunktionsdrucker
FS-6525MFP	A3	S/W	Multifunktionsdrucker
FS-6530MFP	A3	S/W	Multifunktionsdrucker
FS-C8020MFP	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
FS-C8025MFP	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
FS-C8520MFP	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker

FS-, LS-Serie	Papierformat	Farbe/ Schwarzweiß	Gerätetyp
FS-C8525MFP	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
FS-1030MFP/DP	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
FS-1035MFP/DP	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
FS-6025MFP/B	A4	S/W	Multifunktionsdrucker
FS-4300DN	A4	S/W	Drucker
FS-4200DN	A4	Schwarzweiß	Drucker
FS-2100DN	A4	Schwarzweiß	Drucker
FS-4100DN	A4	S/W	Drucker
LS-C8650DN	A4	Farbdrucker	Drucker
LS-3140MFP+	A4	S/W	Multifunktionsdrucker
LS-3640MFP	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
LS-6025MFP	A3	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
LS-1035MFP	A4	Schwarz-Weiß	Multifunktionsdrucker
LS-1135MFP	A4	Schwarz-Weiß	Multifunktionsdrucker
LS-2100	A4	Schwarzweiß	Drucker
LS-4200	A4	S/W	Drucker

FS-, LS-Serie	Papierformat	Farbe/ Schwarzweiß	Gerätetyp
LS-4300	A4	Schwarz-Weiß	Drucker
LS-C8600DN	A4	Farbdrucker	Drucker
ECOSYS-Serie	Papierformat	Farbe/ Schwarzweiß	Gerätetyp
ECOSYS P2040dn	A4	Schwarzweiß	Drucker (mit IC-Kartenleser)
ECOSYS P2040dw	A4	Schwarzweiß	Drucker (mit IC-Kartenleser)
ECOSYS M2235dn	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M2735dw	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS P3045dn	A4	Schwarzweiß	Drucker
ECOSYS P3050dn	A4	Schwarzweiß	Drucker
ECOSYS P3055dn	A4	S/W	Drucker
ECOSYS P3060dn	A4	Schwarzweiß	Drucker
ECOSYS P4035	A4	Schwarzweiß	Drucker
ECOSYS P4040	A4	Schwarzweiß	Drucker
ECOSYS P4045	A4	Schwarzweiß	Drucker
ECOSYS P5021cdn	A4	Farbdrucker	Drucker (mit IC-Kartenleser)
ECOSYS P5021cdw	A4	Farbdrucker	Drucker (mit IC-Kartenleser)
ECOSYS P5026cdn	A4	Farbdrucker	Drucker (mit IC-Kartenleser)
ECOSYS P5026cdw	A4	Farbdrucker	Drucker (mit IC-Kartenleser)

ECOSYS-Serie	Papierformat	Farbe/ Schwarzweiß	Gerätetyp
ECOSYS P6035cdn	A4	Farbdrucker	Drucker
ECOSYS P6130cdn	A4	Farbdrucker	Drucker (mit IC-Kartenleser)
ECOSYS P6230cdn	A4	Farbdrucker	Drucker (mit IC-Kartenleser)
ECOSYS P6235cdn	A4	Farbdrucker	Drucker
ECOSYS P7040cdn	A4	Farbdrucker	Drucker
ECOSYS P7240cdn	A4	Farbdrucker	Drucker
ECOSYS M2030dn	A4	S/W	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M2035dn	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M2040dn	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M2135dn	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M2530dn	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M2535dn	A4	S/W	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M2540dn	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M2540dw	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M2635dn	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M2635dw	A4	Schwarz-Weiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M2640idw	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M2735dn	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M3040dn	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M3040idn	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker

ECOSYS-Serie	Papierformat	Farbe/ Schwarzweiß	Gerätetyp
ECOSYS M3540dn	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M3540idn	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M3550idn	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M3560idn	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M2835dw	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M4028idn	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M3145dn	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M5521cdn	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M5521cdw	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M5526cdn	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M5526cdw	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M6026cdn	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M6026cidn	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M6030cdn	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M6035cidn	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M6230cidn	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M6235cidn	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M6526cdn	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M6526cidn	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M6530cdn	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M6535cidn	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker

ECOSYS-Serie	Papierformat	Farbe/ Schwarzweiß	Gerätetyp
ECOSYS M8024cidn	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M8124cidn	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M3145idn	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M3645dn	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M3645idn	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M3655idn	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M3660idn	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M3860idn	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M3860idnf	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M4226idn	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M4230idn	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M5021cdn	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M6630cidn	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M6635cidn	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M8224cidn	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M8228cidn	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
ECOSYS MA3500cifix	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
ECOSYS MA3500cix	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
ECOSYS MA4000cifix	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
ECOSYS MA4000cix	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker

ECOSYS-Serie	Papierformat	Farbe/ Schwarzweiß	Gerätetyp
ECOSYS P3145dn	A4	Schwarzweiß	Drucker
ECOSYS P3150dn	A4	Schwarzweiß	Drucker
ECOSYS P3155dn	A4	Schwarzweiß	Drucker
ECOSYS P3160dn	A4	Schwarzweiß	Drucker
ECOSYS P3260dn	A4	Schwarzweiß	Drucker
ECOSYS P4060dn	A4	Schwarzweiß	Drucker
ECOSYS P4135dn	A4	Schwarzweiß	Drucker
ECOSYS P4140dn	A4	Schwarzweiß	Drucker
ECOSYS P4145dn	A4	Schwarzweiß	Drucker
ECOSYS P5018cdn	A4	Schwarzweiß	Drucker (mit IC-Kartenleser)
ECOSYS P8060cdn	A4	Farbdrucker	Drucker
ECOSYS PA3500cx	A4	Farbdrucker	Drucker
ECOSYS PA4000cx	A4	Farbdrucker	Drucker
ECOSYS PA4500cx	A4	Farbdrucker	Drucker
ECOSYS M8130cidn	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
ECOSYS P2230dn	A4	Schwarzweiß	Drucker (mit IC-Kartenleser)
ECOSYS P4040dn	A4	Schwarzweiß	Drucker
ECOSYS P4035dn	A4	Schwarzweiß	Drucker
ECOSYS P4045dn	A4	Schwarzweiß	Drucker
ECOSYS PA2100cwx	A4	Farbdrucker	Drucker (mit IC-Kartenleser)

ECOSYS-Serie	Papierformat	Farbe/ Schwarzweiß	Gerätetyp
ECOSYS PA2100cx	A4	Farbdrucker	Drucker (mit IC-Kartenleser)
ECOSYS MA2100cwfX	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
ECOSYS MA2100cfX	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
ECOSYS MA2100cx	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
ECOSYS MA2600cfX	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M4125idn	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS M4132idn	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS MA4500fX	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS MA4500ifX	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS MA4500ix	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS MA4500x	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS MA5500ifX	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS MA6000ifX	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
ECOSYS P40045x	A4	Schwarzweiß	Drucker
ECOSYS P40050x	A4	Schwarzweiß	Drucker
ECOSYS PA4500x	A4	Schwarzweiß	Drucker
ECOSYS PA5000x	A4	S/W	Drucker
ECOSYS PA5500x	A4	Schwarzweiß	Drucker
ECOSYS PA6000x	A4	Schwarzweiß	Drucker
ECOSYS VFM3501cifX	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker

ECOSYS-Serie	Papierformat	Farbe/ Schwarzweiß	Gerätetyp
ECOSYS VFM4001cifx	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
ECOSYS VFP3501cx	A4	Farbe	Drucker
ECOSYS VFP4001cx	A4	Farbdrucker	Drucker
ECOSYS VFP4501cx	A4	Farbdrucker	Drucker
TASKalfa-Serie	Papierformat	Farbe/ Schwarzweiß	Gerätetyp
TASKalfa 255	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 2470ci	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 256i	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 2520i	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 300i	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 305	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 306i	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 420i	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 520i	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker

TASKalfa-Serie	Papierformat	Farbe/ Schwarzweiß	Gerätetyp
TASKalfa 206ci	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 205c	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 250ci	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 255c	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 2553ci	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 2554ci	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 256ci	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 265ci	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 266ci	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 300ci	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 306ci	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 308ci	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 351ci	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker

TASKalfa-Serie	Papierformat	Farbe/ Schwarzweiß	Gerätetyp
TASKalfa 352ci	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 356ci	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 358ci	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 400ci	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 406ci	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 408ci	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 500ci	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 508ci	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 552ci	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 2510i	A3	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 3010i	A3	S/W	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 3011i	A3	S/W	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 3500i	A3	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker

TASKalfa-Serie	Papierformat	Farbe/ Schwarzweiß	Gerätetyp
TASKalfa 3501i	A3	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 3510i	A3	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 3511i	A3	Schwarz-Weiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 4002i	A3	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 4003i	A3	Schwarz-Weiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 4004i	A3	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 4020i	A3	Schwarz-Weiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 4500i	A3	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 4501i	A3	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 5002i	A3	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 5003i	A3	S/W	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 5004i	A3	Schwarz-Weiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 5500i	A3	S/W	Multifunktionsdrucker

TASKalfa-Serie	Papierformat	Farbe/ Schwarzweiß	Gerätetyp
TASKalfa 5501i	A3	Schwarz-Weiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 6002i	A3	S/W	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 6003i	A3	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 6004i	A3	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 6053ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 6054ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 6500i	A3	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 6501i	A3	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 7002i	A3	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 7003i	A3	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 7004i	A3	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 8000i	A3	Schwarz-Weiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 8001i	A3	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker

TASKalfa-Serie	Papierformat	Farbe/ Schwarzweiß	Gerätetyp
TASKalfa 8002i	A3	S/W	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 8003i	A3	S/W	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 2550ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 2551ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 2552ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 3050ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 3051ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 3060ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 3252ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 3253ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 3550ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 3551ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 3552ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker

TASKalfa-Serie	Papierformat	Farbe/ Schwarzweiß	Gerätetyp
TASKalfa 3553ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 3554ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 4052ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 4053ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 4054ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 4550ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 4551ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 5052ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 5053ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 5054ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 5550ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 5551ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 6052ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker

TASKalfa-Serie	Papierformat	Farbe/ Schwarzweiß	Gerätetyp
TASKalfa 6550ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 6551ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 7052ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 7054ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 7353ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 7550ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 7551ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 8052ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 8353ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 9002i	A3	S/W	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 9003i	A3	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa MA3500ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa MA4500ci	A3	Farbe	Multifunktionsdrucker

TASKalfa-Serie	Papierformat	Farbe/ Schwarzweiß	Gerätetyp
TASKalfa PA4500ci	A3	Farbe	Drucker
TASKalfa 255b	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 2460ci	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 307ci	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 3212i	A4	S/W	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 350ci	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa 4012i	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa MZ10500i	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa MZ3200i	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa MZ4000i	A4	S/W	Multifunktionsdrucker
TASKalfa MZ7500ci	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa MZ7500i	A4	Schwarzweiß	Multifunktionsdrucker
TASKalfa MZ8500ci	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker


TASKalfa-Serie	Papierformat	Farbe/ Schwarzweiß	Gerätetyp
TASKalfa MZ8500i	A4	S/W	Multifunktionsdrucker
TASKalfa MZ9500ci	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa MZ9500i	A4	S/W	Multifunktionsdrucker
TASKalfa VFM251ci	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa VFM351ci	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa VFM401ci	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa VFM501ci	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa VFM501i	A4	S/W	Multifunktionsdrucker
TASKalfa VFM601ci	A4	Farbe	Multifunktionsdrucker
TASKalfa VFM601i	A4	S/W	Multifunktionsdrucker

3 Installation

Die einfachste Möglichkeit, das MyQ Kyocera Embedded Lite-Terminal zu installieren, ist die Ferninstallation über die MyQ-Webadministratoroberfläche. Diese Methode ist sehr einfach und besonders dann vorzuziehen, wenn Sie das Terminal auf einer großen Anzahl von Druckgeräten installieren müssen, da Sie mehrere Geräte im Stapelverfahren installieren können.

Dazu erstellen Sie separate Druckererkennungen und fügen einem beliebigen davon ein Konfigurationsprofil hinzu. Gleichzeitig können Sie die erkannten Drucker einer Gruppe und/oder Warteschlange zuweisen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine Ferninstallation für nur einen Drucker zu erstellen und diesen in eine direkte Warteschlange zu stellen.

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass der Hostname/die IP-Adresse des **MyQ-Servers** unter **„Einstellungen“, „Netzwerk“** korrekt ist. Ist dies nicht der Fall – was nach einer Lizenzaktualisierung oder einem Upgrade vorkommen kann –, schlägt die Remote-Einrichtung fehl.

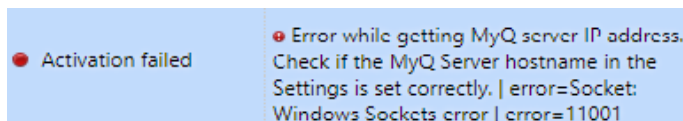

3.1 Remote-Installation über die Druckererkennung

3.1.1 Erstellen einer Druckererkennung

Um eine Druckererkennung in der MyQ-Webadministrationsoberfläche zu erstellen, gehen Sie zu **„MyQ“, „Einstellungen“, „Druckererkennung“**. Der Bereich **„Druckererkennung“** wird geöffnet. Klicken Sie auf **„Erkennung hinzufügen“**. Auf der rechten Seite des Bildschirms öffnet sich ein neuer Bereich **„Druckererkennung“**. Füllen Sie den oberen Teil des Bereichs auf der Registerkarte **„Allgemein“** aus:

- Stellen Sie sicher, dass die Druckererkennung **aktiviert** ist.
- Geben Sie eine **Beschreibung** der Druckererkennung ein. Dies kann der Name einer Marke, einer Gruppe oder eine Kombination von Druckereinstellungen sein, z. B. „Farbe – Marketing“.
- Wählen Sie die Methode zur Einstellung **des IP-Bereichs**: *Manuell* oder *CSV-Datei*.
 - Sie können mehrere IP-Bereiche hinzufügen, indem Sie auf „+ **Hinzufügen**“ klicken.
 - Wenn Sie die Option „CSV-Datei“ auswählen, öffnet sich ein Feld, in dem Sie nach Ihrer CSV-Datei suchen und diese hinzufügen können.
- Klicken Sie auf „**Ausschließen**“ und geben Sie eine IP-Adresse ein, die Sie von der Erkennung ausschließen möchten. Klicken Sie auf „+ **Hinzufügen**“, um weitere auszuschließen.
- **Speichern Sie die Druckeradresse** entweder **als IP-Adresse, Hostname** oder **FQDN**.
- Wenn „**Von Terminal initiiert**“ aktiviert ist, führt MyQ eine Druckererkennung durch, deren IP-Adressbereich mit der IP-Adresse des Terminals übereinstimmt, sobald sich ein Embedded Terminal mit MyQ verbindet und kein Drucker mit derselben IP-Adresse vorhanden ist.

Wählen Sie im Abschnitt „**Druckernamenvorlage**“ aus, ob Sie **den Druckernamen über eine Namensvorlage** oder **eine CSV-Datei festlegen** möchten.

Printers name template

Set printer name by: * ☒ Name template
☐ CSV file

Name template: *

Parameters: %model%, %ipByte4%, %sn%, %id%, %hostname%, %snmpHostname%, %FQDN%

Wenn Sie die Option „CSV“ auswählen, öffnet sich ein Feld, in dem Sie nach Ihrer CSV-Datei suchen und diese hinzufügen können. Wenn Sie die Option „*Namensvorlage*“ auswählen, können Sie die folgenden Parameter verwenden:

Parameter	Beschreibung
%model%	Über SNMP ausgelesenes Druckermodell.
%ipByte4%	Der letzte (vierte) Teil der IP-Adresse des Druckers.
%sn%	Über SNMP ausgelesene Seriennummer des Druckers.
%id%	MyQ-ID des Druckers.
%hostname%	Über eine Reverse-DNS-Abfrage ermittelter Hostname des Druckers. Dies ist der Hostname ohne den Domain-Teil.
%snmpHostname%	Über SNMP ermittelter Hostname des Druckers.
%FQDN%	Vollqualifizierter Domänenname des Druckers.

Wählen Sie im Abschnitt „**SNMP**“ das SNMP-Profil aus der Dropdown-Liste aus und legen Sie die **SNMP-Zeitüberschreitung** in ms fest (Standardwert: 300).

SNMP

SNMP profile: ▼

SNMP timeout: ms


Nachdem Sie die oben genannten Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf „**Speichern**“. Die neu erstellte Druckererkennung wird in der Übersicht zur Druckererkennung in der Mitte des Fensters angezeigt.

3.2 Konfigurieren einer Druckererkennung

Nachdem Sie die allgemeinen Einstellungen der Druckererkennung konfiguriert haben, können Sie eine Aktion hinzufügen, sodass beim Ausführen der Druckererkennung die Drucker aktiviert und das Paket auf dem Terminal installiert wird. Eine zwingende Voraussetzung für diese Aktion ist, dass alle Drucker in der Erkennung denselben Administrator-Benutzernamen und dasselbe Passwort für die Administratoranmeldung haben.

Klicken Sie in der soeben gespeicherten Druckererkennung auf die Registerkarte „**Aktionen**“. Klicken Sie auf „**+Neue Aktion**“. Der Name des Fensters ändert sich in „**Aktionen**“ und besteht aus drei Abschnitten: „**Filter**“, „**Aktionen bei jedem Lauf**“ und „**Aktionen beim ersten Lauf**“.

3.2.1 Abschnitt „Filter“

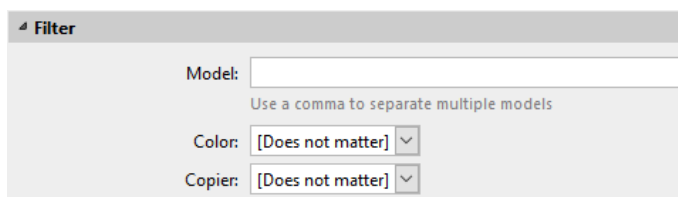

- **Modell** – Geben Sie das Modell des Geräts ein. Sie können mehrere Modelle durch Kommas (,) getrennt hinzufügen.
- **Farbe** – Wählen Sie die Farbeinstellung aus der Dropdown-Liste aus: *Spielt keine Rolle, Ja, Nein*.
- **Kopierer** – Wählen Sie die Kopierereinstellung aus der Dropdown-Liste aus: *Spielt keine Rolle, Ja, Nein*.

3.2.2 Aktionen bei jedem Durchlauf

Diese Aktionen werden gemäß dem Zeitplan ausgeführt, den Sie für die Druckererkennung festgelegt haben.

Every run actions

Add to queue:

Set configuration profile:

Add printer to group:

Remove current groups: ☐

Location:

Parameters: %location%

- Wählen Sie eine Warteschlange aus der Dropdown-Liste **„Zur Warteschlange hinzufügen“** aus, wenn Sie alle Drucker in einer Warteschlange speichern möchten.
- **Legen Sie ein Konfigurationsprofil fest**, indem Sie eines aus der Dropdown-Liste auswählen, oder klicken Sie auf **„+Neu hinzufügen...“**, um ein neues Konfigurationsprofil hinzuzufügen (ausführlich beschrieben unter „Konfigurationsprofile“).
- Wählen Sie eine Gruppe aus der Dropdown-Liste **„Drucker zur Gruppe hinzufügen“** aus, wenn Sie alle Ihre Drucker in einer Gruppe speichern möchten.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **„Aktuelle Gruppen entfernen“**, wenn Sie alle derzeit für den Drucker festgelegten Gruppen löschen möchten.
- Legen Sie einen **Standort**parameter fest. Der Standort wird aus dem SNMP-Profil gelesen.

3.2.3 Aktionen beim ersten Start

Dieser Abschnitt enthält spezifische Einstellungen zur Druckererkennung für nur einen Drucker, bietet Ihnen aber auch die Option, alle erkannten Drucker zu **aktivieren**.

First run actions

Activate: ☐

Create direct queue: ☐

Copy settings from the queue:

Print test page: ☐

Print as:

Windows printer Expand

Save Cancel

- Aktivieren Sie **„Aktivieren“**, um alle erkannten Drucker beim ersten Durchlauf zu aktivieren. Auch wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht aktivieren, können Sie die Drucker manuell in der Druckerübersicht auswählen und aktivieren.
- Aktivieren Sie **„Direkte Warteschlange erstellen“**, wenn Sie eine Warteschlange für nur einen Drucker erstellen möchten. Durch Aktivieren dieser Option werden alle darunter liegenden Optionen aktiviert.
 - Wählen Sie eine Warteschlange aus der Dropdown-Liste im Feld **„Einstellungen aus der Warteschlange kopieren“** aus.
 - Aktivieren Sie **„Testseite drucken“** und wählen Sie dann einen Benutzer aus der Dropdown-Liste **„Drucken als“** aus.
- Klicken Sie auf den Pfeil neben **„Windows-Drucker“**, um den Abschnitt zu erweitern.

The image shows a 'Windows printer' dialog box. It has the following elements:

- Install Windows printer:** A checkbox.
- Full path of a file with the printer driver:** A text input field with 'INF file' as a placeholder and a file selection icon on the right.
- Printer model:** A dropdown menu.
- Full path of a file with the driver settings:** A text input field with a file selection icon on the right.
- Buttons:** 'Save' (green checkmark) and 'Cancel' (red X) at the bottom.

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **„Windows-Drucker installieren“**. Die übrigen Parameter werden verfügbar, sodass Sie nach dem Druckertreiber, den Treibereinstellungen und dem Druckermodell suchen können.
- Klicken Sie auf **„Speichern“**.

Klicken Sie auf **„Ausführen“**, um die Druckererkennung (und die Aktivierung, falls Sie diese eingestellt haben) zu starten. Den Fortschritt können Sie in der gelben Symbolleiste verfolgen.

3.2.4 Konfigurationsprofile

Konfigurationsprofile sind Profile, die Sie erstellen und Ihrer Druckererkennung hinzufügen können und die wichtige Informationen über die Installation und Einstellungen Ihrer Endgeräte enthalten.

Sie können an zwei Stellen ein neues Konfigurationsprofil erstellen:

- Gehen Sie zu **MyQ, Einstellungen, Konfigurationsprofile** und klicken Sie auf **+Hinzufügen**.
- Wenn Sie Ihre Druckererkennung erstellen oder konfigurieren, klicken Sie im Dropdown-Menü „Konfigurationsprofil“ auf **„+Neu hinzufügen...“**.

Beide Vorgehensweisen öffnen einen neuen Bereich für Konfigurationsprofile auf der rechten Seite des Bildschirms.

New Config Profile

General Printers

Name: * New Config Profile

Price list:

Fax module: ☐

Terminal

Terminal type: * None

[Install terminal package](#)

Printer Credentials

These credentials are used to configure the printer. You can override these defaults in the properties of each printer.

Administrator user name:

Administrator password:

Network

SNMP profile: Default

MyQ server address: * IP address

☐ Set up IP filters

- Geben Sie einen **Namen** für das Konfigurationsprofil ein.
- Wählen Sie eine **Preisliste** aus der Dropdown-Liste aus. Weitere Informationen finden Sie unter „Preisliste“ im *MyQ-Print Server-Handbuch*.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „**Faxmodul**“, wenn Sie es nutzen können und möchten. Andernfalls lassen Sie es deaktiviert (Standardeinstellung).
- Wählen Sie einen **Terminaltyp** (*Kyocera Embedded Lite*) aus der Dropdown-Liste aus. Wenn der gewünschte Typ nicht aufgeführt ist, installieren Sie zunächst das Terminalpaket (Details im nächsten Schritt), dann wird der richtige Typ im Dropdown-Menü verfügbar sein.

Terminal

Terminal type: *

Printer Credentials


These credentials are used to

Administrator user name:

- Klicken Sie auf „**Terminalpaket installieren**“.
- Klicken Sie auf „**Durchsuchen**“, um nach der *.pkg-Datei zu suchen, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf „**Öffnen**“. Wenn Sie einen bestimmten Port

festlegen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **„Erweiterte Einstellungen“** und legen Sie den Port fest.

- Klicken Sie auf **„OK“**, um das Installationspaket hochzuladen.
- Sobald **„Embedded Lite“** als Terminaltyp ausgewählt ist, werden **die Anmeldemethoden** angezeigt.

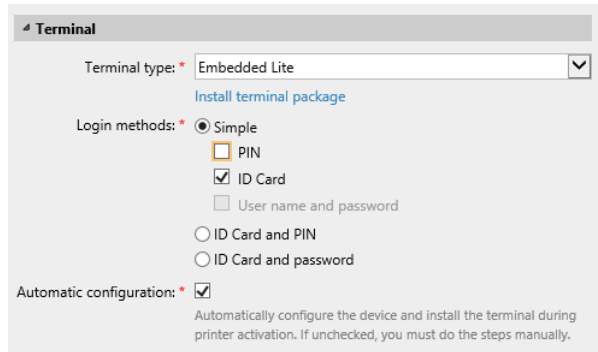

Sie können zwischen zwei Arten der Anmeldung wählen: einfache Anmeldung und Zwei-Faktor-Authentifizierung. Bei der einfachen Anmeldung können Sie bis zu drei Anmeldemethoden auswählen, bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung können Sie aus zwei Kombinationen der Anmeldemethoden wählen. Die **Anmeldemethoden** sind:

- **PIN** – Benutzer können sich durch Eingabe ihrer MyQ-PIN anmelden.
- **ID-Karte** – Benutzer können sich durch Durchziehen ihrer ID-Karte anmelden. Die ID-Karte muss im Benutzerkonto auf dem Terminal registriert sein.
- **Benutzername und Passwort** – Benutzer können sich durch Eingabe ihres MyQ-Benutzernamens und Passworts anmelden.
- **Ausweis und PIN** – Benutzer müssen ihren Ausweis durchziehen und anschließend ihre MyQ-PIN eingeben.
- **ID-Karte und Passwort** – Benutzer müssen ihre ID-Karte durchziehen und anschließend ihr Passwort eingeben.
- Geben Sie im Feld **„Inaktivitätszeit“** des **Bedienfelds des Kopierers** eine Zahl zwischen **1** und **86400** ein, um festzulegen, nach wie vielen Sekunden Inaktivität das Bedienfeld einen Benutzer automatisch abmeldet.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **„Automatische Konfiguration“**, damit jedes neue Gerät bei der Aktivierung automatisch konfiguriert und das Terminalpaket darauf installiert wird. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert bleibt, müssen Sie diese Schritte manuell ausführen.
- Im Abschnitt **„Erweiterte Optionen“** können Sie:
 - Eine **lokale Administrations-PIN** festlegen. Diese PIN wird für die Anmeldung am Verwaltungsbildschirm des Terminals verwendet. Lassen Sie das Feld leer, um die Standardeinstellung des Terminals zu verwenden.

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **„Sprachauswahl“**, wenn Sie den Benutzern die Möglichkeit geben möchten, die Bildschirmsprache zu ändern, wenn sie sich am Terminal anmelden.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **„Ziffernblock anzeigen“**, wenn Sie möchten, dass auf dem Anmeldebildschirm des Terminals ein Ziffernblock angezeigt wird.
- Wählen Sie **den Typ Ihres Ausweislesers** aus: *intern* oder *extern*. Ein interner Kartenleser ist direkt mit dem Drucker verbunden. Ein externer kommuniziert über Ethernet mit dem Server.
- Geben Sie anschließend im Abschnitt **„Drucker-Anmeldedaten“** den **Administrator-Benutzernamen** und **das Administrator-Passwort** ein. Diese müssen für alle Drucker in der Druckererkennung gelten. Wenn diese Felder leer bleiben oder falsch ausgefüllt werden, schlagen die angewendeten Aktionen fehl.
- Im Abschnitt **„Netzwerk“**:
 - Wählen Sie ein **SNMP-Profil** aus.
 - Sie können die Einstellung für die MyQ-Serveradresse auf dem Embedded Terminal ändern. Standardmäßig kommuniziert das Terminal mit dem MyQ-Server über die IP-Adresse des Servers. Wenn Sie stattdessen den Hostnamen verwenden möchten, wählen Sie die Option **„Hostname:..“**. Diese wird auf der Registerkarte **„MyQ-Netzwerkeinstellungen“** unter **„Allgemein“** festgelegt.
 - Wählen Sie **„IP-Filter einrichten“**, wenn Sie Druckaufträge nur vom MyQ-Server empfangen möchten. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird auf dem Druckgerät ein neuer IP-Filter erstellt. Der Filter lehnt Druckaufträge ab, die über die Protokolle LPD, Raw und IPP von anderen IP-Adressen als denen des MyQ-Servers gesendet werden.

IP Filters (IPv4)

Filter 1

*IP Address(IPv4) :

*Subnet Mask :

*Protocols :

☒ LPD	☐ FTP
☒ IPP	☐ IPP over SSL
☐ HTTP	☐ HTTPS
☒ Raw	☐ SNMP

- Klicken Sie auf **„Speichern“**. Ihr **Konfigurationsprofil** ist nun fertig und kann der **Druckererkennung** und/oder ausgewählten Druckern zugeordnet werden.

3.3 Zusätzliche Einstellungen

Die folgenden Einstellungen (verfügbar in der Web-Benutzeroberfläche des Druckgeräts) werden im Rahmen der Fernkonfiguration des Druckgeräts geändert:

Einstellung	Wert
JOB_AUTHORIZATION_MODE	ON
SERVER_AUTHENTICATION_MODE	NETWORK
SERVER_HOSTNAME	MyQ-Serveradresse
SERVER_PORTNUMBER	PM-Server-Authentifizierungsport (Einstellungen > Netzwerk)
JOB_ACCOUNTING	EIN
AUTO_PANEL_RESET	AUS
ZERTIFIKAT_ÜBERPRÜFUNG	EIN, wenn ein benutzerdefiniertes Zertifikat installiert ist. AUS, wenn das Standardzertifikat installiert ist
UNKNOWN_ID_JOB	EIN
SICHERE_PROTOKOLLE_SSL	EIN
SICHERE_PROTOKOLLE_HTTP_SICHERHEIT	EIN
SECURE_PROTOCOLS_IPP_SECURITY	EIN
IPP_SECURITY	EIN
IPP_SECURITY_PORT	443
IP4_FILTERS	MyQ-Serveradresse 255.255.255.255 LPD IPP IPPS RAW_PORT
SMTP_PROTOCOLS	EIN
SMTP_SERVER_NAME	MyQ-Serveradresse

Einstellung	Wert
SMTP_PORT_NUMBER	MyQ-SMTP-Port (Einstellungen > Netzwerk)
SMTP_AUTHENTICATION_PROTOCOL	AUS
SMTP_SECURITY	AUS, wenn „Nur sichere Verbindung aktivieren“ in MyQ deaktiviert ist. STARTTLS, wenn „Nur sichere Verbindung aktivieren“ in MyQ aktiviert ist.
SMTP_SERVER_TIMEOUT	config.ini > [SMTPServer] > timeout
SMTP_EMAIL_SIZE_LIMIT	config.ini > [SMTPServer] > maxMessageSize
SMTP_SENDER_ADDRESS	device@myq.local
SLEEP-REGEL: NETZWERK	AUS (Auf Kyocera-Geräten, die diese Einstellung unterstützen)
SCHLAFREGEL: ANWENDUNG	AUS (auf Kyocera-Geräten, die diese Einstellung unterstützen)

3.4 Manuelle Installation

Auf Druckgeräten, die keine Ferninstallation unterstützen, können Sie das Terminal manuell installieren, indem Sie mehrere Einstellungen in der Web-Benutzeroberfläche des Geräts ändern.

Um das Terminal manuell zu installieren, müssen Sie Links zum MyQ-Server hinzufügen und bestimmte Terminalfunktionen aktivieren.

 Auf Geräten, die die Ferninstallation unterstützen, sollten Sie immer die unter „[Installation](#)“ (see page 26) beschriebene Methode verwenden.

! Es wird dringend empfohlen, die Einstellungen der Web-Benutzeroberfläche des Druckgeräts auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, bevor Sie mit der manuellen Installation fortfahren. Änderungen an bestimmten Einstellungen in der Web-Benutzeroberfläche des Geräts können zu Konflikten mit einigen Funktionen des Terminals führen.

3.4.1 Einstellungen für die Kostenabrechnung ändern

1. Rufen Sie die Web-Benutzeroberfläche des Druckgeräts auf (*http://*IP-Adresse des Geräts**). Geben Sie in der oberen linken Ecke die Administrator-Anmeldedaten ein und klicken Sie dann auf **„Anmelden“**.
2. Klicken Sie im Bereich auf der linken Seite der Web-Benutzeroberfläche unter **„Management-Einstellungen“** auf **„Job Accounting“**. Die Registerkarte „Job Accounting-Einstellungen“ wird geöffnet.
3. Klicken Sie auf dieser Registerkarte auf **„Einstellungen“** und setzen Sie **„Job Accounting“** auf **„Ein“** und **„Job Accounting-Zugriff“** auf **„Netzwerk“**.

Job Accounting Settings

Job Accounting :	☒ On	☐ Off
Job Accounting Access :	☐ Local	☒ Network

Note :

To select [Network], network authentication must be enabled and [Ext.] must be selected for server type.

4. Stellen Sie unter **„Aktions-Einstellungen“** die Einstellung **„Auftrag mit unbekannter ID“** auf **„Zulassen“** ein.

Action Settings

Apply Limit :	Subsequently
Copy/Printer Count :	☐ Total ☒ Individual
Unknown ID Job :	☒ Permit ☐ Reject

5. Klicken Sie unten auf der Registerkarte auf **„Übernehmen“**.

3.4.2 Authentifizierungseinstellungen ändern

1. Klicken Sie im Bereich auf der linken Seite der Web-Benutzeroberfläche unter **„Verwaltungseinstellungen“** auf **„Authentifizierung“**. Die Registerkarte „Authentifizierungseinstellungen“ wird geöffnet.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte auf **„Einstellungen“** und setzen Sie dann unter **„Allgemein“** die Option **„Authentifizierung“** auf **„Netzwerkauthentifizierung“**. Auf der Registerkarte werden zusätzliche Authentifizierungsoptionen angezeigt.

Authentication Settings

General

Authentication :	Network Authentication ▼
------------------	--------------------------

3. Stellen Sie unter **„Netzwerkauthentifizierungsserver“** den **Hostnamen** auf die *IP-Adresse Ihres MyQ-Servers* ein, stellen Sie den **Servertyp** auf **„Ext.“** ein und stellen Sie dann die **Portnummer** auf die *Nummer des von Kyocera Provider verwendeten Authentifizierungsports* ein.

Network Authentication Server


Host Name :	10.14.5.161	
Port Number :	9093	(1 - 65535)
Server Type :	Ext. ▼	
Default Domain :	None ▼	

4. Klicken Sie unten auf der Registerkarte auf **„Übernehmen“**.

3.4.3 Protokolleinstellungen ändern

1. Klicken Sie im Bereich auf der linken Seite der Web-Benutzeroberfläche unter **„Netzwerkeinstellungen“** auf **„Protokoll“**. Die Registerkarte „Protokolleinstellungen“ wird geöffnet.
2. Stellen Sie auf dieser Registerkarte unter **„Sendeprotokolle“** **SMTP** auf **„Ein“** und ändern Sie die Option **„SMTP-Sicherheit“** auf **„STARTTLS“**, falls in MyQ die Option **„Nur sichere Verbindung aktivieren“** aktiviert ist.

Send Protocols

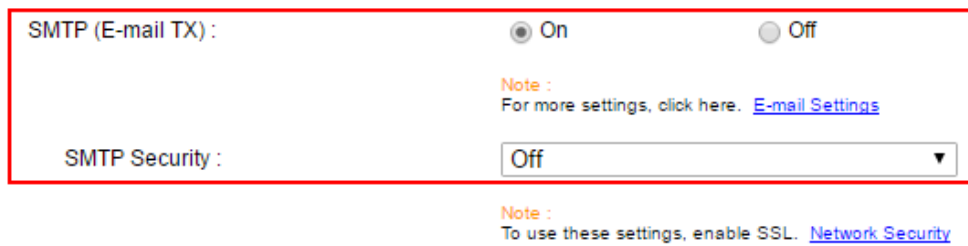

SMTP (E-mail TX) : ☒ On ☐ Off

Note :
For more settings, click here. [E-mail Settings](#)

SMTP Security : Off ▼

Note :
To use these settings, enable SSL. [Network Security](#)

3. Klicken Sie unten auf der Registerkarte auf **„Übernehmen“** und starten Sie anschließend das Druckgerät und die Web-Benutzeroberfläche neu.

3.4.4 E-Mail-Einstellungen ändern

1. Rufen Sie nach dem Neustart die Web-Benutzeroberfläche des Druckgeräts auf (*http://*IP-Adresse des Geräts**). Geben Sie in der oberen linken Ecke die Administrator-Anmeldedaten ein und klicken Sie dann auf **„Anmelden“**.
2. Stellen Sie im Bereich auf der linken Seite der Web-Benutzeroberfläche unter **„SMTP“** den **SMTP-Servernamen** auf die *IP-Adresse Ihres MyQ-Servers* ein.

E-mail Send Settings



E-mail Size Limit : 0 KB

Sender Address : device@MyQ.local

Signature : %printer
[%etheraddr]

Function Default : Note :
Change the default settings by following this link. [Common/Job Defaults](#)

Submit Reset

3. Stellen Sie unter **„E-Mail-Sendeeinstellungen“** die **Absenderadresse** auf *device@MyQ.local* ein und klicken Sie dann unten auf der Registerkarte auf **„Übernehmen“**.

3.4.5 Netzwerksicherheitseinstellungen ändern

1. Klicken Sie im linken Bereich der Web-Benutzeroberfläche unter **„Sicherheitseinstellungen“** auf **„Netzwerksicherheit“**. Die Registerkarte „Netzwerksicherheitseinstellungen“ wird geöffnet.
2. Stellen Sie auf dieser Registerkarte unter **„Netzwerksicherheitseinstellungen“** die **HTTP-Sicherheit** auf *„Nur sicher (HTTPS)“*, die **IPP-Sicherheit** auf *„Nur sicher (IPPS)“* und schließlich die **Zertifikatsüberprüfung** auf *„Aus“*.

Network Security Settings

Network Security Settings

*SSL : ☒ On ☐ Off

*HTTP Security : ☒ Secure Only (HTTPS) ☐ Not Secure (HTTPS & HTTP)

*IPP Security : ☒ Secure Only (IPPS) ☐ Not Secure (IPPS & IPP)

Hash : ☒ SHA1 ☐ SHA2(256/384)

Certificate Verification : ☐ On ☒ Off

3. Klicken Sie unten auf der Registerkarte auf **„Übernehmen“**, starten Sie das Druckgerät neu und verlassen Sie die Web-Benutzeroberfläche.

Das Terminal ist installiert und Sie müssen es in der MyQ-Weboberfläche mit dem Druckgerät verbinden.

3.4.6 Zuweisung des Terminals zu einem Gerät

Das Terminal wird bei der Remote-Installation über die MyQ-Webadministratoroberfläche automatisch zugewiesen. Wenn Sie jedoch die manuelle Installation durchführen, müssen Sie das Terminal dem Druckgerät im Eigenschaftsfenster des Geräts auf der Registerkarte **„Drucker“** zuweisen und die Anmeldemethoden auswählen. Sie können auch die automatische Abmeldung von Benutzersitzungen manuell einstellen.

Weisen Sie das Terminal

1. Melden Sie sich bei der MyQ-Webadministratoroberfläche an.

2. Öffnen Sie die Hauptregisterkarte **„Drucker“ (MyQ, Drucker)**.
3. Doppelklicken Sie auf der Registerkarte auf das Druckgerät, das Sie einrichten möchten. Das Eigenschaftenfenster wird auf der rechten Seite des Bildschirms geöffnet.
4. Wählen Sie im Fenster unter **„Terminaltyp“** die Option *„Embedded Lite“* aus.
5. Wählen Sie die Anmeldemethoden aus und klicken Sie dann auf **„Speichern“**. Falls das Dialogfeld *„Neue Einstellungen übernehmen“* erscheint, deaktivieren Sie die Option **„Remote-Druckereinrichtung“** und klicken Sie dann auf **„OK“**, um die Änderungen ohne Remote-Einrichtung zu übernehmen.

Anmeldemethoden

- **Einfach** – Sie müssen eine oder beide der einfachen Anmeldeoptionen auswählen:
 - **ID-Karte** – Wenn die Option „ID-Karte“ ausgewählt ist, können sich Benutzer durch Durchziehen ihrer ID-Karte anmelden. Die ID-Karte muss im Benutzerkonto auf dem Terminal registriert sein. Weitere Informationen zur Konfiguration von Kartenlesern finden Sie unter [„Anschluss eines USB-Kartenlesers \(see page 51\)“](#).
 - **PIN** – Wenn die Option „PIN“ ausgewählt ist, können sich Benutzer durch Eingabe ihrer MyQ-PIN anmelden. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie sicherstellen, dass sie auch in der Web-Benutzeroberfläche des Druckers eingestellt ist.
- **ID-Karte und Passwort** – Wenn die Option „ID-Karte und Passwort“ ausgewählt ist, muss der Benutzer seine ID-Karte durchziehen und anschließend sein Passwort eingeben.
- **Ausweis und PIN** – Wenn die Option „Ausweis und PIN“ ausgewählt ist, muss der Benutzer seinen Ausweis durchziehen und anschließend seine PIN eingeben.

So richten Sie Anmeldemethoden in der Web-Benutzeroberfläche des Geräts ein

Zwar werden alle Anmeldeoptionen automatisch bei der Fernkonfiguration des Terminals festgelegt, doch wenn Sie diese auf Terminals ohne Ferninstallationsoption festlegen möchten, müssen Sie die Einstellungen in der Web-Benutzeroberfläche des Druckgeräts manuell ändern.

Anmeldung per PIN

1. Rufen Sie die Web-Benutzeroberfläche des Druckgeräts auf (*http://*IP-Adresse des Geräts**). Geben Sie oben links die Administrator-Anmeldedaten ein und klicken Sie dann auf **„Anmelden“**.
2. Öffnen Sie die Registerkarte **„Authentifizierung“** unter **„Verwaltungseinstellungen“**.
3. Setzen Sie unter **„PIN-Anmeldeeinstellungen“** die Option **„PIN-Anmeldung“** auf **„Ein“** und klicken Sie dann unten auf der Registerkarte auf **„Übernehmen“**.

PIN Login Settings

PIN Login : ☒ On ☐ Off

Anmeldung per Ausweis

1. Öffnen Sie die Registerkarte **„ID-Karte“** unter **„Verwaltungseinstellungen“**.
2. Stellen Sie unter **„ID-Karteneinstellungen“** die Option **„Tastaturanmeldung“** auf **„Verbieten“** und die Option **„Zusätzliche Authentifizierung“** auf **„Aus“** und klicken Sie dann unten auf der Registerkarte auf **„Übernehmen“**.

ID Card Settings

Authentication Settings

Keyboard Login : ☒ Prohibit ☐ Permit

Additional Authentication :

Anmeldung mit Ausweis und PIN

1. Öffnen Sie die Registerkarte **„Ausweis“** unter **„Verwaltungseinstellungen“**.
2. Stellen Sie unter **„ID-Karteneinstellungen“** die Option **„Tastaturanmeldung“** auf **„Verbieten“** und die Option **„Zusätzliche Authentifizierung“** auf **„PIN verwenden“** ein und klicken Sie dann unten auf der Registerkarte auf **„Übernehmen“**.

ID Card Settings

Authentication Settings

Keyboard Login : ☒ Prohibit ☐ Permit

Additional Authentication :

Anmeldung mit ID-Karte und Passwort

1. Öffnen Sie die Registerkarte „**ID-Karte**“ unter „**Verwaltungseinstellungen**“.
2. Stellen Sie unter „**ID-Karteneinstellungen**“ die Option „**Tastaturanmeldung**“ auf „**Verbieten**“ und die Option „**Zusätzliche Authentifizierung**“ auf „**Passwort verwenden**“ ein und klicken Sie dann unten auf der Registerkarte auf „**Übernehmen**“.

ID Card Settings

Authentication Settings

Keyboard Login : ☒ Prohibit ☐ Permit

Additional Authentication : Use Password ▼


i Die verfügbaren Anmeldemethoden hängen vom Gerätetyp ab. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Kyocera-Anbieter oder den MyQ-Support.

3.4.7 Automatische Abmeldung

Bei Druckgeräten, die die Fernkonfiguration unterstützen, wird das Zeitlimit für Benutzersitzungen automatisch entsprechend dem Wert der Einstellung für **die Leerlaufzeit des Kopierbedienfelds** auf dem MyQ-Server geändert. Bei Druckgeräten ohne Fernkonfigurationsoption können Sie dies manuell über die Web-Benutzeroberfläche des Druckgeräts ändern.

So legen Sie das Zeitlimit für die Inaktivität manuell fest:


1. Rufen Sie die Web-Benutzeroberfläche des Druckgeräts auf (*http://*IP-Adresse des Geräts**). Geben Sie oben links die Administrator-Anmeldedaten ein und klicken Sie dann auf „**Anmelden**“.
2. Öffnen Sie die Registerkarte „**Energiesparmodus/Timer**“ und setzen Sie „**Automatischer Panel-Reset**“ auf „**Ein**“.
3. Stellen Sie **den „Panel Reset Timer“** auf den gewünschten Wert (in Sekunden) ein.
4. Klicken Sie unten auf der Registerkarte auf „**Übernehmen**“.

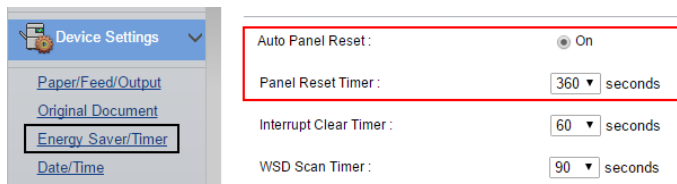

3.5 Sicherer Betrieb des Terminals

Ein SSL-Zertifikat ist eine Datendatei, die für die sichere Netzwerkkommunikation erforderlich ist.

Ein Standard-MyQ-SSL-Zertifikat ist Teil der Installation. Wenn Sie Ihr eigenes Zertifikat verwenden möchten, müssen Sie es an zwei Stellen hochladen: Ersetzen Sie das Standardzertifikat in MyQ und importieren Sie das Zertifikat in die Sicherheitseinstellungen der Web-Benutzeroberfläche des Druckgeräts.

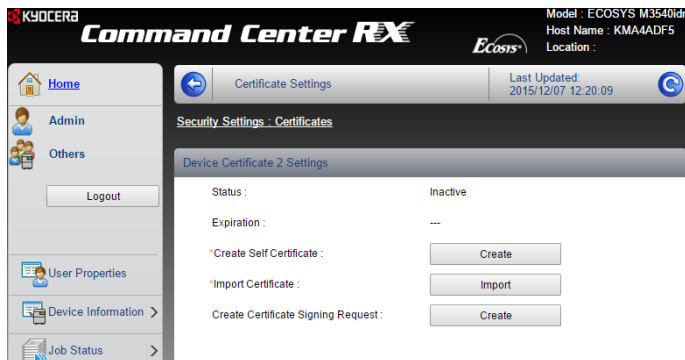

4 Lizenzen

Das Terminal erfordert eine **Embedded Lite**-Terminallizenz, Sie können jedoch stattdessen auch vollständige Embedded-Terminallizenzen verwenden. Die Gesamtzahl der Kyocera Embedded Lite-Terminals, die gleichzeitig ausgeführt werden können, entspricht der

Summe der durch die Embedded Lite-Terminallizenzen und die Embedded-Terminallizenzen erlaubten Anzahl. Wenn die Gesamtzahl der Lizenzen (Embedded Terminal + Embedded Lite-Terminal) auf dem Server ausgeschöpft ist, kann das Terminal nicht aktiviert werden. In solchen Fällen können Sie entweder eine neue Lizenz hinzufügen oder eines der derzeit aktivierten Terminals deaktivieren.

Jede Embedded-Lizenz beinhaltet ein Jahr Support. Sie können den Supportzeitraum verlängern, indem Sie der jeweiligen Hauptlizenz eine Supportlizenz zuweisen.

Informationen zum Hinzufügen der Embedded-Terminal-Lizenzen, zu deren Aktivierung und zur Verlängerung des Supportzeitraums finden Sie unter „Lizenzen“ im *MyQ Basic-Installationshandbuch*.

5 Terminal Actions

Sobald sich ein Benutzer am Kyocera Embedded Lite-Terminal anmeldet, wird ihm eine leicht modifizierte Benutzeroberfläche des Druckgeräts angezeigt, über die er Standardaktionen wie Drucken, Kopieren oder Scannen sowie – je nach Gerätemodell – einige der zusätzlichen Funktionen des Embedded Lite-Terminals ausführen kann: Pull-Print, Verwaltung von Druckaufträgen und direktes Scannen in den MyQ-Ordner oder per E-Mail des Benutzers.

5.1 Druckaktionen

Je nach Modell des Druckgeräts stehen den Benutzern zwei Versionen der Pull-Print-Funktion zur Verfügung: „**Simple Print**“ und „**Advanced Print**“. Bei der „**Simple**“-Version werden alle Druckaufträge, die sich in MyQ im Status „Bereit“ befinden, sofort nach der Anmeldung des Benutzers freigegeben. Die „**Advanced**“-Version ermöglicht es den Benutzern, ihre Aufträge am Terminal weiter zu verwalten.

- **Einfacher Druck** – Nachdem sich ein Benutzer angemeldet hat, werden alle seine bereiten Druckaufträge sofort gedruckt, und es können keine weiteren Druckaktionen am Terminal durchgeführt werden.
- **Erweiterter Druck** – Nach der Anmeldung eines Benutzers erscheint auf dem Bildschirm des Druckers ein Dialogfeld mit zwei Druckoptionen: „**Alle drucken**“ und „**Dokumente auswählen**“.
 - **Alle drucken** – Wenn ein Benutzer die Option „**Alle drucken**“ auswählt, werden alle seine druckbereiten Aufträge sofort gedruckt.
 - **Dokumente auswählen** – Wenn ein Benutzer die Option „**Dokumente auswählen**“ wählt, erscheint das Dialogfeld „**Meine Druckaufträge**“ mit erweiterten Druckoptionen. In diesem Feld kann der Benutzer eine beliebige Anzahl von Dokumenten auswählen und diese dann entweder drucken oder löschen. Die Schaltflächen zum Drucken und Löschen werden angezeigt, sobald ein oder mehrere Aufträge auf dem Bildschirm ausgewählt wurden.

 Die Serveroption „**Alle Aufträge nach der Anmeldung drucken**“ wird von Kyocera Embedded Lite-Terminals nicht unterstützt.

5.2 Scan-Aktionen

Das Scannen am Terminal funktioniert genauso wie das Scannen über das Bedienfeld des Druckers ohne Terminal, mit Ausnahme der Option „**An mich senden**“, die es Benutzern ermöglicht, direkt in ihren MyQ-Ordner oder per E-Mail zu scannen.

An mich senden – Wenn ein Benutzer auf die Schaltfläche **„An mich senden“** tippt, wird die gescannte Datei in dem Ordner oder den E-Mails gespeichert, die im Bereich „Benutzereigenschaften“ auf der Registerkarte **„Benutzer“** der MyQ-Webadministratoroberfläche festgelegt wurden.

5.3 Kopiervorgänge

Das Kopieren auf dem Terminal funktioniert genauso wie das Kopieren über das Bedienfeld des Druckers ohne Terminal.

5.4 Faxaktionen

Das Faxen am Terminal funktioniert genauso wie das Faxen über das Bedienfeld des Druckers ohne Terminal.

5.5 Abmelden

Benutzer können sich abmelden, indem sie auf die Schaltfläche **„Abmelden“** tippen, die entweder Teil des Bedienfelds des Geräts ist oder auf dem Startbildschirm des Touchscreens des Druckers angezeigt wird.

5.6 Hinzufügen und Entfernen von Schaltflächen auf dem Startbildschirm

Bei Kyocera-Modellen, die die Anpassung des Startbildschirms unterstützen, können Sie Schaltflächen auf dem Startbildschirm des Terminals hinzufügen und entfernen. Informationen dazu, ob ein bestimmtes Modell diese Funktion unterstützt, finden Sie im Kyocera-Handbuch oder erhalten Sie von Ihrem Kyocera-Anbieter.

Um Schaltflächen auf dem Startbildschirm hinzuzufügen oder zu löschen, müssen Sie sich als Administrator am Druckgerät anmelden und den Bildschirm anpassen.

1. Wenn sich das Gerät im Bereitschaftsstatus befindet (keine Benutzer sind angemeldet), drücken Sie auf dem Bedienfeld des Druckgeräts auf **„Systemmenü / Zähler“**. Die Schaltfläche **„Tastatur-Anmeldung“** wird auf dem Bildschirm angezeigt.
2. Tippen Sie auf **„Keyboard Login“** und melden Sie sich an, indem Sie **„Local“** auswählen und die Administrator-Anmeldedaten des Geräts eingeben. Der Bildschirm „System Menu“ wird geöffnet (Informationen zu den Anmeldedaten finden Sie im Handbuch des Druckgeräts).

3. Tippen Sie auf dem Bildschirm auf **„Startseite“**. Das Dialogfeld „Startseite“ wird angezeigt.
4. Tippen Sie im Dialogfeld auf **„Desktop anpassen: Ändern“**. Das Dialogfeld „Startseite – Desktop anpassen“ wird angezeigt.
5. Im Dialogfeld sehen Sie das aktuelle Layout des Startbildschirms. Um eine Schaltfläche zum Bildschirm hinzuzufügen oder daraus zu entfernen, tippen Sie auf **„Hinzufügen“** oder **„Löschen“**, wählen Sie die Schaltfläche aus, die Sie hinzufügen oder entfernen möchten, und bestätigen Sie die Auswahl.

6 Kredit

Wenn die Guthabenabrechnung aktiviert ist, müssen Benutzer über ein ausreichendes Guthaben auf ihrem Konto verfügen, um drucken, kopieren und scannen zu dürfen.

Weitere Informationen zur Guthabenabrechnung finden Sie unter „**Guthaben**“ im *MyQ Basic-Installationshandbuch*.

Verwendung von Terminal Actions bei aktivierter Guthabenabrechnung

Druckaufträge, die bei aktiviertem Job-Parser empfangen werden, enthalten zusätzliche Informationen wie Seitenanzahl, Farbe und Preis. Benutzer können keine Druckaufträge freigeben, für die ihr Guthaben nicht ausreicht, und können die Aktion „**Alle drucken**“ nicht verwenden, solange der Gesamtpreis aller kostenpflichtigen Druckaufträge ihr Guthaben übersteigt.

Wenn sich ein Benutzer mit unzureichendem Guthaben am Terminal anmeldet, kann er nicht kopieren oder scannen.

Wenn sich ein Benutzer mit einem Guthaben am Terminal anmeldet, das für das Kopieren/Scannen von mindestens einer Seite ausreicht, kann er innerhalb der Sitzung eine unbegrenzte Anzahl von Seiten kopieren/scannen. Nach der Abmeldung des Benutzers werden alle Kopier- und Scanaufträge abgerechnet und der Guthabenstand auf dem Server aktualisiert.

i Kyocera-Geräte bieten in ihren Einstellungen die Option, einfarbige Kopien entweder als einfarbige oder als Vollfarbkopien abzurechnen. Bei Verwendung von MyQ gilt jedoch Folgendes:

- berechnen Kyocera Embedded Terminals das Guthaben für Schwarzweißkopien immer als Schwarzweißkopien gemäß der Preisliste.
- Kyocera Lite Embedded Terminals berechnen Schwarzweißkopien immer gemäß den Geräteeinstellungen.
- Die Druckzähler werden bei beiden Terminals entsprechend den Geräteeinstellungen erhöht.
- Wir empfehlen, die Geräte so einzurichten, dass die Abrechnungsmethode für einfarbige Kopien verwendet wird.

7 Kontingent

Wenn die Kontingentfunktion aktiviert ist, können Benutzer nicht mehr drucken, kopieren oder scannen, sobald sie ihr Kontingentlimit erreicht oder überschritten haben. Sie können ihre aktuellen Kontingente in ihrer Sitzung auf dem Embedded Terminal einsehen.

Weitere Informationen zu Kontingenten finden Sie unter „**Kontingent**“ im *MyQ Basic-Installationshandbuch*.

Verwendung von Terminal Actions bei aktivierten Kontingenten

Druckaufträge, die bei aktiviertem Job-Parser empfangen werden, enthalten zusätzliche Informationen wie Seitenanzahl, Farbe und Preis. Benutzer können keine Druckaufträge freigeben, die eines ihrer Druckkontingente erreichen oder überschreiten würden, und können die Aktion „**Alle drucken**“ nicht verwenden, solange die Gesamtseitenzahl höher ist als die verbleibende Seitenanzahl, die durch eines ihrer Druckkontingente erlaubt ist. Benutzer, die sich am Terminal anmelden, während eines ihrer Kopier-/Scan-Kontingente erreicht ist, können nicht kopieren oder scannen.

Wenn sich ein Benutzer am Terminal anmeldet, ohne dass Kopier-/Scan-Kontingente erreicht sind, kann er innerhalb der Sitzung eine unbegrenzte Anzahl von Seiten kopieren und scannen. Nachdem sich der Benutzer abgemeldet hat, werden alle Kopier- und Scanaufträge abgerechnet und die Kontingente auf dem Server aktualisiert.

 Die Projektabrechnung wird auf Kyocera Embedded Lite-Terminals nicht unterstützt. Wenn Sie beispielsweise Ihre Aufträge über den MyQ Desktop Client Projekten zuweisen oder die Projekte in Ihren Einstellungen vorab ausgewählt haben, werden diese Aufträge als „*Ohne Projekt*“ abgerechnet, wenn sie auf einem Kyocera Embedded Lite-Drucker gedruckt werden.

8 Anschluss eines USB-Kartenlesers

Um die Verwendung eines USB-Kartenlesers an einem Druckgerät zu ermöglichen, muss das Kyocera Card Authentication Kit (B) auf dem Druckgerät aktiviert werden. Das Kyocera Card Authentication Kit (B) ist ein optionales Plug-in für alle Kyocera-Druckgeräte, die auf der HyPAS-Technologie basieren. Wenn es aktiviert ist und ein unterstützter Kartenleser an den USB-Anschluss angeschlossen ist, kann MyQ die vom Lesegerät erfassten Daten auslesen und zur Benutzeridentifizierung verwenden.

Für eine uneingeschränkte Vollversion von CAK(B) wenden Sie sich bitte an Ihren Kyocera-Lieferanten.

Sie können das Kit im Demo-Modus mit auf 30 Tage begrenzter Funktionalität ausführen; die Demo kann auf jedem Gerät dreimal ausgeführt werden.

 Wenn das CAK(B) aktiviert ist, aber kein kompatibler Lesegerät an den USB-Anschluss angeschlossen ist, wird auf dem Bedienfeld die permanente Fehlermeldung „ID-Kartenlesegerät nicht angeschlossen“ angezeigt.

So aktivieren Sie das Card Authentication Kit (B):

1. Drücken Sie in der oberen linken Ecke der Geräteplatine die Taste „**System Menu**“ (oder bei einigen Geräten die Taste „**System Menu/Counter**“). Das Systemmenü wird geöffnet.
2. Tippen Sie auf „**System**“ (oder bei einigen Geräten auf „**System/Netzwerk**“). Das Systemmenü wird geöffnet.
3. Tippen Sie auf „**Optional Function**“. Das Menü „Optional Function“ wird geöffnet.
4. Wählen Sie „**CARD AUTHENTICATION KIT**“ und tippen Sie unten links auf dem Bildschirm auf „**Aktivieren**“. Sie werden aufgefordert, den Lizenzcode für die Anwendung einzugeben.
5. Wenn Sie den CAK(B)-Lizenzcode haben, geben Sie ihn ein und bestätigen Sie ihn. Wenn Sie keinen Lizenzcode haben und nur die Funktionalität testen möchten, wählen Sie „**Testversion**“.

9 Deinstallation

MyQ-Embedded-Terminals können über die MyQ-Webadministratoroberfläche oder durch Erzwingen eines Werksresets auf dem Druckgerät deinstalliert werden.

Im ersten Fall können alle Geräteeinstellungen auch nach der Deinstallation des Terminals für die zukünftige Verwendung beibehalten werden, während nach einem Zurücksetzen des Geräts alle Einstellungen verloren gehen und das Gerät in den werkseitigen Standardzustand zurückversetzt wird.

Um ein Embedded Terminal über die MyQ-Webadministratoroberfläche aus der Ferne zu deinstallieren, gehen Sie zu **MyQ, Einstellungen, Konfigurationsprofil**. Wählen Sie das Profil aus und klicken Sie auf **Bearbeiten** (oder doppelklicken Sie oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und **wählen Sie Bearbeiten**). Das Eigenschaftsfenster wird auf der rechten Seite geöffnet. Ändern Sie auf der Registerkarte **Allgemein** unter **Terminal** den **Terminaltyp** auf *Keine*. Klicken Sie auf **Speichern**.

10 Änderungsprotokoll

- [Unterstützte Druckgeräte](#) (see page 7) Liste der unterstützten Druckgeräte aktualisiert.
- [Installation](#) (see page 26) Der Ferninstallationsprozess wurde aktualisiert.
- Warnung zu [Projekten](#) (see page 50) hinzugefügt.

11 Geschäftskontakte

MyQ® Hersteller	MyQ® spol. s r.o. Harfa Business Center, Ceskomoravska 2532/19b, 190 00 Prag 9, Tschechische Republik ID-Nr. 615 06 133 MyQ® spol. s r.o. ist im Handelsregister beim Stadtgericht Prag unter der Aktenzeichen C 29842 eingetragen (im Folgenden „MyQ®“)
Unternehmensinformationen	http://www.myq-solution.com info@myq-solution.com ²
Technischer Support	support@myq-solution.com ³

2. <mailto:info@myq-solution.com>

3. <mailto:support@myq-solution.com>

Hinweis	DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR VERLUSTE ODER SCHÄDEN, DIE DURCH DIE INSTALLATION ODER DEN BETRIEB DER SOFTWARE- UND HARDWARE-KOMPONENTEN DER MyQ®-DRUCK-LÖSUNG ENTSTEHEN. Dieses Handbuch, sein Inhalt, sein Design und seine Struktur sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren oder sonstige Vervielfältigen dieses Handbuchs oder eines Teils davon sowie jeglicher urheberrechtlich geschützter Inhalte ohne vorherige schriftliche Zustimmung von MyQ® ist untersagt und kann strafbar sein. MyQ® übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt dieses Handbuchs, insbesondere hinsichtlich dessen Vollständigkeit, Aktualität und kommerzieller Verwertbarkeit. Alle hier veröffentlichten Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Dieses Handbuch kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. MyQ® ist nicht verpflichtet, diese Änderungen regelmäßig vorzunehmen oder bekannt zu geben, und übernimmt keine Verantwortung dafür, dass die aktuell veröffentlichten Informationen mit der neuesten Version der MyQ®-Drucklösung kompatibel sind.
Marken	„MyQ®“, einschließlich seiner Logos, ist eine eingetragene Marke von MyQ®. Jede Verwendung von Marken von MyQ®, einschließlich seiner Logos, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von MyQ® ist untersagt. Die Marke und der Produktname sind durch MyQ® und/oder seine lokalen Tochtergesellschaften geschützt.



SPAREN SIE ZEIT MIT **PERSONALISIERTEN** DRUCKLÖSUNGEN

MyQ X ist eine preisgekrönte
Print-ManagementLösung für On-Premise-
oder Private-CloudUmgebungen, der
Millionen von Anwendern
weltweit vertrauen.



info@myq-solution.com



myq-solution.com

50+ Millionen

Nutzer weltweit vertrauen auf
MyQ

1+ Million

Aktive Geräte

26+


Unterstützte Hersteller

1000+

Zertifizierte Partner

Im Einsatz in über

140 Ländern

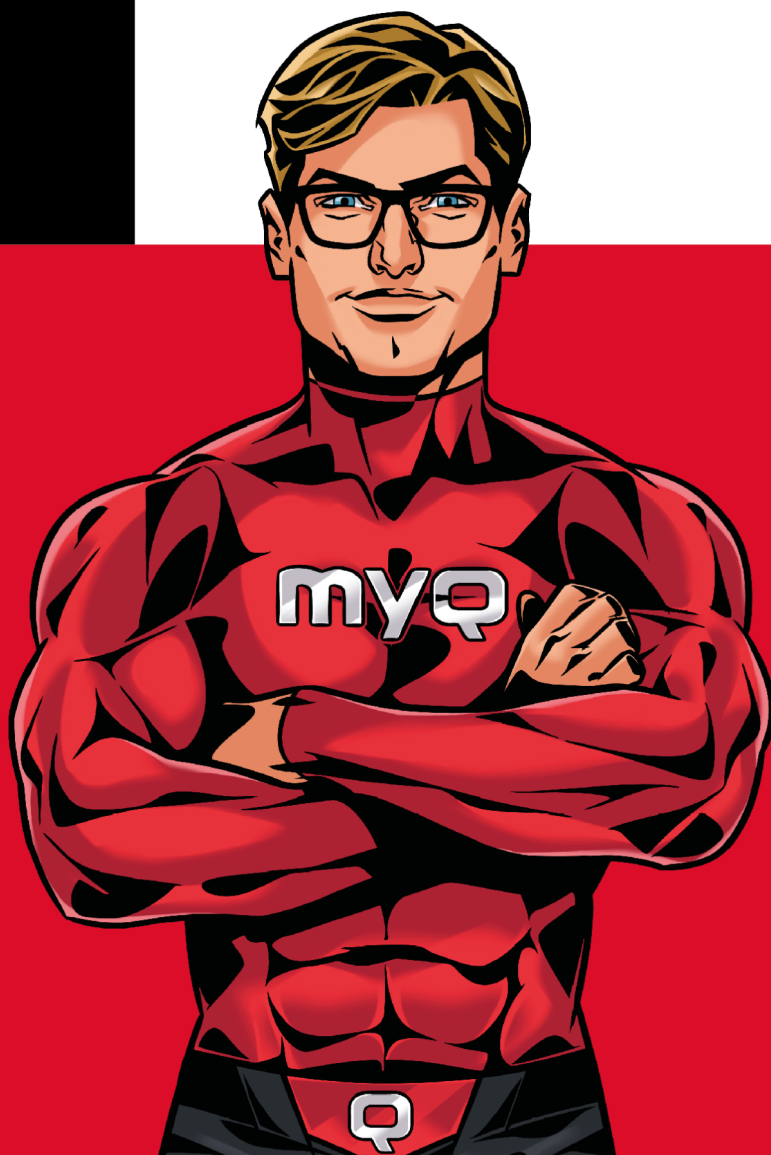

Ausgezeichnet und zertifiziert

