


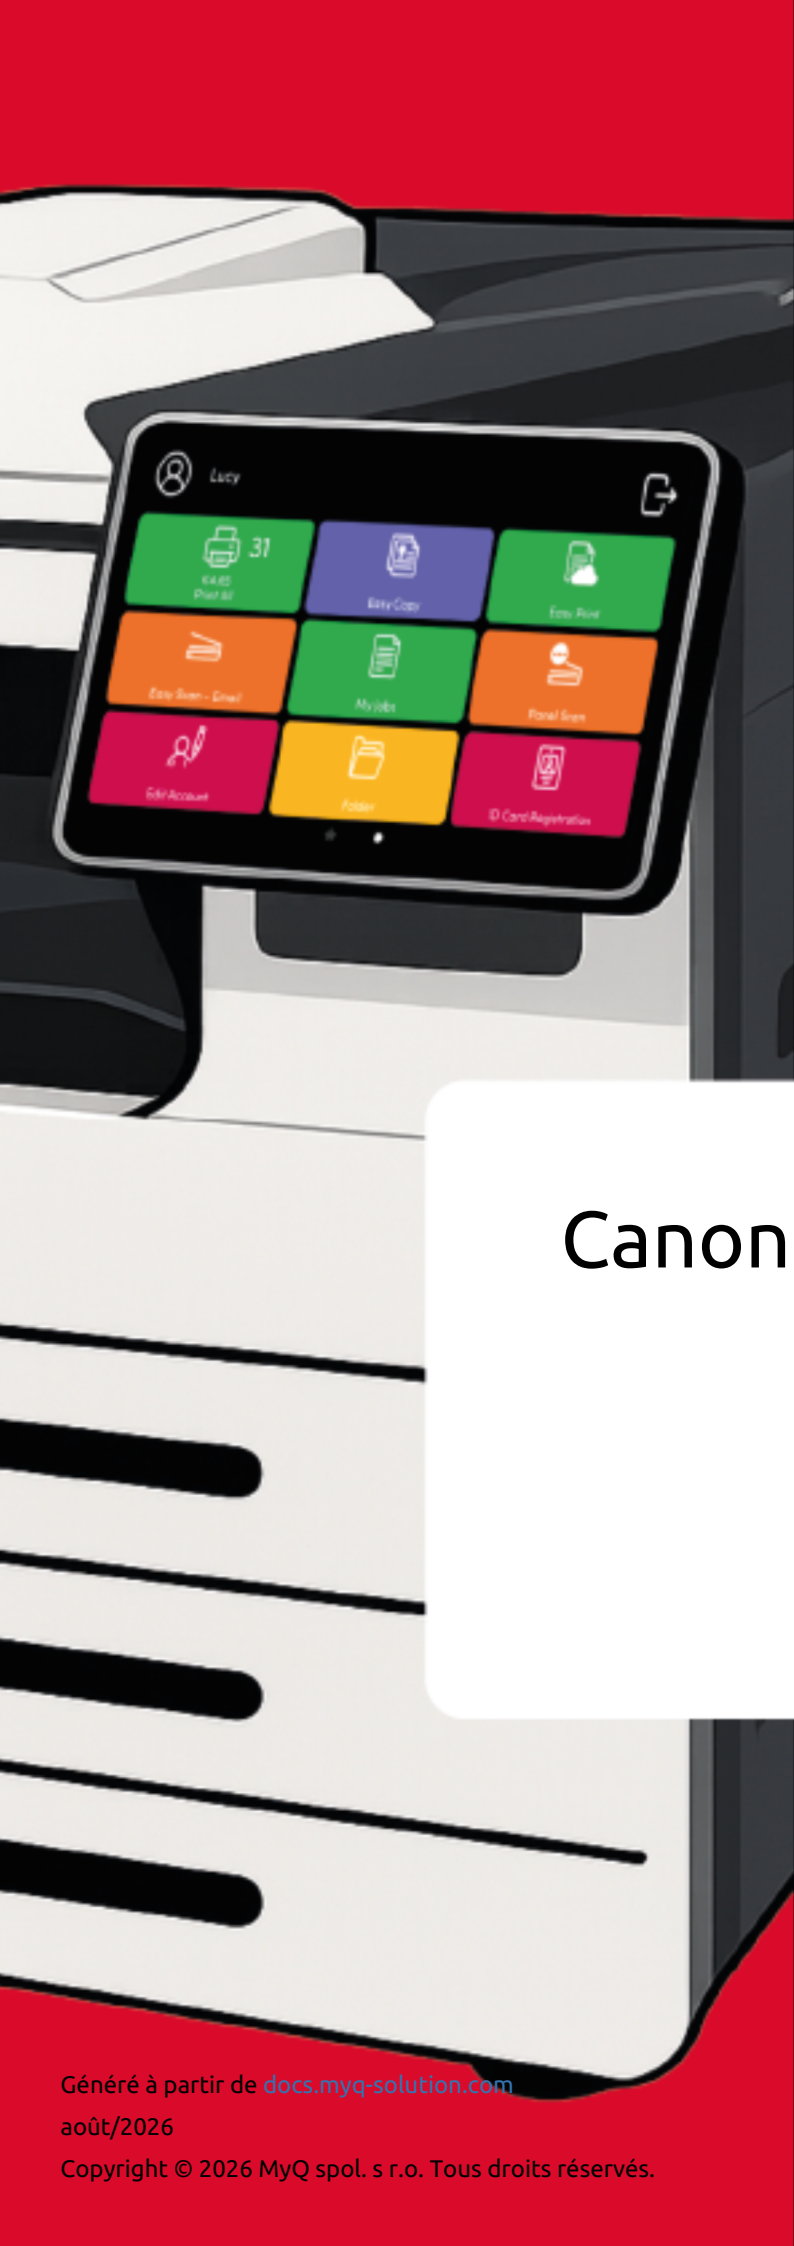

myQ X

Canon Embedded 8.2

Avis sur la traduction

Cette traduction a été réalisée avec l'aide de l'intelligence artificielle. En cas de divergence ou d'ambiguïté, le document source en anglais fait foi.

Table des matières

1	Notes de mise à jour	7
1.1	MyQ Canon Embedded Terminal 8.2 (correctif 4)	7
1.2	MyQ Canon Embedded Terminal 8.2 (correctif 3)	7
1.3	MyQ Canon Embedded Terminal 8.2 (correctif 2)	7
1.4	MyQ Canon Embedded Terminal 8.2 (correctif 1)	7
1.5	MyQ Canon Embedded Terminal 8.2 RTM.....	8
1.6	MyQ Canon Embedded Terminal 8.2 phase 3 RC.....	8
1.7	MyQ Canon Embedded Terminal 8.2 phase 3 BETA.....	9
1.8	MyQ Canon Embedded Terminal 8.2 phase 2	10
1.9	MyQ Canon Embedded Terminal 8.2 RC2.....	10
1.10	MyQ Canon Embedded Terminal 8.2 RC.....	11
2	Périphériques d'impression pris en charge.....	12
3	Avant l'installation	43
3.1	Configuration du périphérique.....	43
3.2	Activation des lecteurs de badges.....	44
3.3	Installation du package sur l'appareil.....	45
3.4	Configuration des pilotes Canon.....	48
3.5	Activer les compteurs des périphériques.....	50
4	Installation	52
4.1	Installation à distance via la détection d'imprimantes	52
4.2	Options spécifiques au fournisseur : Canon	52
4.3	Sécurité des communications	54
4.4	Modification des méthodes de connexion.....	57
4.5	Sélection des langues	59
4.6	Mise à jour et désinstallation	60
5	Menu Admin	62
6	Licences	64
7	Personnalisation	65
8	Actions sur le terminal.....	66
8.1	Tout imprimer	67
8.2	Mes travaux	68
8.3	Easy Scan	72

8.4	Easy Copy	76
8.5	Déverrouiller le panneau	81
8.6	Enregistrement du badge	81
8.7	Modifier le compte	82
8.8	Recharger le crédit	83
8.9	Dossier	83
9	Scan to Me	84
9.1	Configuration de Scan to Me	84
9.2	Utilisation de Scan to Me	85
10	Comptabilité	87
10.1	Crédits	88
10.2	Quota	92
10.3	Projets	95
11	Annulation des travaux bloqués	98
11.1	Annuler les travaux en tant qu'utilisateur ayant lancé l'impression	98
11.2	Annulation des travaux en tant qu'administrateur	99
12	Contacts professionnels	102

MyQ Canon Embedded Terminal 8.2 RTM

i **MyQ Canon Embedded Terminal 10.1** est disponible pour MyQ 10.1+.

- Documentation de MyQ Canon Embedded Terminal 10.1
- Notes de mise à jour de MyQ Canon Embedded Terminal 10.1

Le terminal intégré MyQ Canon est une application logicielle développée sur la plateforme MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) 5.0+. Il permet une gestion simple des travaux d'impression sur un écran tactile et offre un certain nombre de fonctionnalités avancées : options de connexion multiples, numérisation et copie d'une simple pression, crédit, quota, comptabilité par projet, et bien d'autres encore. Il peut communiquer avec plusieurs types de lecteurs de badges USB.

L'application doit être installée manuellement via l'interface utilisateur Web du périphérique.

Vous pouvez également consulter la [fiche produit MyQ X Canon](https://www.myq-solution.com/en/myqx-canon)¹.



1. <https://www.myq-solution.com/en/myqx-canon>



(8.2) Release Notes: Toutes les modifications par rapport à la version précédente sont répertoriées dans les **notes de mise à jour**.

1 Notes de mise à jour

MyQ Canon Embedded Terminal 8.2

- Date minimale de prise en charge requise : **15 janvier 2021**

- i** **MyQ Canon Embedded Terminal 10.1** est disponible pour MyQ 10.1+.
- Documentation de MyQ Canon Embedded Terminal 10.1
 - Notes de mise à jour de MyQ Canon Embedded Terminal 10.1

1.1 MyQ Canon Embedded Terminal 8.2 (correctif 4)

15 mars 2024

Corrections de bogues

- Le terminal ne se reconnecte pas après s'être déconnecté du serveur.
-

1.2 MyQ Canon Embedded Terminal 8.2 (correctif 3)

2 février 2024

Corrections de bogues

- Aucun message ne s'affichait en cas d'échec de la numérisation vers un dossier en raison d'une mémoire pleine des périphériques.
 - La connexion du terminal au serveur n'était pas établie après un redémarrage du serveur.
-

1.3 MyQ Canon Embedded Terminal 8.2 (correctif 2)

24 novembre 2023

Améliorations

- Ajout de la prise en charge du format HCPDF dans Easy Scan pour des fichiers PDF de plus petite taille.
-

1.4 MyQ Canon Embedded Terminal 8.2 (correctif 1)

3 juillet 2023

Certification des périphériques

- Modèles Canon imageRUNNER ADVANCE DX série 529, Canon imageRUNNER ADVANCE DX série 619, Canon imageRUNNER ADVANCE DX série 719, Canon imageRUNNER ADVANCE DX série C3922, Canon imageRUNNER ADVANCE DX série C3926, Canon imageRUNNER ADVANCE DX série C3930, série Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3935, série Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4925, série Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4935, série Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4945, série Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6980, série Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8905, Série Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8986, série Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8995, série Canon imageRUNNER ADVANCE DX C259, série Canon imageRUNNER ADVANCE DX C359 ajoutées pour la prise en charge des terminaux intégrés. Prise en charge également ajoutée sur Print Server 8.2 patch 35+ et Print Server 10.1 patch 3+ ; pour les versions antérieures de Print Server, le fichier bin personnalisé est requis.

1.5 MyQ Canon Embedded Terminal 8.2 RTM

20 mars 2023

Corrections de bogues

- La fonction « Easy Copy » ne pouvait pas être utilisée sur les périphériques noir et blanc.

1.6 MyQ Canon Embedded Terminal 8.2 phase 3 RC

Améliorations

- Les journaux du terminal intégré Canon sont enregistrés dans le journal du serveur principal via le sous-système « Canon Terminal ».
- Modèles Canon imageRUNNER ADVANCE DX série 6860, Canon imageRUNNER ADVANCE DX série 6870, Canon imagePRESS série C265, Canon imagePRESS série C270, Canon imagePRESS C2970K, Canon imagePRESS V700, Canon imagePRESS V800, Canon imagePRESS V900, Canon Satera LBP961Ci, série Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6855 sont désormais pris en charge.
- L'écran de recherche de projets a été amélioré.
- L'interface utilisateur a été améliorée.
- **NEW FEATURE** Les livres de codes pour Easy Scan sont pris en charge.
- **NEW FEATURE** La gestion des crédits pour les actions « Easy Terminal » est prise en charge.
- **NEW FEATURE** Le service de récupération après erreur a été mis en place.

- **NEW FEATURE** Il est désormais possible d'afficher systématiquement le prix des travaux, même si le crédit ou le quota est désactivé. MyQ Print Server 10.1 est requis pour cette fonctionnalité.
- **NEW FEATURE** Il est possible de définir un nombre maximal de 999 copies pour « Easy Copy » ou dans les propriétés du travail.
- **NEW FEATURE** Le coût du travail est affiché dans les options des travaux.
- **NEW FEATURE** L'affectation à un projet pour les actions Easy Terminal est prise en charge.
- **NEW FEATURE** La gestion des quotas pour les actions « Easy » sur les terminaux est prise en charge.
- **NEW FEATURE** L'écran des paramètres de l'opération « Easy Copy » peut s'afficher sur le terminal.
- **NEW FEATURE** L'écran des paramètres de la fonction « Easy Scan » peut s'afficher sur le terminal.

Corrections de bogues

- Un écran noir s'affichait après la déconnexion des opérations du panneau.
- Le caractère « @ » n'était pas pris en charge lors de la saisie d'une adresse e-mail pour la fonction « Panel Scan ».
- Les fonctions « Easy Scan » et « Easy Copy » à partir de la vitre n'étaient pas disponibles.
- Le menu principal s'affichait systématiquement pour l'utilisateur connecté au lieu de l'écran approprié après le retour depuis le moniteur d'état ou le compteur.
- Le nom d'utilisateur s'affichait à la place de l'identifiant utilisateur dans le panneau de déverrouillage.

1.7 MyQ Canon Embedded Terminal 8.2 phase 3 BETA

Améliorations

- Amélioration des textes d'aide dans la section Canon du profil de configuration.
- Un message indiquant un certificat SSL non valide s'affiche si la connexion a échoué en raison d'une configuration incorrecte du certificat.
- **NEW FEATURE** La fonction « Easy Copy » a été implémentée.
- **NEW FEATURE** La fonction a été implémentée.
- (8.2) Licenses **NEW FEATURE** Des informations sur les éditions « Administration » ou « Éducation » s'affichent sur l'écran de connexion du terminal intégré.
- (8.2) Licenses **NEW FEATURE** Des informations concernant la licence d'essai ou NFR s'affichent sur l'écran de connexion du terminal intégré.

- **NEW FEATURE** Il est possible de définir les options d'agrafage et de perforation dans les propriétés des travaux de « Mes travaux ».

Corrections de bogues

- Le pack de terminaux Canon devait être réinstallé après une modification du port serveur par défaut.
- Le thème par défaut de MyQ Print Server 10.0 (« Spring Touch ») ne pouvait pas être utilisé.

Limitations

- Easy Copy > Format de taille : seuls les formats de papier A3, A4 et A5 sont pris en charge.
 - Il n'est pas possible de désactiver les options d'agrafage/perforation définies dans le pilote d'imprimante dans les propriétés des travaux.
-

1.8 MyQ Canon Embedded Terminal 8.2 phase 2

Corrections de bogues

- Le terminal se bloquait après le retour depuis le panneau des périphériques.
 - La session utilisateur se bloquait si les travaux n'étaient pas correctement analysés.
-

1.9 MyQ Canon Embedded Terminal 8.2 RC2

Améliorations

- **NEW FEATURE** La comptabilité par centre de coûts est prise en charge.
- **NEW FEATURE** La comptabilité par crédit est prise en charge.
- **NEW FEATURE** La fonction « Modifier le compte » a été implémentée.
- **NEW FEATURE** L'enregistrement des badges est implémenté.
- **NEW FEATURE** Il est possible de modifier le code PIN de l'administrateur local ou la fonction du bouton de déconnexion du panneau dans le profil de configuration.
- **NEW FEATURE** Il est possible de revenir au menu principal à partir des commandes natives du panneau des périphériques.
- **NEW FEATURE** La comptabilité par projet est prise en charge. **LIMITATION** : La numérisation sans projet n'est pas encore implémentée.
- **NEW FEATURE** Le code QR s'affiche par défaut comme option de connexion à la place du clavier.
- **NEW FEATURE** La comptabilité des quotas est prise en charge.

Corrections de bogues

- La connexion échouait si la communication non sécurisée était activée sur le serveur MyQ.
 - La connexion était impossible lorsque la langue de l'appareil était réglée sur le turc.
-

1.10 MyQ Canon Embedded Terminal 8.2 RC

Corrections de bogues

- Le terminal n'était pas correctement désinstallé du serveur lorsque le package du terminal était supprimé depuis l'interface web du serveur.
 - Les utilisateurs ne pouvaient pas supprimer les travaux en cours d'exécution.
-

2 Périphériques d'impression pris en charge

Certains modèles ne sont pas encore certifiés. Vous trouverez la liste des modèles certifiés dans la rubrique « **Périphériques certifiés** » du [portail² MyQ Community³](#). Si l'appareil demandé ne figure pas dans la liste des périphériques certifiés mais qu'il apparaît dans les tableaux ci-dessous, veuillez créer une demande de certification de périphérique.

Modèle	Version du SDK	Couleur/N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 8505	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 8505i	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 8505B	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 8595	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 8595i	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 8595B	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 8585	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 8585i	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 8585B	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 6575i	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 6575	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 6565i	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 6565	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 6555i	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 6555	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 6560	[PF Ver=312] 5,7	N&B

2. <https://community.myq-solution.com/>

3. <https://community.myq-solution.com/>

Modèle	Version du SDK	Couleur/N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE C5560	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C5560i	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C5560F	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C5550	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C5550i	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C5550F	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C5540	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C5540i	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C5540F	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C5535	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C5535	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C5535F	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C255	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C255i	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C255iF	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C355	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C355F	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C355i	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C355iF	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C355iFC	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE 4551	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 4551i	[PF Ver=312] 5,7	N&B

Modèle	Version du SDK	Couleur/N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 4545	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 4545F	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 4545i	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 4535	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 4535F	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 4535i	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 4525	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 4525F	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 4525i	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE C7580	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C7580i	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C7570	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C7570i	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C7565i	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C7570	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C7565	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C3520	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C3520F	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C3520i	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C3525	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C3525i	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C3530	[PF Ver=312] 5,7	Couleur

Modèle	Version du SDK	Couleur/N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE C3530F	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C3530i	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C356i	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C356	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C356iF	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C356F	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C256	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C256i	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE C256iF	[PF Ver=312] 5,7	Couleur
Canon imageRUNNER ADVANCE 715i	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 715iF	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 715iFZ	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 715iZ	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 615i	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 615iF	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 615iFZ	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 615iZ	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 525	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 525i	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 525iF	[PF Ver=312] 5,7	N&B
Canon imageRUNNER ADVANCE 525iFZ		

[PF Ver=312] 5.7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 525iZ

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE C7580 III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE C7580i III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE C7570 III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE C7570i III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE C7565i III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE 8505 III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 8505i III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 8505B III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 8595 III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 8595i III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 8595B III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 8585 III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 8585B III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER 128 48 ADVANCE 6575 III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 6575i III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 6565 III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 6565i III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 6560 III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 6555i III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 6555 III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE C5560 III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE C5560i III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE C5560F II

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE C5550 III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE C5550i III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE C5550F III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE C5540 III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE C5540i III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE C5540F III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE C5535 III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE C5535i III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE C5535F III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE 4551 III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 4551i III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 4545 III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 4545F III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 4545i III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 4535 III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 4535F III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 4535i III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 4525 III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 4525F III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 4525i III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE C3520 III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE C3520F III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE C3520i III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE C3525 III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE C3525i III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE C3530 III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE C3530F III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE C3530i III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE C356i III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE C356 III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE C356iF III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE C356F III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE C256 III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE C256i III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE C256iF III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE C475i III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE C475iF III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE C475iFZ III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE C475iZ III

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE 715i III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 715iF III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 715iFZ II

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 715iZ III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 615i III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 615iF III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 615iFZ II

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 615iZ III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 525 III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 525i III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 525iF III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 525iFZ III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE 525iZ III

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imagePRESS C165

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imagePRESS C170

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8705

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8705B

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8705i

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8795

[PF Ver=312] 5.7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8795B

[PF Ver=312] 5.7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8795i

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8786

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8786B

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8786i

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C7780

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C7780i

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C7770

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C7770i

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C7765i

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C7770

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C7765

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3730

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3730F

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3730i

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3725

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3725i

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3720

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3720F

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3720i

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6780

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6780i

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6765

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6765i

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6760

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6755

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6755i

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4751

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4751i

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4745

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4745F

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4745i

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4735

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4735F

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4735i

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4725

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4725F

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4725i

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5760

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5760F

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5760i

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5750

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5750F

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5750i

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5740

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5740F

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5740i

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5735

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5735F

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5735

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C477i

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C477iF

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C477iFZ

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C477iZ

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C357

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C357F

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C357

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C357iF

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C257

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C257i

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C257iF

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 60

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 60i

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 717i

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 717iF

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 717iFZ

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 717iZ

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 617i

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 617iF

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 617iFZ

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 617iZ

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 527

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 527i

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 527iF

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 527iFZ

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 527iZ

[PF Ver=312] 5,7

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C568iF

[PF Ver=312] 5.7SP1

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C568iFZ

[PF Ver=312] 5.7SP1

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C478i

[PF Ver=312] 5.7SP1

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C568iF

[PF Ver=312] 5.7SP1

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C478iFZ

[PF Ver=312] 5.7SP1

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C478iZ

[PF Ver=312] 5.7SP1

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3835

[PF Ver=312] 5.7SP1

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3835i

[PF Ver=312] 5.7SP1

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3835F

[PF Ver=312] 5.7SP1

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3830

[PF Ver=312] 5.7SP1

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3830F

[PF Ver=312] 5.7SP1

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3830i

[PF Ver=312] 5.7SP1

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3826

[PF Ver=312] 5.7SP1

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3826F

[PF Ver=312] 5.7SP1

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3826i

[PF Ver=312] 5.7SP1

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3822

[PF Ver=312] 5.7SP1

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3822i

[PF Ver=312] 5.7SP1

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5870F

[PF Ver=312] 5.7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5870i

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5870

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5870i

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5860

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5860F

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5860i

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5850

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5850F

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5850i

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5840

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5840F

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5840i

[PF Ver=312] 5,7

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6870

[PF Ver=312] 5.7SP1

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6870i

[PF Ver=312] 5.7SP1

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6860

[PF Ver=312] 5.7SP1

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6860i

[PF Ver=312] 5.7SP1

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4845

[PF Ver=313] 5.8

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4845F

[PF Ver=313] 5,8

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4845i

[PF Ver=313] 5,8

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4835

[PF Ver=313] 5,8

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4835F

[PF Ver=313] 5,8

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4835i

[PF Ver=313] 5,8

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4825

[PF Ver=313] 5,8

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4825F

[PF Ver=313] 5,8

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4825i

[PF Ver=313] 5,8

N&B

Canon imagePRESS C270

[PF Ver=313] 5,8

Couleur

Canon imagePRESS Lite C270

[PF Ver=313] 5,8

Couleur

Canon imagePRESS C2970K

[PF Ver=313] 5,8

Couleur

Canon imagePRESS Lite C265

[PF Ver=313] 5,8

Couleur

Canon imagePRESS C265

[PF Ver=313] 5,8

Couleur

Canon imagePRESS C265

[PF Ver=313] 5,8

Couleur

Canon imagePRESS V900

[PF Ver=313] 5.8SP1

Couleur

Canon imagePRESS V800

[PF Ver=313] 5.8SP1

Couleur

Canon imagePRESS V700

[PF Ver=313] 5.8SP1

Couleur

Canon Satera LBP961Ci

[PF Ver=312] 5.7SP2

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6855

[PF Ver=313] 5.8

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6855i

[PF Ver=313] 5,8

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 719i

[PF Ver=315] 5,9

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 719iF

[PF Ver=315] 5,9

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 719iFZ

[PF Ver=315] 5,9

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 719iZ

[PF Ver=315] 5,9

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 619i

[PF Ver=315] 5,9

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 619iF

[PF Ver=315] 5,9

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 619iFZ

[PF Ver=315] 5,9

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 619iZ

[PF Ver=315] 5,9

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 529

[PF Ver=315] 5,9

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 529i

[PF Ver=315] 5,9

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 529iF

[PF Ver=315] 5,9

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 529iFZ

[PF Ver=315] 5,9

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 529iZ

[PF Ver=315] 5,9

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3935

[PF Ver=315] 5,9

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3935i

[PF Ver=315] 5,9

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3935F

[PF Ver=315] 5,9

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3930

[PF Ver=315] 5,9

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3930i

[PF Ver=315] 5,9

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3930F

[PF Ver=315] 5,9

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3926

[PF Ver=315] 5,9

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3926F

[PF Ver=315] 5,9

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3926i

[PF Ver=315] 5,9

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3922

[PF Ver=315] 5,9

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3922i

[PF Ver=315] 5,9

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4945

[PF Ver=315] 5,9

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4945i

[PF Ver=315] 5,9

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4945F

[PF Ver=315] 5,9

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4935

[PF Ver=315] 5,9

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4935i

[PF Ver=315] 5,9

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4935F

[PF Ver=315] 5,9

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4925

[PF Ver=315] 5,9

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4925i

[PF Ver=315] 5,9

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4925F

[PF Ver=315] 5,9

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6980

[PF Ver=315] 5,9

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6980i

[PF Ver=315] 5,9

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8905

[PF Ver=315] 5,9

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8905i

[PF Ver=315] 5,9

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8995

[PF Ver=315] 5,9

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8995i

[PF Ver=315] 5,9

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8986

[PF Ver=315] 5,9

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8986i

[PF Ver=315] 5,9

N&B

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C359

[PF Ver=315] 5,9

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C359F

[PF Ver=315] 5,9

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C359i

[PF Ver=315] 5,9

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C359iF

[PF Ver=315] 5,9

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C259i

[PF Ver=315] 5,9

Couleur

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C259iF

[PF Ver=315] 5,9

Couleur

3 Avant l'installation

Il existe actuellement des packs distincts pour la région EMEA et pour la région des États-Unis (Amérique du Nord, centrale et du Sud). Le pack ne peut être utilisé que dans la région définie.

Le package du terminal comprend quatre fichiers :

- MyQ Canon Terminal.pkg – ce fichier doit être installé sur le serveur (comme décrit dans la section Installation).
- (8.2) Package Installation on the device: MyQ Terminal.jar – ce fichier doit être installé sur l'appareil (comme décrit dans la section « Installation par SMS »).
- (8.2) Package Installation on the device: MyQ License Access Number – Clé de licence nécessaire à la génération du fichier de licence dans la section « Installation par SMS ».
- CLUF MyQ

Configuration requise

- Un disque dur doit impérativement être installé dans l'appareil.
- Le dernier firmware fourni pour le modèle de l'appareil doit être installé.
- (8.2) Scan to Me: L'heure et la date correctes doivent être réglées sur l'imprimante afin d'éviter tout problème avec la fonctionnalité « Scan to Me ».
- [Microsoft .NET Runtime 6.0⁴](https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/6.0/runtime) doit être installé ; suivez le lien et sélectionnez « **Télécharger le pack d'hébergement** » pour le télécharger `dotnet-hosting-6.0.36-win`.
- MyQ Canon Embedded Terminal 8.2 est pris en charge par MyQ Print Server 8.2 et les versions ultérieures.

 Pour plus d'informations sur les protocoles de communication et les ports, consultez le guide [du Print Server MyQ⁵](#).

Avant d'installer le package MyQ Canon Embedded Terminal sur le serveur MyQ, vous devez effectuer les opérations suivantes :

3.1 Configuration du périphérique

1. Accédez à l'interface utilisateur Web de l'imprimante à l'adresse *http://*adresse IP de l'imprimante*/*
2. Saisissez vos identifiants, puis cliquez sur « **Se connecter** ».

4. <https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/6.0/runtime>

5. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/main-communication-ports>

3. Accédez à **Paramètres/Enregistrement > Gestion des utilisateurs > Gestion de l'authentification > Paramètres du panneau de commande**, puis cliquez sur **Modifier...**

Authentication Management : Preferences : Control Panel Settings

Control Panel Settings

Edt...

Login Settings

Display Login Screen: Display login screen when operation is started on the device

Select Function That Will Require Authentication: Do not require authentication

Select Authentication Requirement for Color Copy/Color Print:

Login Screen Background Settings

Background Image: Default Image

4. Dans la section « **Paramètres de connexion** », sous « **Afficher l'écran de connexion** », sélectionnez « *Afficher l'écran de connexion au démarrage du périphérique* », puis cliquez sur « **Mettre à jour** ».

Login Settings

Display Login Screen: ☒ Display login screen when operation is started on the device

☐ Display login screen when functions requiring authentication are selected

Select Function That Will Require Authentication (Max 32 Functions):

☐ Copy

☐ Scan and Send

☐ Scan and Store

☐ Access Stored Files

☐ Fax/I-Fax Inbox

☐ Print

☐ Tutorial

5. Accédez à **Paramètres/Enregistrement > Licence/Autres > Paramètres du SYSTÈME DE GESTION DES ACCÈS**.

6. Cochez la case « **Utiliser le SYSTÈME DE GESTION DES ACCÈS** », puis cliquez sur « **OK** ».

Settings/Registration : Management Settings : License/Other > ACCESS MANAGEMENT SYSTEM Settings

ACCESS MANAGEMENT SYSTEM Settings

Last Updated : 02/03 2021 13:17:18

Setting changes are effective after clicking [Apply Setting Changes] and performing the necessary operations.

☒ Use ACCESS MANAGEMENT SYSTEM

*A login application that supports ACCESS MANAGEMENT SYSTEM is required for operation.

OK Cancel

7. Cliquez sur « **Appliquer les modifications** ».

3.2 Activation des lecteurs de badges

Pour activer un lecteur de carte sur un périphérique Canon ImageRunner Advance, activez le pilote USB MEAP.

1. Accédez à l'interface utilisateur Web de l'imprimante en saisissant l'adresse *http://*adresse IP de l'imprimante**/et authentifiez-vous si vous y êtes invité.
2. Sélectionnez **Paramètres > Enregistrement > Interface externe**.

3. Cochez les cases « **Utiliser un périphérique USB** » et « **Pilote MEAP utilisateur pour périphérique USB** ».
4. Cliquez sur **OK** et redémarrez le périphérique.

3.3 Installation du package sur l'appareil

L'installation du package sur le périphérique s'effectue via les Services de gestion du système (SMS).

Au cours de l'installation, une communication entre l'imprimante ou l'ordinateur à partir duquel l'application est installée, et les serveurs Canon est nécessaire.

Pour l'installation, le numéro d'accès à la licence est nécessaire pour générer le fichier de licence, et l'application MyQ Terminal.jar est requise pour l'installation sur l'interface utilisateur Web du périphérique à l'aide du fichier de licence généré.

1. Rendez-vous sur <http://canon.com/meap>, saisissez le numéro de licence dans le champ « **Numéro d'accès à la licence** », puis cliquez sur « **Suivant** ».

Software Distribution/License Management

Language: English Switch

Select Operation

Enter the license access number for the Canon product you purchased, and select an [Operation].

License Access Number

Operation

☐ Download applications, options, or manuals

☒ Issue licenses

Next

[Operator's Manual](#)

For users connecting from the Chinese Mainland, please click here: [Chinese Mainland end user page](#)

Canon

Copyright CANON INC. 2020

2. Confirmez la sélection de l'application MyQ Terminal en cliquant sur « **Apply for License File Issuance** » (Demander l'émission du fichier de licence).

Software Distribution/License Management

1 2 3 4 5 6

Confirm Product

Product Category MEAP

Product Name MyQ Terminal

Product Code MyQTerminal_

License Information

Expires After (in Days) Does Not Expire

Counter Type (Maximum Value) Unlimited

Number of Registerable Devices Unlimited

< Back Apply for License File Issuance

Copyright CANON INC. 2020

3. Indiquez le numéro de série de l'appareil dans le champ « **Saisir les numéros de série des périphériques** ». Il est possible d'ajouter manuellement les numéros de série de 10 périphériques ou d'importer un fichier CSV pour ajouter jusqu'à 1 000 périphériques en sélectionnant l'option « **Enregistrer les numéros de série des périphériques à partir d'un fichier CSV** ». Après avoir saisi le ou les numéros de série, cliquez sur « **Suivant** ».

Software Distribution/License Management

1 2 3 4 5 6

Register Device Serial Numbers

Number of Registerable Devices Unlimited

☒ Enter device serial numbers

* Use a CSV file to register 11 or more devices at the same time.

Device Serial Numbers

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

☐ Register device serial numbers from a CSV file

* Up to the following number of device serial numbers can be registered at one time: 1000

Sample File (.csv) Download

File Name Procházet... Soubor nevybrán.

< Back Next

Copyright CANON INC. 2020

4. Vérifiez le ou les numéros de série, puis cliquez sur **Suivant**.

Software Distribution/License Management

1 2 3 4 5 6

Confirm Device Serial Numbers

*Items must be entered.

Device Serial Numbers *

1.

< Back Next

Copyright CANON INC. 2020

5. Cliquez sur « **Émettre le fichier de licence** » pour générer votre fichier de licence.

Software Distribution/License Management

1 2 3 4 **5** 6

Confirm Information

Product Information

Product Category	MEAP
Product Name	MyQ Terminal
Product Code	MyQTerminal

License Information

Expires After (in Days)	Does Not Expire
Counter Type (Maximum Value)	
Number of Registerable Devices	Unlimited

Device Information

Specified Device Serial Numbers	
---------------------------------	--

[< Back](#) **Issue License File**

Copyright CANON INC. 2020

6. Cliquez sur « **Télécharger** » pour télécharger votre fichier de licence.

Software Distribution/License Management

1 2 3 4 5 **6**

Issuance Complete

Issued 2023-07-28T11:48:24.814Z

Download File

License File	Download
--------------	--------------------------

[< To Select Operation](#)

Copyright CANON INC. 2020

7. Connectez-vous à l'interface utilisateur Web du périphérique (*http://*adresse IP de l'imprimante**) en tant qu'administrateur, puis accédez à « **Service Management Service > Enhanced System Application Management** ».

8. Dans la section « **Installer une application système avancée/licence** » :

IR-ADV C256 III / IR-ADV C256 III / Service Management Service

Device Serial Number: 2MT01994

System Management: Enhanced System Application Management

Enhanced System Application Management

Updated On: 09/08/2021 14:28:24

Login Service

Application Name	Updated	Status	License
User Authentication	2.0.0.0 12/05/2021 13:56:44	Started	Unnecessary
DepartmentID Authentication	5.0.0.0 12/05/2021 13:56:44	Installed	Unnecessary

Other System Applications

Application Name	Updated	Status	License
Install Enhanced System Application/License			
Enhanced System Application File Path:	Choose File MyQ Terminal_8.2.0.24.jar		
License File Path:	Choose File 20210603125754Lic		
Operation to Perform:	☒ Install and Start or Enable ☐ Only Install		

Install

Copyright CANON INC. 2019


- a. importez le fichier MyQ Terminal.jar dans le champ « **Chemin d'accès au fichier de l'application système avancée** ».
 - b. téléchargez votre fichier de licence dans le champ « **Chemin d'accès au fichier de licence** ».
 - c. sélectionnez « *Installer et démarrer* » ou « *Activer* » dans le champ « **Opération à effectuer** ».
 - d. Cliquez sur « **Installer** ».
9. Cliquez sur « **Oui** » pour confirmer l'installation.



 The following will be installed.
 After installation, the application will be started or enabled. Is this OK?

Application Information	
Application Name:	MyQ Terminal
Version:	8.2.0.24
Application ID:	4 5f
Manufacturer:	MyQ, spol. s r.o.
Copyright:	Copyright 2021 MyQ, spol. s r.o.
Description:	The MyQ Printing Solution authentication provider
Action at Expiration:	Display warning
License Information	
Serial Number:	2 54
Application ID:	4 6f
Validity:	Does not expire

10. Lorsque cet écran s'affiche, redémarrez l'appareil pour terminer l'installation et lancer l'application.

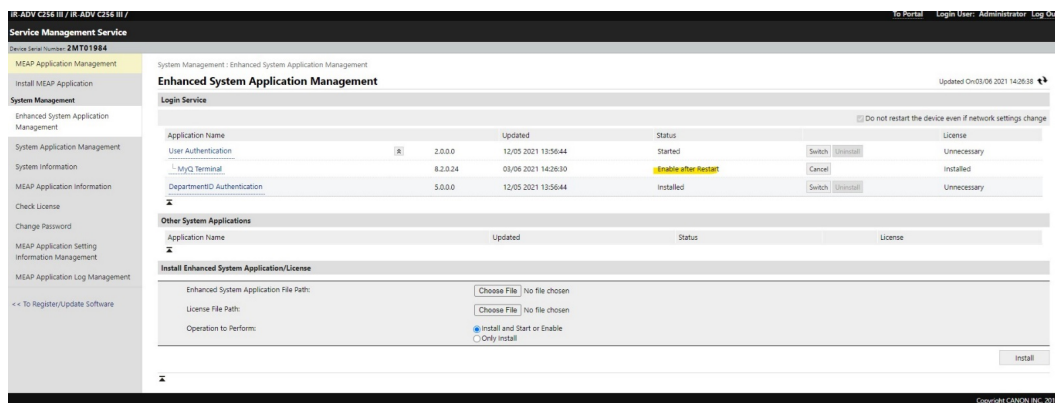


3.4 Configuration des pilotes Canon


 Cette configuration est requise uniquement pour MyQ Print Server 8.2. Elle n'est pas requise lors de l'utilisation de MyQ Print Server 10.1 ou version ultérieure.

1. Installez le pilote Canon et configurez votre imprimante MyQ.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante, puis sélectionnez « **Propriétés de l'imprimante** ».

3. Accédez à l'onglet « **Paramètres du périphérique** » et cliquez sur « **Modifier** » à côté de « **Profil de configuration** ».

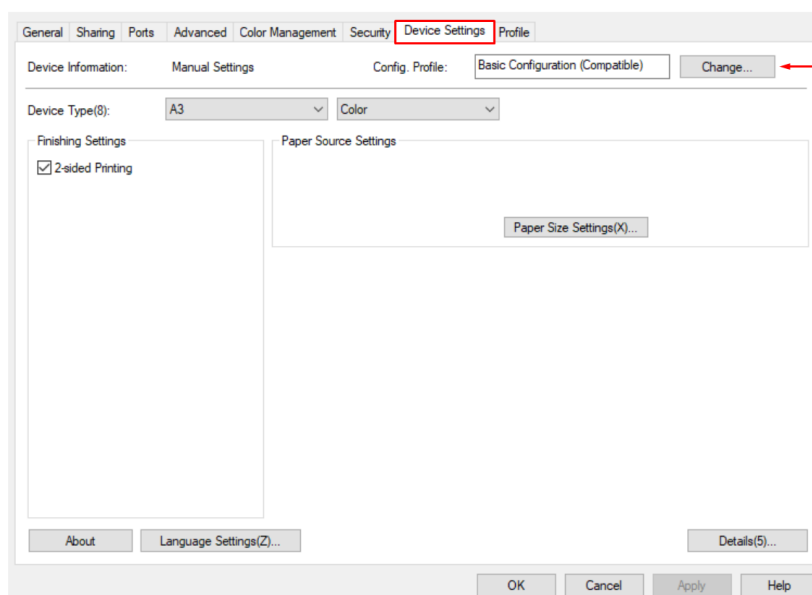

4. Choisissez l'option « **Sélectionner manuellement** », sélectionnez « *Configuration de base (compatible)* » dans la liste, puis cliquez sur **OK**.

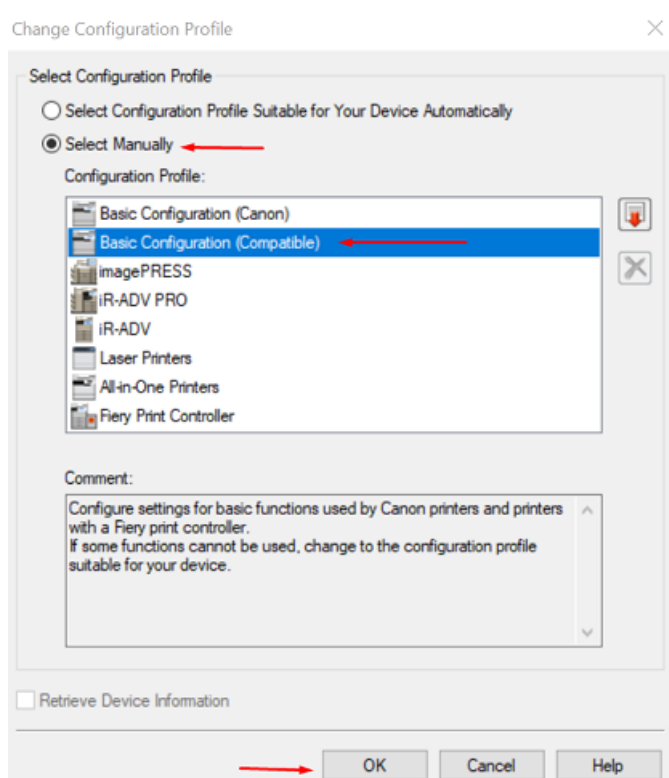

5. Cliquez sur « **Appliquer** », puis sur « **OK** ».

3.5 Activer les compteurs des périphériques

Les compteurs suivants doivent être activés sur l'appareil, en mode service de celui-ci.



Ces paramètres ne sont pas nécessaires pour utiliser l'activation avec le terminal intégré MyQ Canon sur MyQ Print Server 10.1 RC2+.

Limitation :

Si les compteurs suivants ne sont pas configurés sur les périphériques, certaines fonctions ne fonctionneront pas correctement :

- Les valeurs des compteurs non définies ne s'afficheront pas dans l'interface utilisateur Web MyQ > Imprimantes
- La comptabilité sans terminal ne sera pas correcte
- Le rapport « Imprimante – Relevé des compteurs via SNMP » n'indiquera pas les valeurs correctes
- Les événements liés aux compteurs ne fonctionneront pas

Pour les périphériques d'impression couleur :

- 314 (Impression noir et blanc 2)
- 323 (Impression couleur + monochrome 2)
- 222 (Copie noir et blanc 2)
- 231 (Copie en couleur + couleur unique 2)



Lorsque vous utilisez un périphérique couleur, le compteur de numérisation n'apparaîtra pas dans les rapports MyQ.

Pour les périphériques d'impression noir et blanc :

- 302 (Impression en noir et blanc)
- 202 (Copie en noir et blanc)
- 501 (Numérisation)

Check Counter

Main Counter

Type

112 : Total (Black & White/Large)

113 : Total (Black & White/Small)

231 : Copy (Full Color + Single Color/2)

123 : Total (Full Color + Single Color/Small)

501 : Scan (Total 1)

323 : Print (Full Color + Single Color/2)

222 : Copy (Black & White 2)

314 : Print (Black & White 2)

Si l'un (ou plusieurs) de ces compteurs n'est pas activé sur le périphérique, l'activation de celui-ci échouera et le message d'erreur suivant (ou similaire) s'affichera sur l'interface d'administration Web de MyQ :

 Activation failed	⚠ SNMP: Variable does not exist oid=.1.3.6.1.4.1.1602.1.11.1.3.1.4.323 errorCode=2	Canon iR-ADV C5535 63.17_1
---	--	----------------------------


Le dernier chiffre de l'erreur indique le compteur désactivé ; dans cet exemple, il s'agit du **323** - *Impression couleur + couleur unique 2*.

4 Installation

La manière la plus simple d'installer le terminal MyQ Canon Embedded consiste à effectuer une installation à distance depuis l'interface d'administration Web de MyQ. Cette méthode est très simple et constitue la solution à privilégier, en particulier lorsque vous devez installer le terminal sur un grand nombre de périphériques d'impression, car elle permet d'installer plusieurs périphériques en une seule opération.

Pour ce faire, créez des détections d'imprimantes distinctes et ajoutez un profil de configuration à l'une d'entre elles. Parallèlement, vous pouvez affecter les imprimantes détectées à un groupe et/ou à une file d'impression.

Avant l'installation, assurez-vous que le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur, accessible dans **MyQ sous Paramètres > Réseau**, est correct. Si ce n'est pas le cas, ce qui peut se produire après une mise à jour ou une mise à niveau de la licence, la configuration à distance échouera.



4.1 Installation à distance via la détection d'imprimantes

1. Suivez les instructions du guide du Print Server MyQ pour [créer et configurer une détection d'imprimantes](#)⁶.
2. Vous devez ensuite [créer un profil de configuration](#)⁷ à associer à votre détection d'imprimantes.
3. La section **Canon** s'affiche lorsque le package terminal Canon est installé sur le serveur MyQ.

4.2 Options spécifiques au fournisseur : Canon

(8.2) Configuration profiles: Une fois le package du terminal installé sur le Print Server, les options spécifiques au fournisseur suivantes sont disponibles dans les profils de configuration :

6. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/discovering-printing-devices>

7. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/configuration-profiles>

- **Code PIN**

administrateur local : définissez le code PIN utilisé pour se connecter au terminal en tant qu'administrateur. Lorsque le champ est vide, la valeur par défaut **1087** est utilisée.

- **Enregistrer les messages**

de débogage Définissez le niveau de journalisation sur « Debug ». Lorsque cette option est activée, le terminal génère des informations de journalisation supplémentaires à des fins d'audit et de dépannage.

 Ce paramètre s'applique à toutes les imprimantes utilisant cette configuration. Pour consigner les messages de débogage sur une seule imprimante, utilisez un profil de configuration distinct réservé à cette imprimante.

- **Fonction**


du bouton de déconnexion du panneau : Définissez ce qui se passe lorsque l'utilisateur se déconnecte du terminal. Les options suivantes sont disponibles :

- **Déconnexion**

: l'utilisateur est déconnecté du terminal et l'écran de connexion s'affiche après avoir appuyé sur le bouton « **Déconnexion** » sur le panneau d'un périphérique déverrouillé.

- **Retour au menu**

principal : le menu principal s'affiche après avoir appuyé sur le bouton « **Déconnexion** » sur le panneau d'un périphérique déverrouillé, tant que la session de l'utilisateur est toujours en cours.

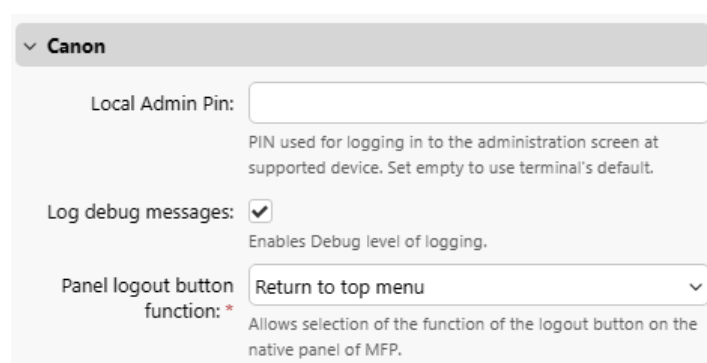

The screenshot shows a configuration window titled 'Canon'. It contains three settings:


- Local Admin Pin:** A text input field. Below it, a description reads: 'PIN used for logging in to the administration screen at supported device. Set empty to use terminal's default.'
- Log debug messages:** A checkbox that is checked. Below it, a description reads: 'Enables Debug level of logging.'
- Panel logout button function: *** A dropdown menu currently showing 'Return to top menu'. Below it, a description reads: 'Allows selection of the function of the logout button on the native panel of MFP.'



L'application des modifications apportées dans la section **Canon** du terminal nécessite une configuration à distance forcée des périphériques.

4.3 Sécurité des communications

En cas d'utilisation de certificats SSL incorrects, le message « *Échec de la connexion – Certificat SSL non valide – Connexion sécurisée au serveur refusée* » s'affiche après une tentative de connexion.

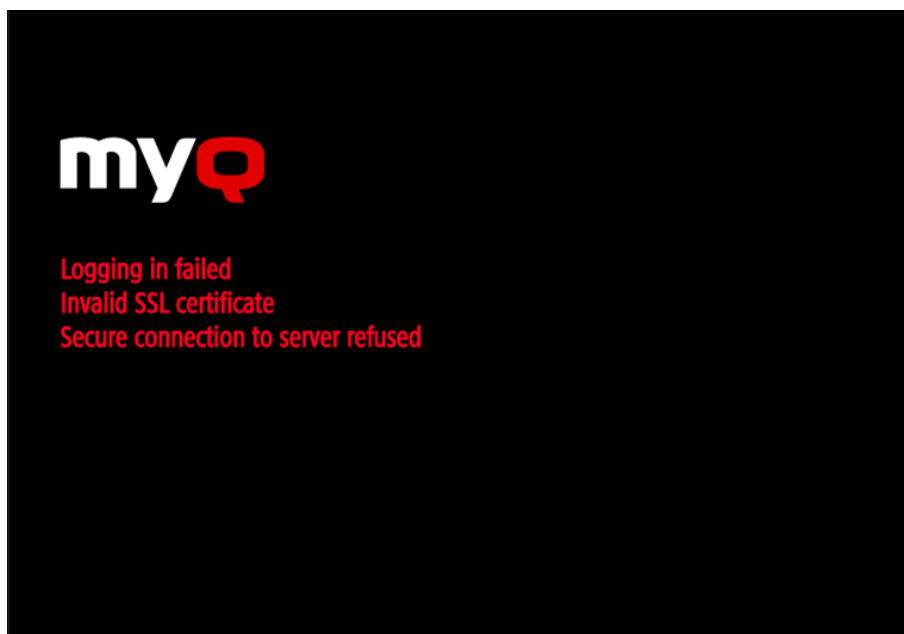

Une fois le certificat modifié sur le serveur, une reconfiguration à distance forcée est nécessaire. Après cette reconfiguration forcée, un redémarrage des périphériques peut également s'avérer nécessaire.



Pour garantir un fonctionnement correct, il est important de configurer les paramètres horaires (fuseau horaire, date et heure) des périphériques sur les mêmes valeurs que celles du serveur.

Si, dans votre profil de configuration, *une adresse IP* est utilisée pour l'installation du terminal à la place du *nom d'hôte du serveur* et que l'**option « Autoriser les communications non sécurisées »** est désactivée dans MyQ Easy Config, l'adresse IP du serveur doit être ajoutée en tant que « **Nom alternatif du serveur** » dans les paramètres **de sécurité des communications** de l'interface d'administration Web MyQ :

Canon Embedded Terminal

General Terminal Printers

Fields marked by * are mandatory.

Name: * Canon Embedded Terminal

Price list:

Fax module: ☐

Printer Credentials

These credentials are used to configure the printer. You can override these defaults in the properties of each printer.

Administrator user name:

Administrator password:

Network

SNMP profile: Default

MyQ server address: * IP address

☐ Set up IP filters

1. Dans l'interface d'administration Web MyQ, accédez à **Paramètres, Réseau, Sécurité des communications**.
2. Dans le champ « **Noms alternatifs du serveur** », saisissez l'adresse IP du serveur, puis cliquez sur « **Générer un nouveau certificat de serveur** ».

Communication Security NEW

MyQ secures communication with certificates which is an industry standard. Choose how certificates are managed.

Certificate Authority mode: * ☒ **Built-in Certificate Authority**
 Server and clients are secured by certificates generated by the built-in certificate authority (CA). The CA certificate is self-signed. Export the CA certificate and install it to clients so they trust MyQ Server. If the CA certificate is compromised, generate a new one. Server certificate will be regenerated automatically.

☐ **Company Certificate Authority**
 Your company CA generates an intermediate CA certificate which MyQ uses to sign certificates for the server and clients. To generate an intermediate CA certificate create Certificate Signing Request (CSR), sign it by your CA and finish CSR by importing signed certificate. Server certificate will be regenerated automatically.

☐ **Manual Certificate Management**
 Provide a certificate for the MyQ Server. MyQ creates no certificates, all certificates are managed by you.

Server alternative names:

Comma separated list of DNS names and/or IP addresses. To set new Subject Alternative Name (SAN) for MyQ Server generate new Server certificate. Server hostname is included automatically.

3. Une fois le certificat généré, le message suivant s'affiche : « *Les certificats ont été modifiés. Cliquez sur Enregistrer pour conserver les modifications.* » Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

myQ Settings: Network X Certificates were changed. Click Save to preserve the changes

Settings

- License
- Server type
- General
- Personalization
- Task Scheduler
- Network**
- Authentication servers
- SNMP
- Printers & Terminals
- Configuration Profiles
- Printer Discovery
- Terminal Actions
- Events
- Event Actions
- Users
- Policies
- User Synchronization
- User Authentication
- Rights
- Accounting

Network

Fields marked by * are mandatory.

General

This server hostname: *
 Terminals, MyQ Desktop Client and other components use this hostname when communicating with the server. It must match the certificate.

Communication Security NEW

MyQ secures communication with certificates which is an industry standard. Choose how certificates are managed.

Certificate Authority mode: * ☒ **Built-in Certificate Authority**
 Server and clients are secured by certificates generated by the built-in certificate authority (CA). The CA certificate is self-signed. Export the CA certificate and install it to clients so they trust MyQ Server. If the CA certificate is compromised, generate a new one. Server certificate will be regenerated automatically.

☐ **Company Certificate Authority**
 Your company CA generates an intermediate CA certificate which MyQ uses to sign certificates for the server and clients. To generate an intermediate CA certificate create Certificate Signing Request (CSR), sign it by your CA and finish CSR by importing signed certificate. Server certificate will be regenerated automatically.

☐ **Manual Certificate Management**
 Provide a certificate for the MyQ Server. MyQ creates no certificates, all certificates are managed by you.

Server alternative names:

Comma separated list of DNS names and/or IP addresses. To set new Subject Alternative Name (SAN) for MyQ Server generate new Server certificate. Server hostname is included automatically.


4. Une fois les modifications enregistrées, une configuration forcée, une réactivation de l'imprimante et un redémarrage des périphériques sont nécessaires pour appliquer le certificat mis à jour.

4.4 Modification des méthodes de connexion


Si vous souhaitez modifier les méthodes de connexion après l'installation, vous devez modifier le profil de configuration et réactiver votre ou vos imprimantes.

Vous pouvez choisir entre deux types de connexion : la connexion simple et l'authentification en deux étapes.

Avec l'option de connexion simple, vous pouvez sélectionner jusqu'à trois méthodes de connexion.

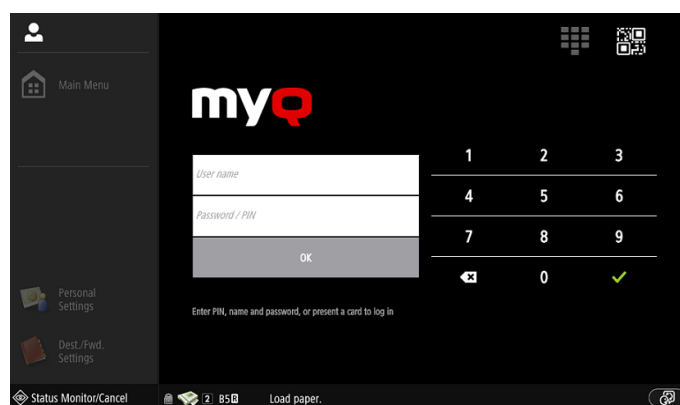

Avec l'authentification en deux étapes, vous pouvez sélectionner une combinaison de méthodes de connexion.

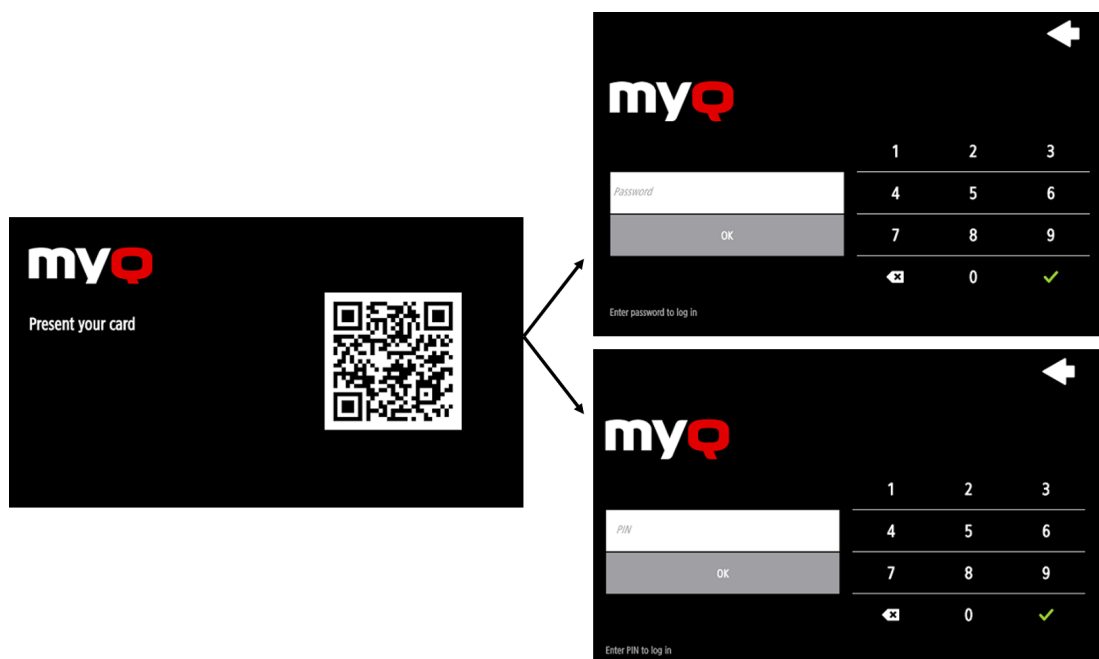

Pour modifier le type de connexion :

1. Dans l'interface d'administration Web MyQ, accédez à **MyQ, Paramètres, Profils de configuration**.
2. Sélectionnez le profil que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur **Modifier** dans le ruban principal (ou cliquez avec le bouton droit de la souris et **sélectionnez Modifier**, ou double-cliquez). Choisissez la méthode de connexion dans le volet de droite.
3. Cliquez sur « **Enregistrer** ». Une fenêtre contextuelle vous indique que vous devez réactiver les imprimantes.
4. Cliquez sur **OK** si vous souhaitez réactiver toutes les imprimantes associées à ce profil, ou cliquez sur **Ignorer** si vous souhaitez uniquement modifier les paramètres de certaines imprimantes.
5. Si vous avez choisi d'ignorer cette étape, accédez à **MyQ, puis à « Imprimantes »** pour ouvrir la vue d'ensemble **des imprimantes**. Sélectionnez la ou les imprimantes à modifier, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « **Activer** ».
6. Redémarrez le ou les périphériques d'impression.


4.4.1 Connexion via un code QR

Dans **MyQ**, sous « **Paramètres** », « **Imprimantes et terminaux** », dans la section « **Application mobile** », vous pouvez **activer la connexion par code QR sur l'écran de connexion du terminal**.

Il est également possible de configurer l'affichage d'un code QR sur le terminal, à la place du clavier numérique, par défaut. Cochez la case en regard de « **Définir le code QR comme méthode de connexion par défaut** » et cliquez sur « **Enregistrer** ».



Une fois la confirmation effectuée, un code QR s'affiche comme option de connexion par défaut sur le terminal.

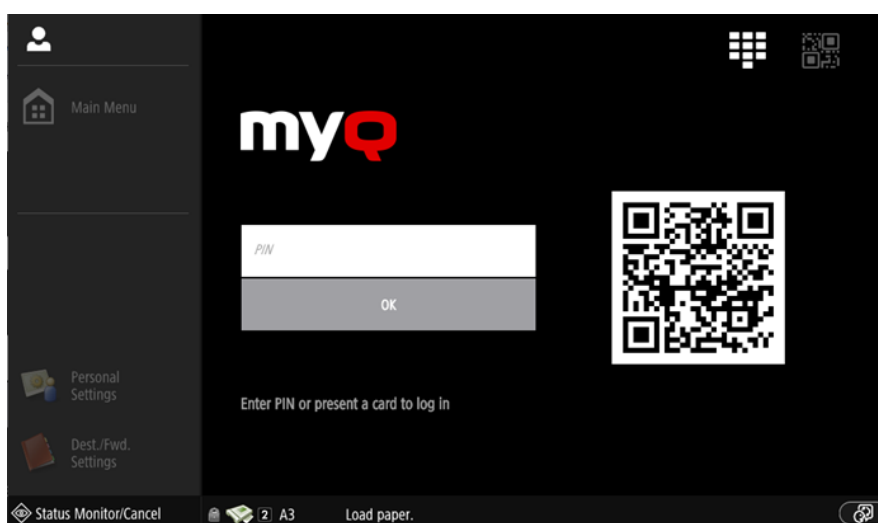

i Pour plus d'informations, consultez la section « Impression via l'application MyQ X Mobile Client »⁸ dans le guide du Print Server MyQ, ainsi que le guide de l'application MyQ X Mobile Client⁹.

4.5 Sélection des langues

La langue sélectionnée comme langue par défaut sur le serveur MyQ est également utilisée sur tous les terminaux intégrés, une fois la connexion à MyQ établie. Cependant, la langue de l'écran de connexion et la langue native du panneau du périphérique sont gérées par le périphérique lui-même et dépendent donc de la langue définie dans les paramètres du périphérique.

La langue par défaut du terminal est celle définie dans l'onglet « Paramètres **généraux** ». Pour plus d'informations, consultez la section « Paramètres généraux » du guide du *Print Server MyQ*.

Vous pouvez définir différentes langues pour les utilisateurs en modifiant leurs panneaux de propriétés dans l'onglet principal « **Utilisateurs** ». Ces langues sont ensuite utilisées lors de leurs sessions utilisateur sur le terminal intégré. Pour plus d'informations, consultez la section « Modification des comptes utilisateur » dans le guide du *Print Server MyQ*.


Langue de l'appareil

8. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/printing-via-the-myq-x-mobile-client-app>

9. <https://docs.myq-solution.com/en/mobile-app/>

Pour modifier la langue de l'écran de connexion et la langue native du panneau de commande du périphérique :

1. Appuyez sur le bouton de langue situé dans le coin inférieur droit de l'écran.
2. Sélectionnez la **langue** et la **disposition du clavier** dans les listes.
3. Appuyez sur **OK**.

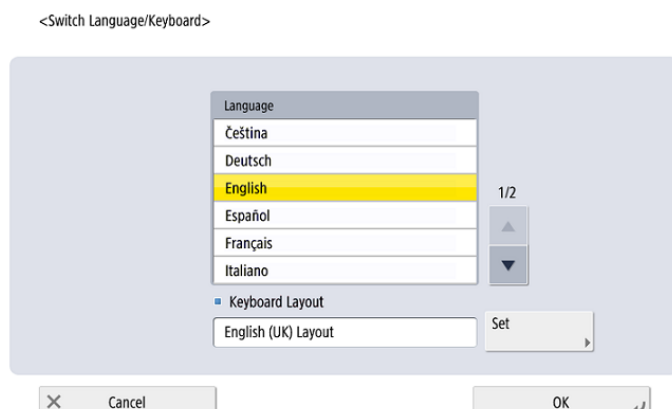

4.6 Mise à jour et désinstallation

4.6.1 Mise à jour du terminal

Seule la partie serveur du pack terminal peut être mise à jour. La partie périphérique du terminal MyQ Canon Embedded doit être mise à jour manuellement.

La mise à jour de la partie serveur du pack terminal s'effectue via l'interface d'administration Web MyQ (*MyQ Server 8.2 patch 6 ou version ultérieure requise*).

i Consultez la [section « Packages de terminaux »](#)¹⁰ du guide MyQ Print Server pour plus de détails.

4.6.2 Désinstallation du terminal

Vous pouvez désinstaller à distance le terminal intégré depuis l'interface d'administration Web MyQ. Pour que cela fonctionne, il est toutefois nécessaire d'avoir défini les identifiants de l'imprimante dans les propriétés de l'imprimante sous MyQ ou dans le **profil de configuration** lors de l'installation à distance. Il n'est pas possible de désinstaller le terminal intégré sans ces identifiants.

10. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/printers-and-terminals-settings>

Pour procéder à la désinstallation à distance, accédez à **MyQ**, puis à « **Imprimantes** ». Double-cliquez sur l'imprimante. Le panneau des propriétés s'ouvre à droite de l'écran. Dans l'onglet « **Général** », sous « **Configuration** », modifiez le **profil de configuration** en sélectionnant « *Sans terminal* ». Cliquez sur « **Enregistrer** » et réactivez l'imprimante.

Ensuite, vous devez supprimer manuellement l'application MyQ du périphérique :

1. Accédez à l'interface utilisateur Web de l'imprimante via *http://*adresse IP de l'imprimante*/*
2. Saisissez vos identifiants, puis cliquez sur « **Se connecter** ».
3. Accédez à « **Service de gestion des services** » > « **Gestion avancée des applications système** ».
4. À côté de « **Authentification utilisateur** », cliquez sur le bouton à double flèche pour afficher le fichier du package MyQ.

User Authentication		2.0.0.0	04/05 2021 7:57:34	Started	Switch	Uninstall	Unnecessary
DepartmentID Authentication		5.0.0.0	04/05 2021 7:57:34	Installed	Switch	Uninstall	Unnecessary


5. Dans l'entrée « **Connexion MyQ** », cliquez sur « **Désinstaller** » pour désinstaller l'application du périphérique.

User Authentication		2.0.0.0	04/05 2021 7:57:34	Started	Switch	Uninstall	Unnecessary
MyQ Login		8.2.0.5	12/05 2021 7:21:01	Enabled	Disable	Uninstall	Unnecessary

6. Confirmez la désinstallation et redémarrez l'appareil.

5 Menu Admin


Pour accéder au menu d'administration du terminal, appuyez sur le logo MyQ (ou le logo personnalisé) dans le coin supérieur gauche du panneau, puis saisissez le **code PIN administrateur**. Le code PIN administrateur par défaut est *1087*.

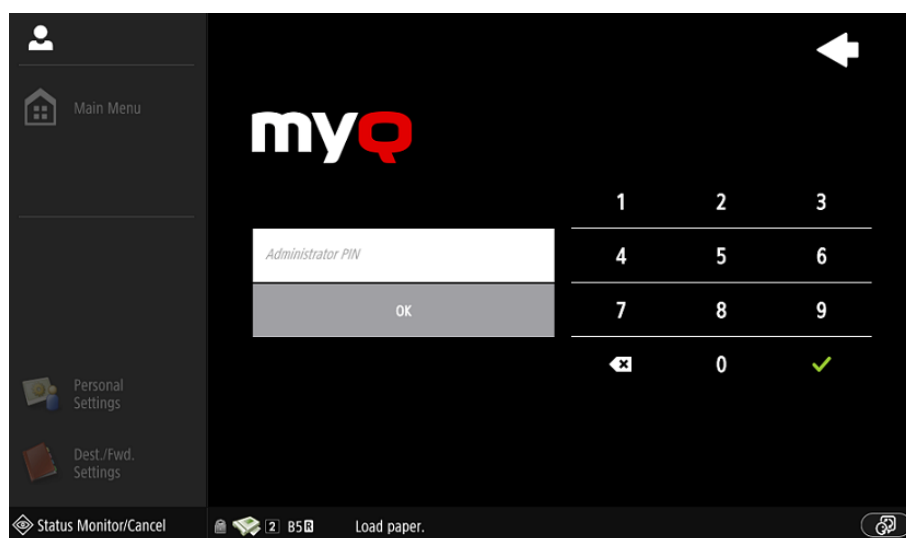

Vous pouvez modifier le code PIN administrateur dans le profil de configuration de l'imprimante via l'interface d'administration Web MyQ.

1. Accédez à **MyQ, Paramètres, Profils de configuration**.
2. Sélectionnez le profil que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur **Modifier** dans le ruban principal (ou cliquez avec le bouton droit de la souris et **sélectionnez Modifier**, ou double-cliquez).
3. Modifiez le code PIN administrateur dans la section « **Identifiants de l'imprimante** », dans le champ « **Mot de passe administrateur** ».
4. Cliquez sur « **Enregistrer** ». Une fenêtre contextuelle vous informe que vous devez réactiver la ou les imprimantes.

Une fois connecté au terminal en tant qu'administrateur, l'écran du panneau de commande natif de l'appareil s'affiche.

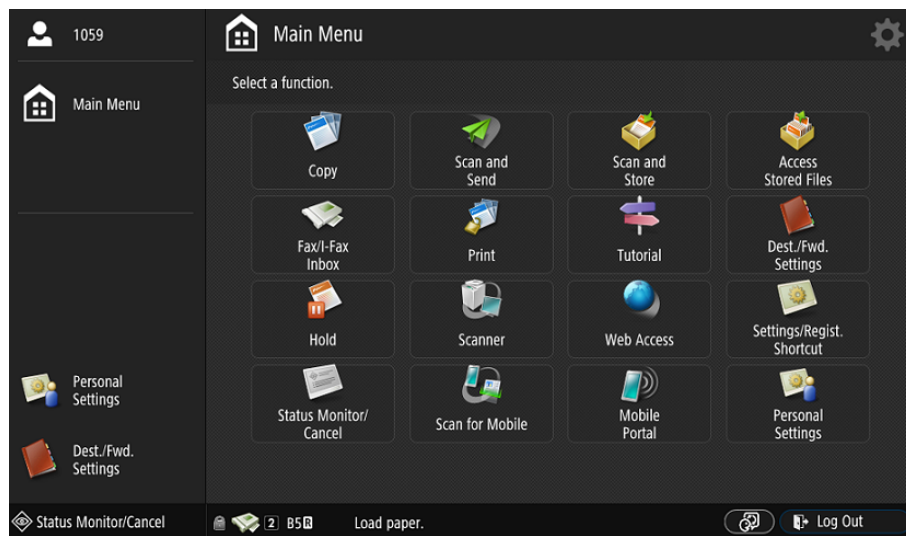

6 Licences

Le nombre total de terminaux intégrés pouvant fonctionner simultanément est égal au nombre autorisé par les licences de terminaux intégrés. Si le nombre de licences intégrées sur le serveur est épuisé, le terminal est désactivé. Par conséquent, les utilisateurs ne peuvent plus se connecter à ce terminal.

Pour retrouver l'accès au terminal, vous pouvez ajouter une nouvelle licence ou désactiver l'un des terminaux actuellement activés, puis réactiver le périphérique d'impression depuis l'interface d'administration Web de MyQ.

 Pour plus d'informations sur l'ajout de licences de terminaux intégrés, leur activation et la prolongation de la période de garantie logicielle, consultez la section « *Licences* »¹¹ du guide du *Print Server MyQ*.

11. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/licenses>

7 Personnalisation

Dans l'onglet « Paramètres **de personnalisation** » de l'interface d'administration Web MyQ, sous « **Personnalisation du terminal** », vous pouvez ajouter un **logo personnalisé** et sélectionner un **thème** différent pour modifier l'apparence générale de votre terminal intégré.

 Consultez le guide du Print Server MyQ pour en savoir plus sur [les paramètres de personnalisation](#)¹².


12. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/personalization-settings>

8 Actions sur le terminal

Cette rubrique traite des actions du terminal sur le terminal MyQ Canon Embedded et de leurs fonctionnalités.

Les actions par défaut du terminal sont les suivantes :

- Tout imprimer
- Mes travaux
- Déverrouiller le panneau
- Easy Scan – E-mail
- Easy Scan – Dossier
- Enregistrement du badge (visible uniquement si le badge est sélectionné comme méthode de connexion)
- Easy Copy

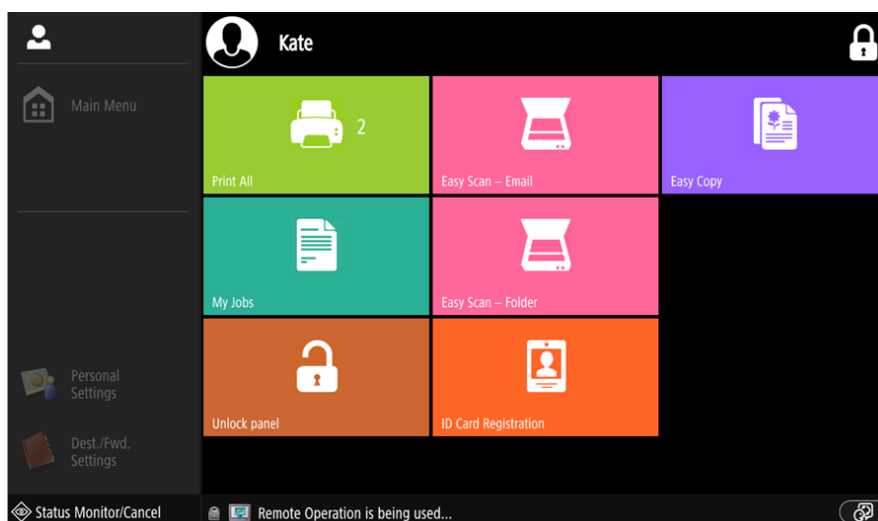

i Pour plus d'informations sur la gestion des nœuds d'action du terminal, consultez [la section « Paramètres des actions du terminal »](#)¹³ dans le guide du Print Server MyQ.

Outre les nœuds d'action par défaut mentionnés ci-dessus, les autres nœuds d'action disponibles pouvant être utilisés sur le terminal MyQ Canon Embedded sont les suivants :

13. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/terminal-actions-settings>

- Easy Scan
- Easy Copy
- Modifier le compte
- Recharger le crédit
- Dossier

8.1 Tout imprimer


Cette action imprime tous les travaux en attente dans la file d'impression aux états « Prêt » et « En pause », y compris ceux délégués par d'autres utilisateurs.

8.1.1 Imprimer tous les travaux après la connexion

Comme alternative à l'action de terminal « **Imprimer tout** », vous pouvez utiliser la fonctionnalité « **Imprimer tous les travaux après la connexion** ». Une fois activée dans l'onglet « Paramètres des imprimantes », sous « Général », tous les travaux de l'utilisateur sont imprimés immédiatement après sa connexion à un terminal intégré. Ainsi, l'utilisateur n'a pas besoin d'appuyer sur le bouton « **Imprimer tout** » pour imprimer les travaux.

Même si l'option « **Imprimer tous les travaux après la connexion** » est sélectionnée sur le serveur, les utilisateurs peuvent désactiver cette fonctionnalité sur le terminal intégré avant de se connecter. Ainsi, chaque utilisateur peut décider individuellement s'il souhaite imprimer les travaux automatiquement ou manuellement via le bouton « **Tout imprimer** ».


Si l'utilisateur désactive cette fonctionnalité sur le terminal et ne se connecte pas dans les 30 secondes, l'écran du terminal s'actualise avec l'option « **Imprimer tous les travaux après la connexion** » sélectionnée.

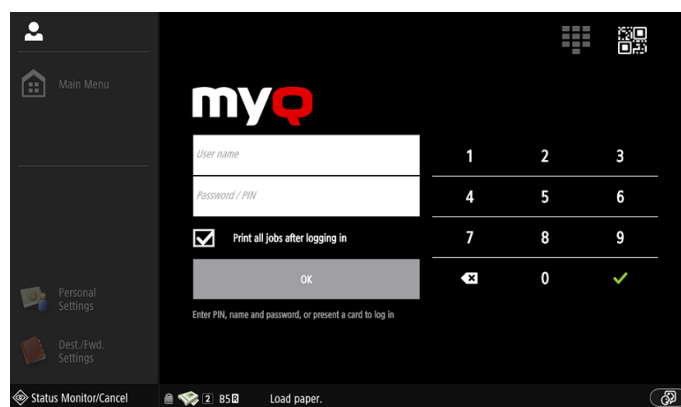

8.2 Mes travaux

Cette action du terminal affiche tous les travaux pouvant être imprimés sur le périphérique d'impression. Les utilisateurs peuvent y gérer leurs travaux prêts, favoris et imprimés.

- **Travaux prêts** : il s'agit de l'onglet initial de l'écran « **Mes travaux** ». Il peut être rouvert en appuyant sur l'icône de page située dans le coin supérieur gauche de l'écran. Il contient les travaux en attente dans la file d'impression, prêts à être imprimés.
- **Travaux favoris** : les travaux favoris peuvent être affichés en appuyant sur l'icône **en forme d'étoile** située dans le coin supérieur gauche de l'écran. Cet onglet contient la liste des travaux que vous avez marqués comme favoris.
- **Travaux imprimés** : les travaux imprimés peuvent être affichés en appuyant sur l'icône **en forme d'horloge** située dans le coin supérieur gauche de l'écran. Cet onglet contient l'historique de vos travaux imprimés.

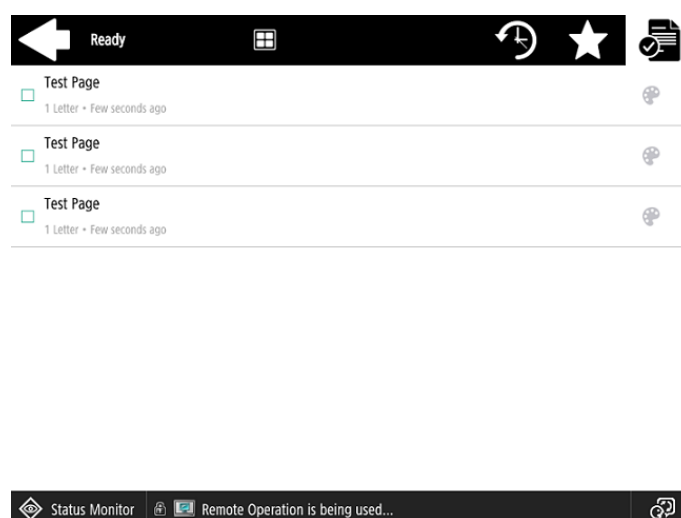


8.2.1 Filtres de travaux

Dans l'interface d'administration Web de MyQ, sous **MyQ, Paramètres, Imprimantes et terminaux**, dans la section **Général**, il est possible d'**autoriser un travail en couleur sur une imprimante noir et blanc**, mais le travail est alors comptabilisé comme noir et blanc. Cette option est désactivée par défaut.

Si l'impression d'un travail est refusée parce que le format ou la couleur sélectionné(e) n'est pas pris(e) en charge par le périphérique, une icône en forme de

point d'exclamation rouge s'affiche à côté du travail. Cliquez sur cette icône pour afficher la raison de l'erreur :

- *Les travaux couleur ne peuvent pas être imprimés sur ce périphérique* lorsqu'un travail couleur est mis en file d'attente sur une imprimante noir et blanc.
- *Les travaux au format A3 ne peuvent pas être imprimés sur ce périphérique* lorsqu'un travail A3 est mis en file d'attente sur une imprimante A4.
- *Ni les travaux en couleur ni ceux de ce format ne peuvent être imprimés sur ce périphérique* lorsqu'un travail A3 en couleur est mis en file d'attente sur une imprimante A4 noir et blanc.

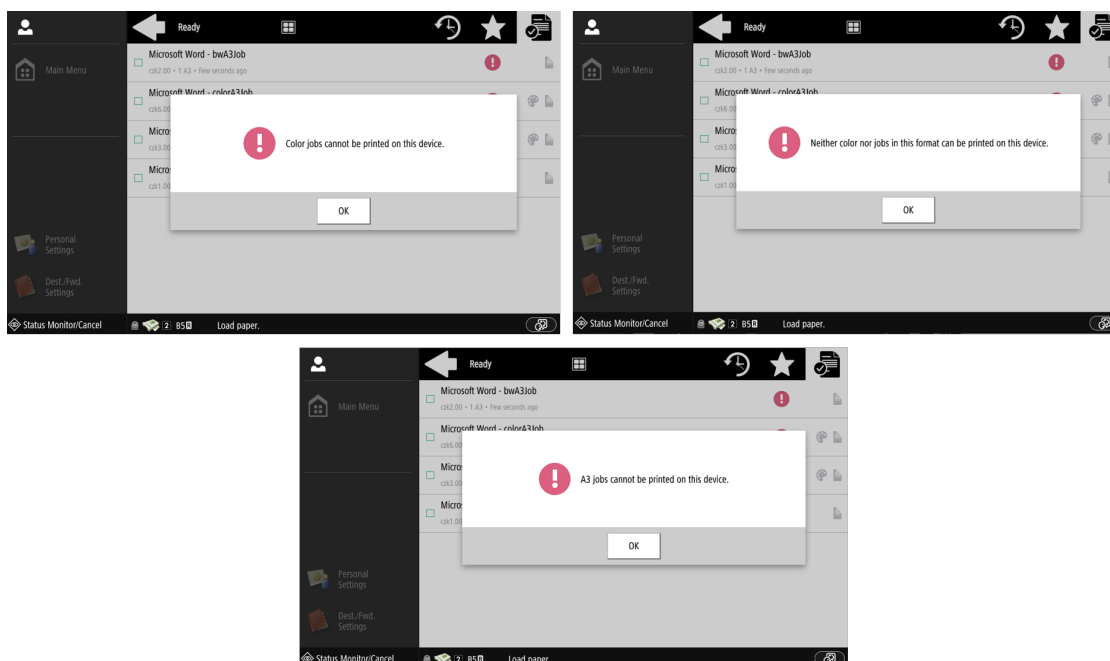

8.2.2 Gestion des travaux sur l'écran « Mes travaux »

Pour afficher les options de gestion des travaux disponibles, sélectionnez le travail dans la liste. La barre de gestion des travaux d'impression sélectionnés s'ouvre en haut de l'écran.




Dans cette barre, vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

- **Imprimer** : appuyez sur l'icône de l'imprimante pour imprimer les travaux sélectionnés.

- **Modifier** : appuyez sur l'icône de modification pour modifier les options d'impression des travaux sélectionnés. Dans la boîte de dialogue **Options d'impression**, en fonction des autorisations accordées par l'administrateur, l'utilisateur peut choisir entre la couleur et le noir et blanc, sélectionner les options recto ou recto-verso, définir l'agrafage et la perforation, et modifier le nombre de copies. Après avoir modifié les options d'impression, l'utilisateur peut appuyer sur l'icône de l'imprimante pour imprimer les travaux.

i Dans certains cas, certaines options d'impression peuvent apparaître dans la liste alors qu'elles ne sont pas applicables en raison de la file d'impression ou de l'imprimante utilisée. Par exemple, des options **d'agrafage** peuvent s'afficher même si l'impression s'effectue sur un terminal ne disposant pas de cette fonctionnalité. Dans de tels cas, cette commande sera ignorée.

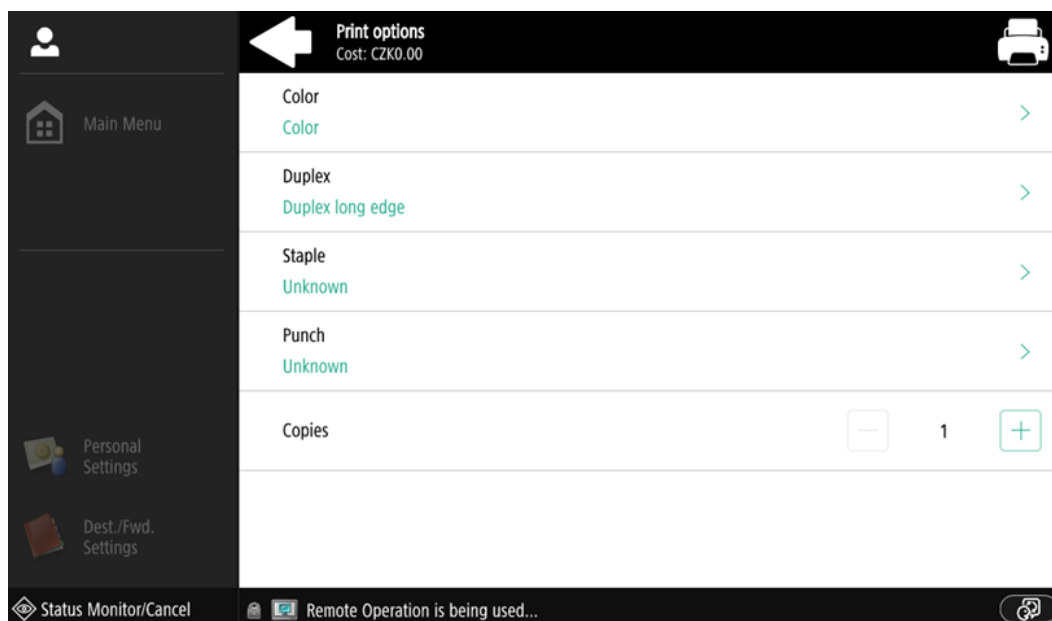

- **Ajouter aux favoris** : appuyez sur l'icône étoile-plus pour ajouter les travaux sélectionnés à vos favoris (visibles dans les onglets « Travaux prêts » et « Travaux imprimés »).
- **Supprimer des favoris** : appuyez sur l'icône étoile-moins pour supprimer les travaux sélectionnés de vos favoris (visible dans l'onglet « Travaux favoris »).
- **Supprimer** : appuyez sur l'icône représentant une corbeille pour supprimer les travaux sélectionnés.

8.2.3 Job Roaming


La fonctionnalité de Job Roaming permet aux utilisateurs de transférer leurs travaux d'un emplacement à un autre : les travaux envoyés vers un site peuvent être imprimés sur des périphériques d'impression de n'importe quel autre site.

L'administrateur peut choisir entre une liste de travaux « **Séparée** » et une liste de travaux « **Partagée** » pour les travaux à distance, en accédant à **MyQ, Paramètres, Travaux** dans la section « **Job Roaming** ».

Un Central Server MyQ avec des serveurs de site est requis pour cette fonctionnalité.


Pour imprimer les travaux à l'aide d'une liste de travaux « **partagée** », l'utilisateur doit suivre les étapes suivantes :

1. Se connecter au terminal intégré.
2. Appuyez sur « **Mes travaux** ». L'écran « Mes travaux » s'ouvre.
3. Les travaux à distance sont automatiquement téléchargés et identifiés par l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur source. Sélectionnez-les, puis appuyez sur « **Imprimer** ».

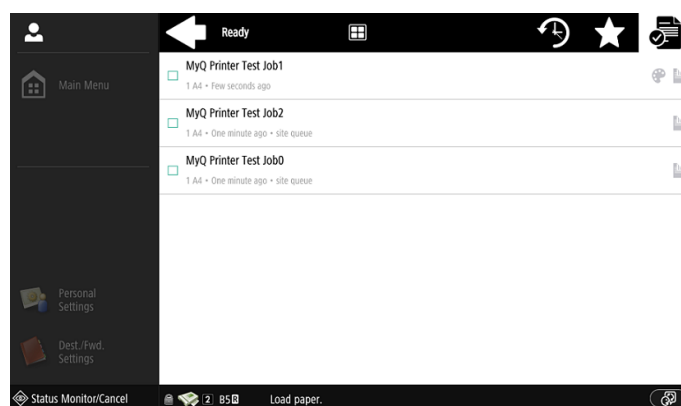

Pour imprimer les travaux à partir d'une liste de travaux **distincte**, l'utilisateur doit suivre les étapes suivantes :

1. Connectez-vous au terminal embarqué.
2. Appuyez sur « **Mes travaux** ». L'écran « Mes travaux » s'ouvre.
3. Sur l'écran, appuyez sur l'icône représentant un globe. L'onglet « À distance » s'ouvre.
4. Les travaux distants sont automatiquement téléchargés et peuvent être imprimés sur le périphérique d'impression actuel ainsi que sur tout autre périphérique d'impression associé à la file d'impression « **Job Roaming** ».

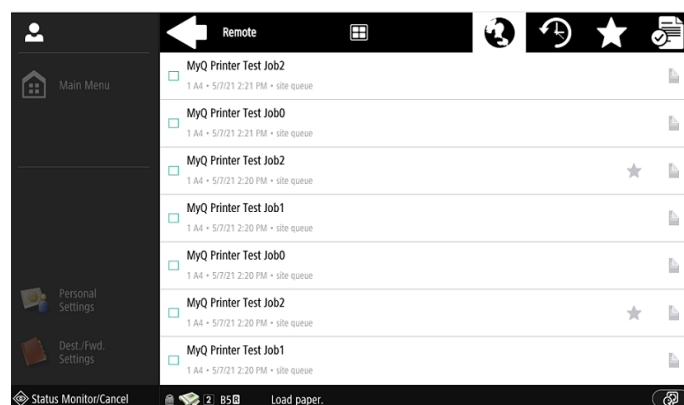

8.3 Easy Scan


Numérisation d'une simple pression. Lorsque l'utilisateur appuie sur cette action, la page est immédiatement numérisée vers une destination prédéfinie. Vous pouvez définir plusieurs destinations vers lesquelles le document numérisé est envoyé, et configurer les paramètres de numérisation dans MyQ.

(8.2) Easy Scan settings: Pour plus d'informations sur la configuration de l'action « **Easy Scan** » et la définition de ses destinations et paramètres, consultez la section « Paramètres d'Easy Scan » dans le guide du Print Server MyQ.

- Si cette fonctionnalité est activée sur le serveur, les utilisateurs peuvent modifier leurs paramètres de numérisation depuis l'écran du terminal.

Easy Scan – Email		
Resolution	300 dpi	>
Color	Automatic	🔒
Format	PDF	🔒
Duplex	Single Sided	🔒
Continuous scan	Disabled	🔒
Scan Separation	All pages together	🔒
Original Image	Text + Photo	🔒

- Vous pouvez également créer de nouveaux paramètres personnalisés à utiliser dans les métadonnées de numérisation, ou comme éléments de noms de fichiers, d'adresses, d'objets et de corps d'e-mails, ainsi que comme chemins d'accès à des dossiers, mots de passe de dossiers, etc. Vous trouverez plus de détails dans la section « [Créer des paramètres personnalisés](#)¹⁴ » du guide MyQ Print Server.
- La fonction OCR (reconnaissance optique de caractères) peut être utilisée avec Easy Scan, en créant des profils OCR et en permettant aux utilisateurs de les sélectionner sur le terminal intégré. Vous trouverez plus de détails dans la section « [OCR](#)¹⁵ »¹⁶ du guide MyQ Print Server.
- En cas de bouchage papier pendant la numérisation, le message d'erreur « *Bouchage papier détecté dans le chargeur, impossible de poursuivre la numérisation. Voulez-vous envoyer les images numérisées ?* » s'affiche sur l'écran du terminal. Vous pouvez soit appuyer sur « **Annuler** » pour annuler le travail, soit sur « **Envoyer** » pour récupérer les images déjà numérisées.

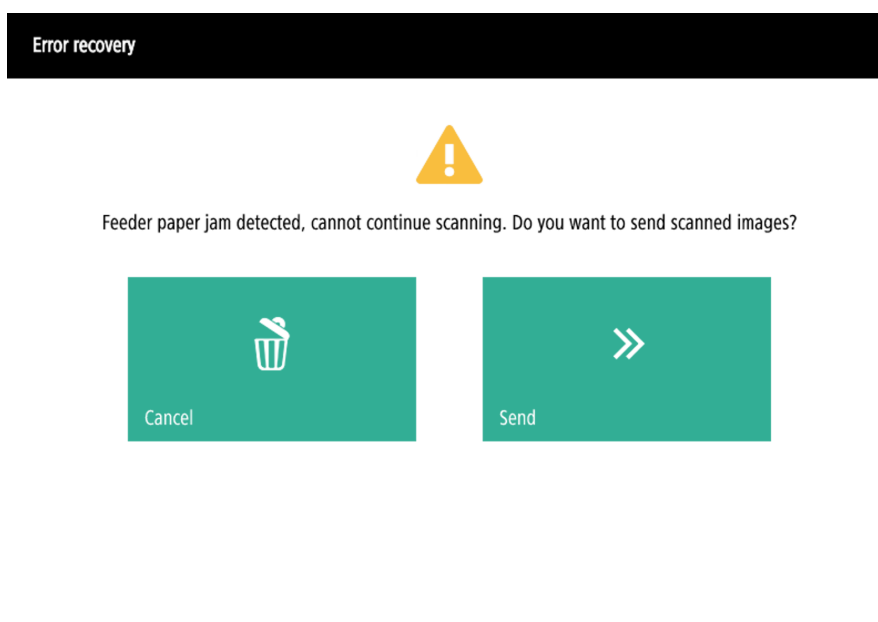

8.3.1 Paramètres d'Easy Scan

Chaque paramètre dispose d'une option « *Par défaut* ». Si elle est sélectionnée, les valeurs réelles sont reprises des paramètres de numérisation par défaut du périphérique d'impression et s'affichent sur le terminal. Si les valeurs par défaut du

14. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/create-custom-parameters>

15. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/ocr>

16. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/ocr>

périphérique ne peuvent pas être mises en correspondance avec celles du profil de numérisation MyQ, l'option « Par défaut » s'affiche.

- **Résolution** : résolution du fichier de sortie. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - 100 dpi
 - 200 dpi
 - 300 dpi
 - 400 dpi
 - 600 dpi
 - Par défaut
- **Couleur** - L'échelle de couleurs du fichier de sortie. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - Couleur
 - Niveaux de gris
 - N&B (deux tons) - Cette option est disponible uniquement pour le format TIFF ; les fichiers TIFF sont toujours numérisés en N&B.
 - Automatique
 - Par défaut
- **Format** : format du fichier de sortie. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - PDF
 - JPEG
 - TIFF
 - HCPDF
 - Par défaut
- **Recto-verso** - Options de numérisation recto et recto-verso. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - Recto
 - Recto-verso - reliure en haut
 - Recto-verso - reliure sur le côté
 - Par défaut
- **Image originale** - Détermine la manière dont le périphérique d'impression va traiter la page numérisée. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - Texte + Photo
 - Photo
 - Texte
 - Par défaut
- **Orientation de l'original** - Détermine l'orientation de la page dans le fichier de sortie. La position du papier est relative à la personne se tenant face à l'imprimante. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - Bord supérieur en haut : la page s'affiche en position horizontale (le bord supérieur de la page est opposé à la personne).

- Bord supérieur à gauche : la page s'affiche en position verticale (le bord supérieur de la page se trouve à gauche de la personne).
 - Par défaut
- **Densité** : densité de l'image dans le fichier de sortie. Plus elle est élevée, plus l'image obtenue est sombre. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - La plus faible
 - Faible
 - Faible
 - Normale
 - Élevée
 - Plus élevée
 - Très élevée
 - Par défaut
- **Taille** - Taille de la sortie numérisée. Ce paramètre détermine la taille de la zone de numérisation ; il doit donc correspondre à la taille réelle du document numérisé. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - Automatique
 - A3
 - A4
 - A5
 - A6
 - B4 (JIS-B4)
 - B5 (JIS-B5)
 - Ledger
 - Letter
 - Legal
 - Statement
 - Par défaut
- **Formats mixtes** - Ce paramètre active la reconnaissance automatique du format de papier lorsque des formats différents sont utilisés lors de la numérisation. Pour pouvoir utiliser le paramètre « **Formats mixtes** », l'option *A4*, *A3*, *Ledger* ou *Letter* doit être sélectionnée dans le paramètre « **Format** ». Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - Activé : le paramètre « **Format** » est ignoré et le format de chaque image numérisée est reconnu par l'imprimante.
 - Désactivé : le paramètre « **Format** » est utilisé pour déterminer le format de l'image numérisée.
 - Par défaut
- **Numérisation en continu** - Lorsque l'option de numérisation en continu *est activée*, les travaux de numérisation ne sont pas envoyés tant que vous n'avez pas appuyé sur « **Terminé** ». Après avoir cliqué sur « **Numériser** », le

périphérique d'impression numérise une autre page. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

- Désactivé
- Activé
- Par défaut



Limitations

- Le format XPS n'est pas pris en charge en raison de problèmes d'orientation du contenu. Les outils SDK rejettent immédiatement les images dont le contenu a été ajusté (pivotées) ou ignorent les changements d'orientation.
- Sélection du format de papier : sur certains périphériques, si vous placez un format de papier différent dans le chargeur, celui-ci se corrige automatiquement en fonction de ce qui a été détecté. Par exemple, si vous placez du papier A4 dans le chargeur alors que les paramètres sont réglés sur A5, la numérisation s'effectuera au format A4.
- La numérisation de livrets n'est pas prise en charge. Les périphériques A4 ne la prennent pas en charge du tout. Elle est prise en charge sur les périphériques A3, mais n'est pas compatible avec la manière dont nous gérons l'orientation du contenu (que les périphériques ne prennent pas en charge en eux-mêmes). De plus, le périphérique ne peut effectuer la « découpe » que verticalement ; ainsi, par exemple, un livret A5 ne peut être numérisé qu'en A4R, ce que nous ne prenons pas en charge actuellement.
- Détection du papier : certains périphériques ne prennent pas en charge la détection du papier sur la vitre. Dans ce cas, la numérisation démarre même s'il n'y a pas de papier présent.
- Formats mixtes : pris en charge uniquement en mode « même bord d'alimentation » ; tous les documents numérisés doivent avoir la même largeur d'alimentation. Les bords d'alimentation variables ne sont pas pris en charge.
- La détection des pages blanches n'est pas prise en charge.


8.4 Easy Copy

Copie en un seul clic. Lorsque l'utilisateur appuie sur l'action « Easy Copy », la page est immédiatement copiée.

 Vous pouvez définir les paramètres de copie dans l'interface d'administration Web de MyQ, comme décrit dans la section « Paramètres d'Easy Copy »¹⁷ du guide du Print Server de MyQ.

 Si le crédit ou le quota d'un utilisateur est épuisé pendant la copie, l'action s'arrête. Toutefois, en fonction de la vitesse des périphériques, il peut y avoir un débordement de plusieurs pages.


- Si cette fonctionnalité est activée sur le serveur, les utilisateurs peuvent modifier leurs paramètres de copie depuis l'écran du terminal.

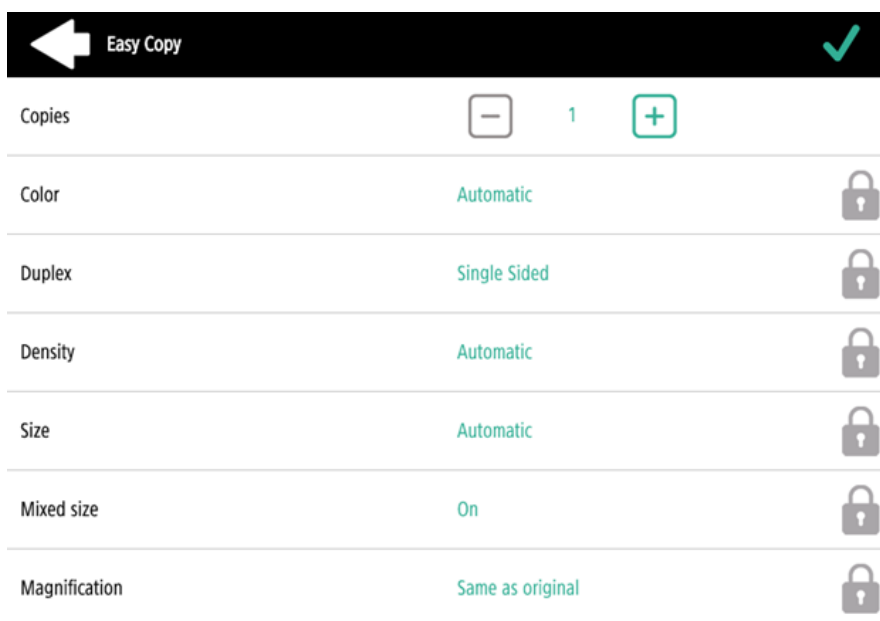

Easy Copy		
Copies	 1 	
Color	Automatic	
Duplex	Single Sided	
Density	Automatic	
Size	Automatic	
Mixed size	On	
Magnification	Same as original	

- En cas de bouchage papier pendant la numérisation, le message d'erreur « *Bouchage papier détecté dans le chargeur, les travaux seront annulés* » s'affiche sur l'écran du terminal, et vous pouvez annuler les travaux.

17. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/easy-copy-settings>

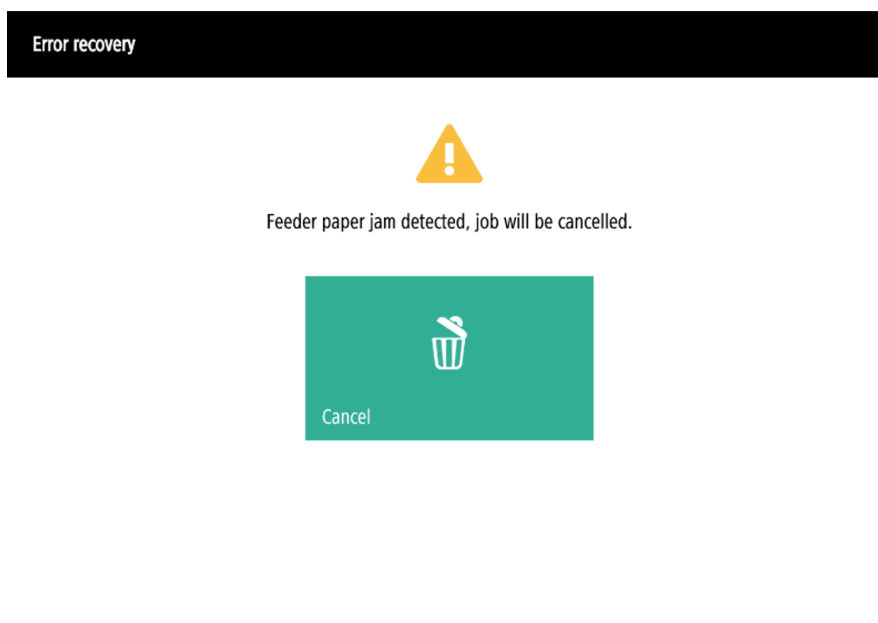

8.4.1 Paramètres de Easy Copy

Si la **valeur** d'un paramètre est définie sur « *Par défaut* » dans l'interface d'administration Web MyQ, le terminal la remplacera par la valeur par défaut du périphérique. Si la valeur par défaut du périphérique ne peut pas être mappée à MyQ, « *Par défaut* » s'affichera.

- **Copies** : prédéfinissez le nombre de copies disponibles (1 à 99). Sur le panneau de commande du périphérique, il est possible de définir une valeur *comprise entre 1 et 999*.
- **Couleur** - Gamme de couleurs du fichier sortant. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - Couleur
 - Monochrome
 - Automatique
 - Par défaut
- **Recto-verso** - Options de numérisation recto et recto-verso. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - Recto
 - Recto-verso
 - Recto vers recto-verso
 - De 2 faces à 1 face
 - Par défaut
- **Orientation d'origine** : ce paramètre est disponible uniquement sur les périphériques A4. Il détermine l'orientation de la page dans le fichier de sortie.

La position du papier est relative à la personne se trouvant face au périphérique d'impression. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

- Bord supérieur en haut : la page s'affiche en position horizontale (le bord supérieur de la page est opposé à la personne).
- Bord supérieur à gauche : la page s'affiche en position verticale (le bord supérieur de la page se trouve à gauche de la personne).
- Par défaut
- **Taille** - Taille de l'entrée numérisée. Ce paramètre détermine la taille de la zone de numérisation ; il doit donc correspondre à la taille réelle du papier numérisé. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - Automatique
 - A3
 - A4
 - A5
 - A6
 - B4 (JIS-B4)
 - B5 (JIS-B5)
 - Ledger
 - Letter
 - Legal
 - Statement
 - Par défaut
- **Agrandissement** - Ce paramètre vous permet de déterminer la taille de la copie. Vous pouvez ainsi la rendre plus petite ou plus grande que le fichier d'origine. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - Par défaut
 - Identique à l'original
 - A3
 - A4
 - A5
 - A6
 - B4
 - B5
 - Ledger
 - Lettre
 - Legal
 - Relevé

Il est recommandé de définir les paramètres « **Agrandissement** » et « **Taille** » sur des valeurs spécifiques plutôt que d'utiliser la valeur *par défaut*. Le paramètre « **Taille** » correspond à la taille de l'original, tandis que le paramètre « **Agrandissement** » correspond à la taille du fichier de sortie.

- **Densité** : densité de l'image dans le fichier de sortie. Plus cette valeur est élevée, plus l'image obtenue est sombre. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - La plus faible
 - Faible
 - Faible
 - Normale
 - Élevée
 - Plus élevé
 - Très élevé
 - Par défaut
- **Formats mixtes** : ce paramètre active la reconnaissance automatique du format de papier lorsque des formats de papier différents sont utilisés lors de la copie.
 - Oui : le paramètre de format de papier de sortie sera ignoré et déterminé par l'appareil lui-même, en fonction de la taille de l'image numérisée.
 - Non : le format de papier de sortie doit être défini (tout sauf « Auto ») et l'image sera redimensionnée et numérisée au même format.
 - Par défaut




L'option « Formats mixtes » ne peut être utilisée que pour des papiers appartenant au même groupe et dont un côté a la même longueur.

8.4.2 Limitations

- Orientation du contenu : le paramètre d'orientation du contenu n'est disponible que sur les périphériques A4.
- Détection du papier : certains périphériques ne prennent pas en charge la détection du papier sur la vitre. Dans ce cas, la numérisation démarre même s'il n'y a pas de papier.
- Formats mixtes : pris en charge uniquement en mode « même bord d'alimentation » ; tous les documents numérisés doivent avoir la même largeur d'alimentation. Le mode « bord d'alimentation variable » n'est pas pris en charge.
- La détection des pages vierges n'est pas prise en charge.
- Format de papier : les formats B4 et B5 sont pris en charge, mais uniquement selon les normes japonaises JIS-B4 et JIS-B5 ; les normes ISO ne sont pas prises en charge. Le format B6 n'est pas pris en charge.

8.5 Déverrouiller le panneau


Déverrouille le panneau de l'imprimante et ouvre l'écran natif du périphérique.

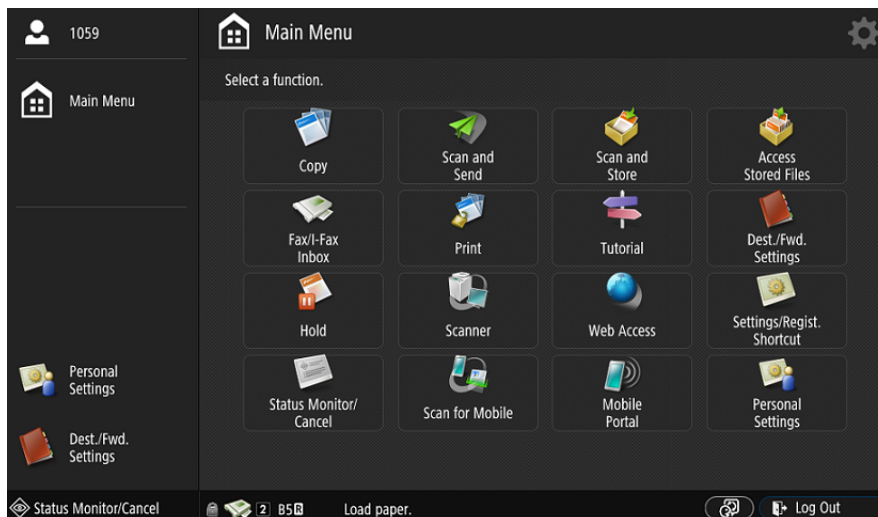

À l'heure actuelle, lorsque le panneau est déverrouillé, deux possibilités s'offrent pour revenir au menu MyQ. Dans le profil de configuration, il est possible de définir si l'utilisateur est déconnecté et si l'écran de connexion MyQ s'affiche, ou s'il est redirigé vers le menu principal. La configuration est décrite dans la fonction « [Bouton de déconnexion du \(see page 81\) panneau](#) ».

8.6 Enregistrement du badge


Après avoir appuyé sur cette action, l'écran d'enregistrement du badge s'ouvre, et l'utilisateur connecté peut enregistrer son badge en le passant devant le lecteur de badge.

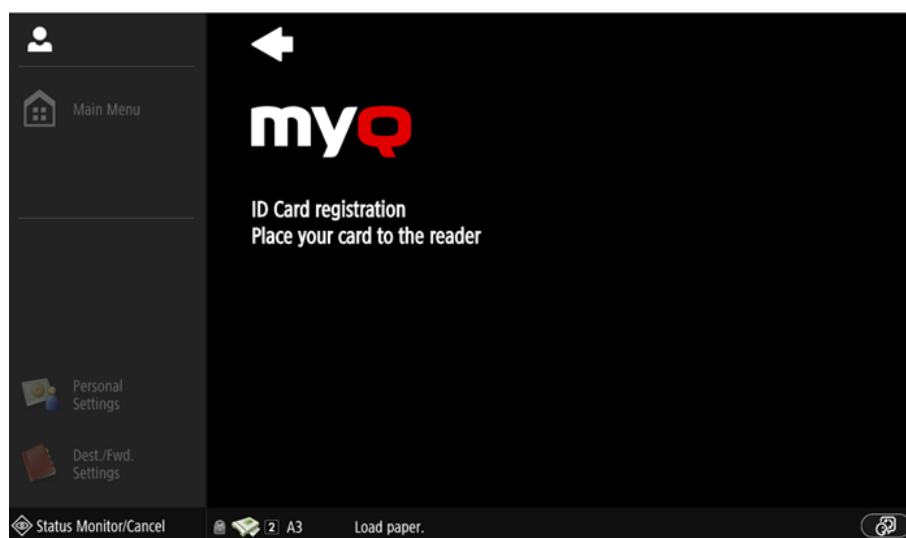

8.7 Modifier le compte

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de cette action de terminal, accédez à l'onglet Paramètres **des utilisateurs (MyQ, Paramètres, Utilisateurs)** et, sous **Général**, sélectionnez l'option **Activer la modification du profil utilisateur**.


En appuyant sur l'action « **Modifier le compte** », l'utilisateur connecté peut ouvrir l'écran de son profil utilisateur, où il peut modifier son **nom complet**, son **mot de passe**, son **adresse e-mail** et sa **langue par défaut**. Une fois la modification validée, l'entrée de la base de données est mise à jour et les nouvelles valeurs sont prises en compte. Les modifications sont appliquées lors de la prochaine connexion de l'utilisateur.

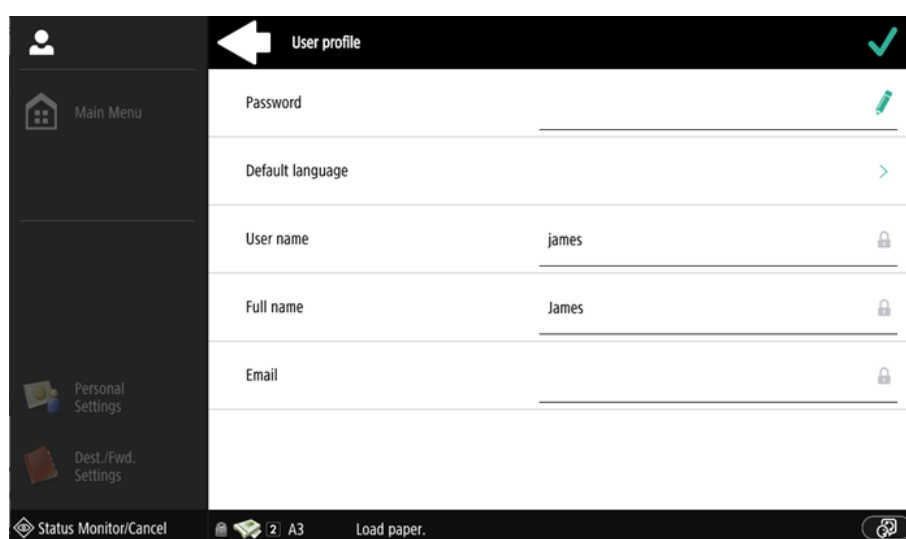

8.8 Recharger le crédit

Cette action permet de recharger un crédit sur le terminal.

Après avoir appuyé sur l'action « **Recharger le crédit** », l'écran « Recharger le crédit » s'ouvre et l'utilisateur connecté peut saisir un code de recharge figurant sur son bon.

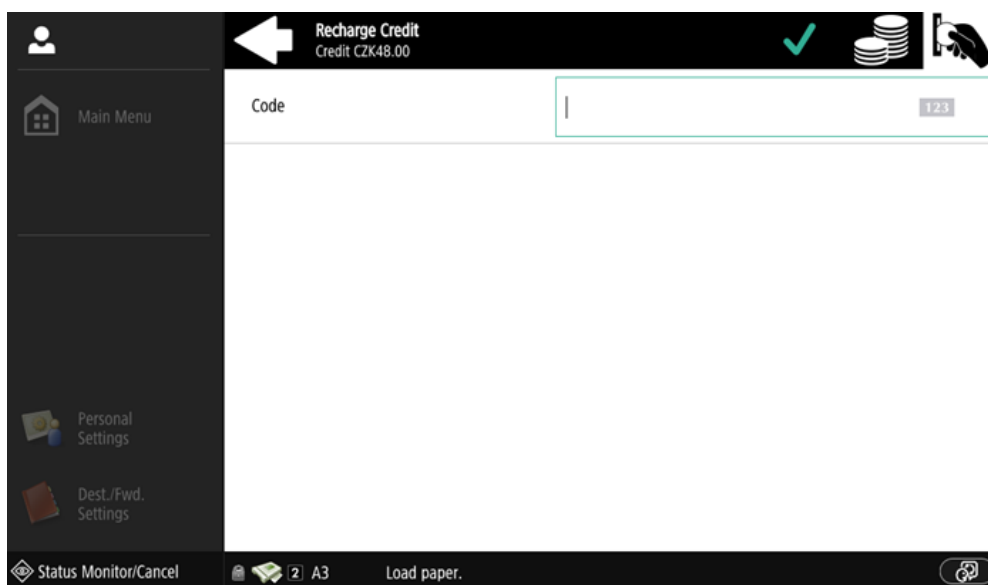

Les utilisateurs peuvent consulter les tarifs des différentes configurations d'une page imprimée en appuyant sur l'icône « **Pièces** » située dans le coin supérieur droit de l'écran.

8.9 Dossier

Les actions du terminal peuvent être regroupées dans des dossiers. Les dossiers peuvent servir à optimiser la mise en page de l'écran du terminal ou à permettre aux utilisateurs d'accéder à un plus grand nombre d'actions. Par exemple, vous pouvez regrouper plusieurs actions « Easy Scan » avec des destinations différentes dans un seul dossier « Easy Scan ».

Un autre exemple consiste à laisser les actions du terminal les plus importantes sur l'écran d'accueil et à placer les autres dans un dossier « *Actions supplémentaires* ».

Les dossiers vides ne s'affichent pas sur l'écran du terminal. Si un dossier ne contient qu'un seul élément, c'est cet élément qui s'affiche à la place du dossier.

9 Scan to Me

MyQ est capable d'envoyer automatiquement les documents numérisés vers un dossier spécifié ou vers l'adresse e-mail de l'utilisateur effectuant la numérisation, grâce à la fonctionnalité « **Scan to Me** ».

Lorsque cette fonctionnalité est activée, MyQ fait office de serveur de messagerie : il reçoit un travail numérisé provenant de périphériques d'impression via le protocole SMTP, détecte le périphérique depuis lequel le travail est envoyé, identifie l'utilisateur actuellement connecté à ce périphérique, puis envoie le travail vers son dossier ou son adresse e-mail (selon les paramètres de l'utilisateur).

Vous devez tout d'abord configurer cette fonctionnalité sur le serveur MyQ et sur les périphériques d'impression afin de permettre aux utilisateurs MyQ d'utiliser toutes les options de numérisation. Ensuite, vous devez fournir aux utilisateurs les adresses e-mail des destinataires vers lesquelles ils peuvent acheminer les documents numérisés.

9.1 Configuration de Scan to Me

La configuration de la fonctionnalité « **Scan to Me** » comprend les étapes consécutives suivantes :

- Activez et configurez la numérisation sur le serveur MyQ.
- Configurer le protocole SMTP sur le périphérique d'impression.
- Définir les destinations pour les utilisateurs MyQ sur le serveur MyQ.

9.1.1 Activer et configurer la numérisation sur le serveur MyQ

 Pour plus de détails, consultez le guide « [Scan to Me](#)¹⁸ sur le Print Server MyQ ».

9.1.2 Configurer le protocole SMTP sur le périphérique d'impression

La fonction de numérisation nécessite d'activer le protocole SMTP, de configurer l'adresse du serveur SMTP et de s'assurer que le champ « Adresse e-mail de l'expéditeur » est vide dans l'interface Web du périphérique d'impression.

Procédez comme suit sur l'interface Web du périphérique d'impression :


- Accédez à l'interface Web de l'imprimante en saisissant *http://*adresse IP de l'imprimante*/*

18. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/scan-to-me>

- Saisissez vos identifiants, puis cliquez sur « **Se connecter** ».
- Accédez à **Paramètres/Enregistrement > Envoi > Paramètres réseau - Paramètres e-mail/I-Fax**.
- Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur MyQ comme **adresse du serveur SMTP**.
- Assurez-vous que le champ « **Adresse e-mail** de l'expéditeur » est vide.
- Cliquez sur « **OK** », puis sur « **Appliquer les modifications** ».

9.1.3 Configurez l'option « *Spécifier l'utilisateur d'authentification comme expéditeur* » sur le périphérique d'impression

- Accédez à l'interface utilisateur Web de l'imprimante via l'adresse *http://*adresse IP de l'imprimante*/*
- Saisissez vos identifiants, puis cliquez sur « **Se connecter** ».
- Accédez à **Paramètres/Enregistrement > Envoi > Paramètres de communication – Paramètres e-mail/I-Fax**
- L'option « **Spécifier l'utilisateur d'authentification comme expéditeur** » doit être cochée.

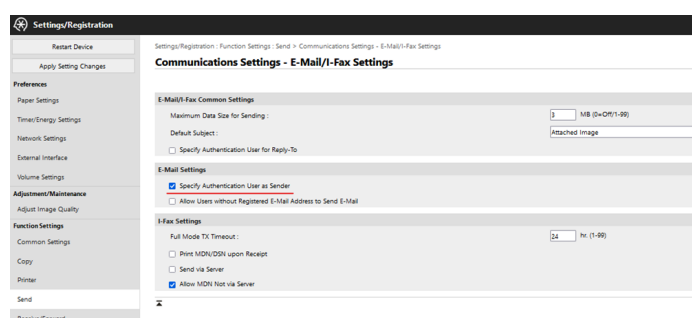

9.1.4 Configurer les destinations pour les utilisateurs MyQ sur le serveur MyQ

i Pour plus de détails, consultez la section « [Définir les destinations pour les utilisateurs MyQ sur le serveur MyQ](#) »¹⁹ dans le guide du Print Server MyQ.

9.2 Utilisation de Scan to Me

Pour envoyer l'e-mail à la destination souhaitée, la numérisation doit être dirigée vers une adresse e-mail de destinataire spécifique. Deux options permettent aux utilisateurs de MyQ d'y envoyer leurs numérisations : leur fournir l'adresse e-mail du

19. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/scan-to-me>

destinataire concerné, ou prédéfinir ces adresses e-mail dans l'interface Web du périphérique d'impression.

Adresses e-mail pour la fonction « Scan to Me »

- **Envoi des numérisations vers l'adresse e-mail principale de l'utilisateur** — Le document numérisé est envoyé à l'adresse e-mail de l'utilisateur définie dans le champ de texte « E-mail » du panneau des propriétés de l'utilisateur. L'adresse e-mail du destinataire doit être *email@myq.local*.
- **Envoi des numérisations vers d'autres adresses e-mail** — Le document numérisé est envoyé à toutes les adresses e-mail définies dans le champ « **Stockage des numérisations de l'utilisateur** » (les adresses multiples sont séparées par des virgules) du panneau des propriétés de l'utilisateur. L'adresse e-mail du destinataire doit être *folder@myq.local*.
- **Stockage des numérisations dans le dossier de numérisation de l'utilisateur** - Vous devez créer un dossier partagé et vous assurer que MyQ y a accès. Ensuite, saisissez l'emplacement du dossier dans le champ « **Stockage des numérisations de l'utilisateur** ». Le document numérisé est envoyé à MyQ, puis stocké dans le dossier partagé via le protocole SMB. Le nom du fichier du document stocké se compose du nom du compte utilisateur, de la date et de l'heure d'envoi de la numérisation. L'adresse e-mail du destinataire doit être *folder@myq.local*.

Liste prédéfinie des destinations MyQ sur le périphérique d'impression

Vous pouvez définir deux raccourcis pour utiliser les adresses *email@myq.local* et *folder@myq.local* avec la fonction « **Scan to Me** ». Pour ce faire, ajoutez-les manuellement dans votre carnet d'adresses. Ces raccourcis sont alors disponibles lorsque l'utilisateur appuie sur l'action « **Numériser et envoyer** ».

10 Comptabilité

Pour les paramètres de comptabilité des utilisateurs, dans l'onglet « Paramètres **de comptabilité** », dans la section « **Général** », l'administrateur MyQ peut définir :


- **le mode de comptabilité** que MyQ utilisera :
 - **Groupe de comptabilité** - Cette option est sélectionnée par défaut. Dans ce mode, tous les quotas sont disponibles et peuvent être utilisés.
 - **Centre de coûts** : dans ce mode, seul le compte de paiement sélectionné (centre de coûts) est débité.
- **la priorité des comptes de paiement**, qui s'applique aux terminaux ne prenant pas en charge la sélection des comptes de paiement par l'utilisateur, ainsi qu'aux files d'impression directes ne disposant pas de l'option Desktop Client. Dans ces cas, c'est toujours le compte de paiement ayant la priorité la plus élevée qui est utilisé :
 - Crédit
 - Quota

 Pour plus de détails, consultez la section « Paramètres de comptabilité »²⁰ dans le guide du Print Server MyQ.


 Si le crédit ou le quota d'un utilisateur est épuisé pendant la copie, l'opération s'arrête. Toutefois, en fonction de la vitesse des périphériques, il peut y avoir un débordement de plusieurs pages.

Si le mode « **Centre de coûts** » est activé, un écran de sélection du centre de coûts s'affiche si plusieurs centres de coûts sont attribués à l'utilisateur.

20. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/accounting-settings>

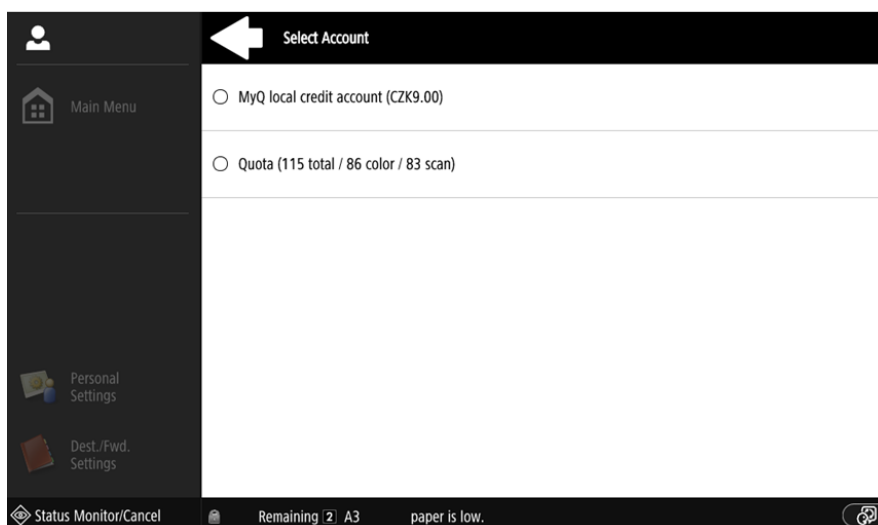


Si l'utilisateur ne dispose que d'un seul centre de coûts, l'écran de sélection ne s'affiche pas et ce centre de coûts lui est automatiquement attribué. Le nom du centre de coûts attribué s'affiche à côté du nom complet de l'utilisateur.

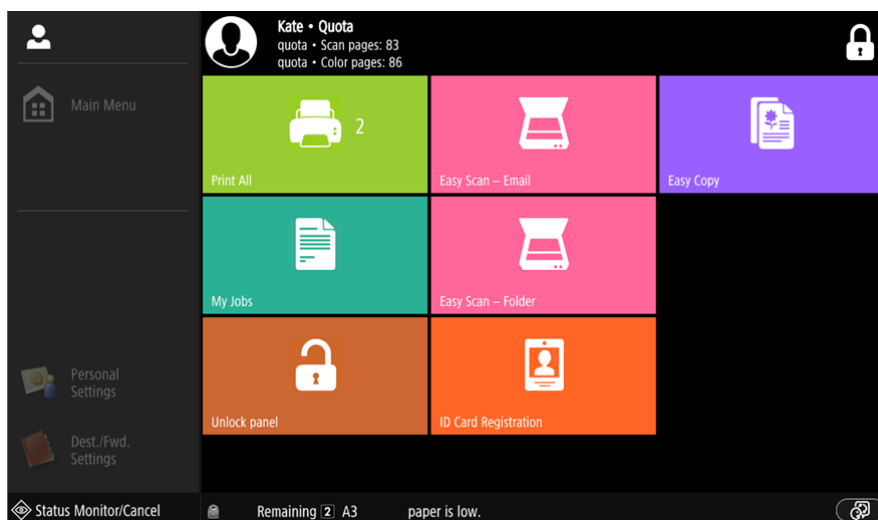

10.1 Crédits

Lorsque la comptabilisation des crédits est activée, les utilisateurs doivent disposer d'un solde de crédit suffisant sur leur compte pour pouvoir imprimer, copier et numériser. Sur l'écran d'accueil du terminal intégré, ils peuvent consulter leur solde de crédit restant. Si l'action « **Recharger le crédit** » est disponible sur le terminal, les utilisateurs peuvent recharger leur crédit en saisissant un code figurant sur un bon de recharge directement sur n'importe quel terminal intégré.

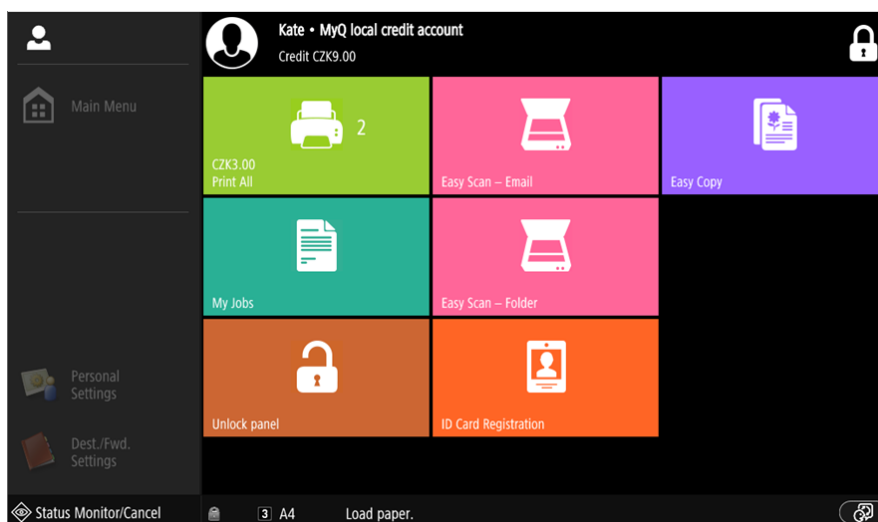


i Pour plus d'informations, consultez la section « **Crédit** »²¹ dans le guide du Print Server MyQ.

! Si le crédit ou le quota d'un utilisateur est épuisé pendant la copie, l'opération s'arrête. Toutefois, en fonction de la vitesse des périphériques, il peut y avoir un débordement de plusieurs pages.

10.1.1 Recharge de crédit

Après avoir appuyé sur l'action « **Recharger le crédit** », l'écran « Recharger le crédit » s'ouvre et l'utilisateur connecté peut saisir un code de recharge figurant sur son bon.

21. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/credit>

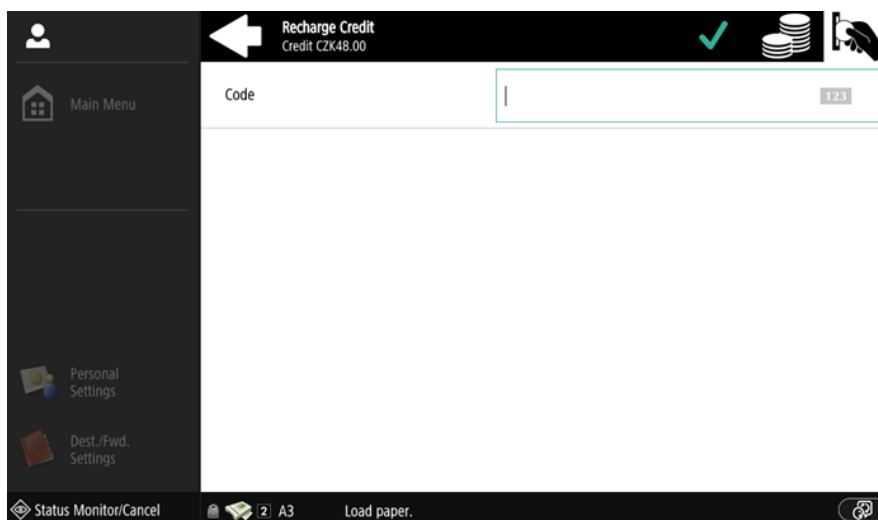



Les utilisateurs peuvent consulter les tarifs des différentes configurations d'une page imprimée en appuyant sur l'icône « **Pièces** » dans le coin supérieur droit de l'écran.

Page Prices / per page, format A4				
	1-sided		2-sided	
	Black & White	Color	Black & White	Color
Print	1	1	3	3
Copy	1	1	3	3
Scan	0			

10.1.2 Utilisation des actions du terminal avec un crédit insuffisant

Si la recharge de crédit via des bons d'achat est activée dans MyQ, les utilisateurs peuvent toujours voir les actions pour lesquelles ils ne disposent pas d'un crédit suffisant. Toutefois, s'ils appuient sur le bouton correspondant à une action particulière, ils sont immédiatement redirigés vers l'écran « **Recharger le crédit** ».

Si la recharge de crédit par bons d'achat est désactivée dans MyQ et qu'un utilisateur ne dispose pas d'un crédit suffisant, toutes les actions nécessitant du crédit sont indisponibles et les boutons correspondants sont grisés.

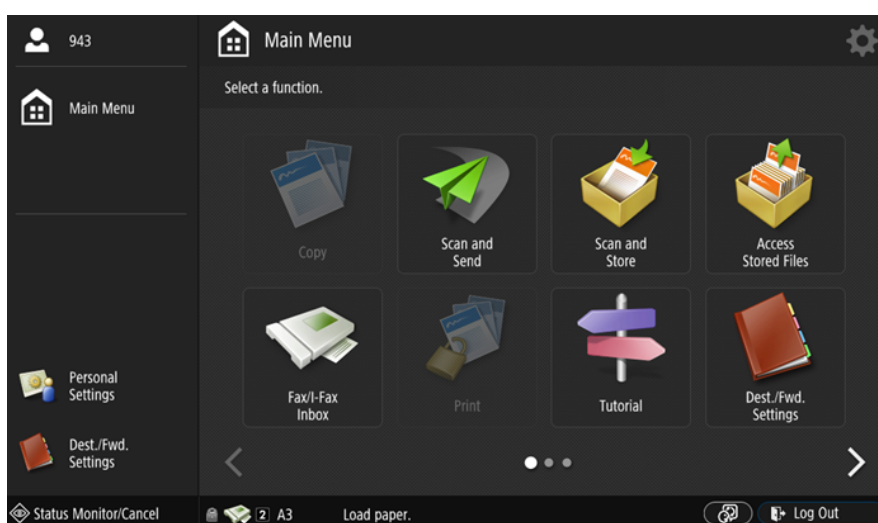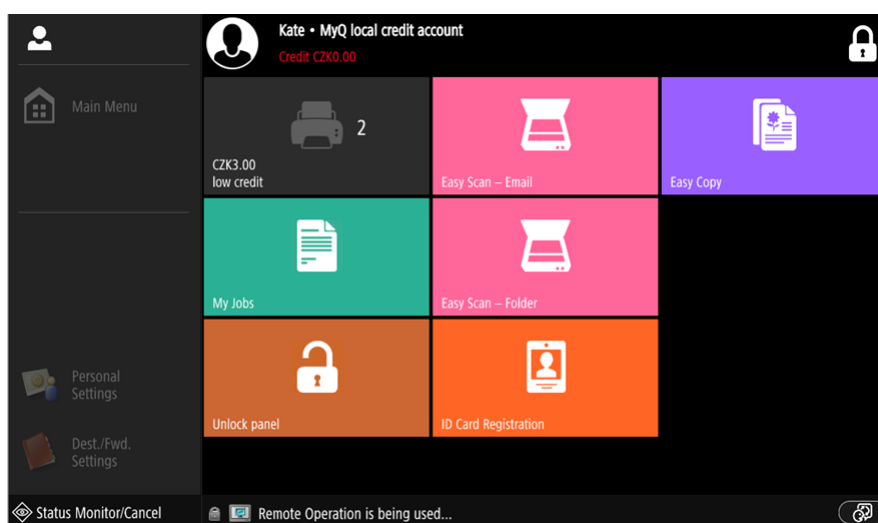

Action effectuée lorsqu'un utilisateur est à court de crédit pendant une opération de copie, de numérisation ou de télécopie

L'opération de copie s'arrête, bien que quelques pages supplémentaires puissent encore être imprimées ou copiées, en fonction de la vitesse du périphérique d'impression. L'utilisateur peut rester sur le panneau, mais ne peut plus utiliser la fonction de copie du panneau.

Le premier travail de numérisation ou de télécopie est toujours mené à terme. L'utilisateur peut rester sur le panneau, mais ne peut plus utiliser la fonction de copie du panneau.

Travaux d'impression avec informations supplémentaires provenant de l'analyseur de travaux


Les travaux d'impression reçus avec l'analyseur de travaux activé comprennent des informations supplémentaires telles que le nombre de pages, la couleur et le prix.

Les travaux payants ne peuvent être imprimés que si les utilisateurs disposent d'un crédit suffisant. Les utilisateurs ne peuvent pas utiliser la fonction « Tout imprimer » lorsque le prix total de tous les travaux d'impression payants est supérieur à leur crédit.


Si un travail ne contient pas d'informations supplémentaires provenant de l'analyseur de travaux, les utilisateurs peuvent le lancer tant que leur crédit n'est pas égal ou inférieur à 0.

10.2 Quota

Lorsque la fonctionnalité « **Quota** » est activée, les utilisateurs ne peuvent ni imprimer, ni copier, ni numériser une fois qu'ils ont atteint ou dépassé leur limite de quota. Ils peuvent consulter leurs quotas actuels depuis leur session sur le terminal intégré.

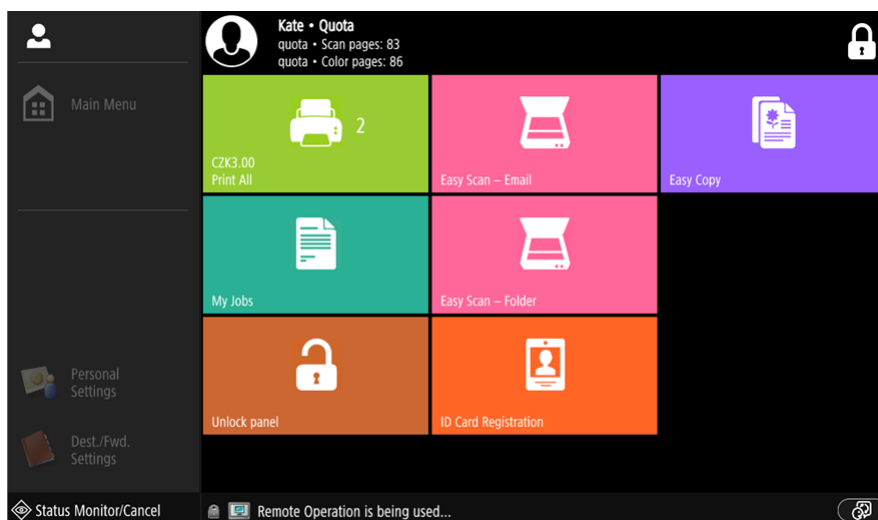

Les utilisateurs peuvent cliquer sur les quotas affichés sur le terminal ; une fenêtre contextuelle s'ouvre alors, présentant des informations détaillées sur tous les quotas qui leur sont attribués.

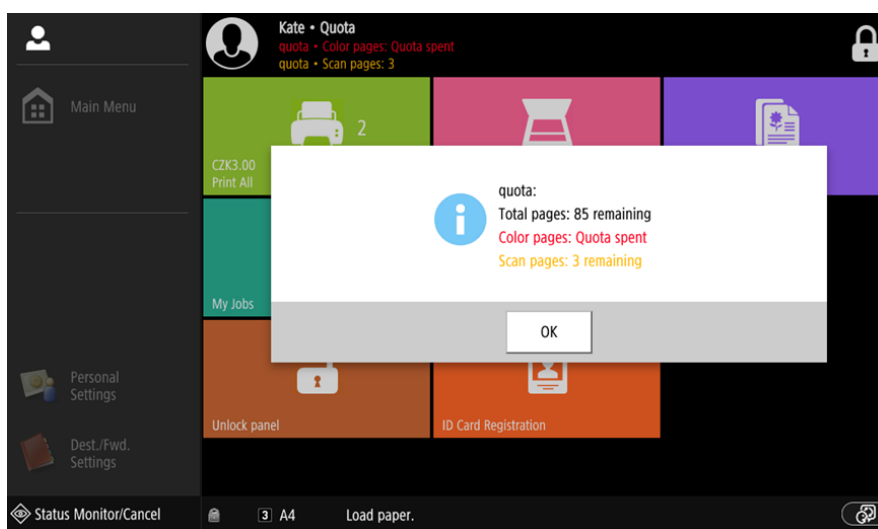

Le comportement du terminal intégré dépend des paramètres de quota définis dans MyQ. Lors de la configuration **du quota** dans l'interface d'administration Web de MyQ, vous pouvez désactiver une ou plusieurs opérations une fois le quota atteint ou dépassé :

- Si la **valeur surveillée** est « *Coût* », sélectionnez-les sous « **Désactiver les opérations** ». Les options disponibles sont « *Impression* », « *Copie* », « *Impression couleur* » (sur les terminaux 8.1 ou plus récents), « *Copie couleur* » (sur les terminaux 8.1 ou plus récents) et « *Numérisation* ».

- Si la **valeur surveillée** est « *Pages* », cochez la case « **Désactiver l'opération** » ; l'opération ayant atteint la limite sera alors désactivée.
- Cochez la case « **Interrompre le travail en cours lorsque la limite est atteinte** » si vous souhaitez interrompre le travail en cours lorsque le quota est atteint. Si les cases « **Désactiver l'opération** » et « **Interrompre le travail en cours lorsque la limite est atteinte** » sont toutes deux cochées, le travail sera interrompu lorsque le quota sera atteint et l'utilisateur sera redirigé vers l'écran d'accueil de MyQ. Si la case « **Désactiver l'opération** » est cochée et que celle de « **Terminer le travail en cours lorsque la limite est atteinte** » ne l'est pas, le travail en cours sera mené à terme et l'utilisateur sera redirigé vers l'écran d'accueil de MyQ. Cette action n'est pas prise en charge par le quota de numérisation.
- Les quotas qui désactivent la numérisation ne peuvent pas être appliqués immédiatement.

 Pour plus d'informations, consultez la section « **Quota** »²² dans le guide du Print Server MyQ.

 Si le crédit ou le quota d'un utilisateur est épuisé pendant la copie, l'opération s'arrête. Toutefois, en fonction de la vitesse des périphériques, il peut y avoir un débordement de plusieurs pages.

Action déclenchée lorsqu'un utilisateur atteint un quota avec application immédiate

L'opération de copie s'arrête, bien que quelques pages supplémentaires puissent encore être imprimées ou copiées, en fonction de la vitesse du périphérique d'impression. L'utilisateur peut rester sur le panneau, mais ne peut plus utiliser l'action « **Copie depuis le panneau** ». Le premier travail de numérisation ou de télécopie est toujours mené à terme. L'utilisateur peut rester sur le panneau, mais ne peut plus utiliser les actions du panneau.

Travaux d'impression avec informations supplémentaires provenant de l'analyseur de travaux


Les travaux d'impression reçus alors que l'analyseur de travaux est activé comprennent des informations supplémentaires telles que le nombre de pages, la couleur et le prix.

²². <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/quota>

Les travaux dépassant le quota ne peuvent pas être imprimés. Les utilisateurs ne peuvent pas utiliser l'action « **Tout imprimer** » tant que la taille totale de l'ensemble des travaux d'impression est supérieure à celle autorisée par le quota.

10.3 Projets

Lorsque la fonctionnalité de comptabilité par projet est activée, les utilisateurs peuvent attribuer des projets à des travaux d'impression, de copie et de numérisation directement sur l'écran du terminal intégré. Les projets peuvent également être attribués à des travaux d'impression dans la fenêtre contextuelle du Desktop Client MyQ, sur l'interface d'administration Web MyQ ou dans l'application mobile MyQ.

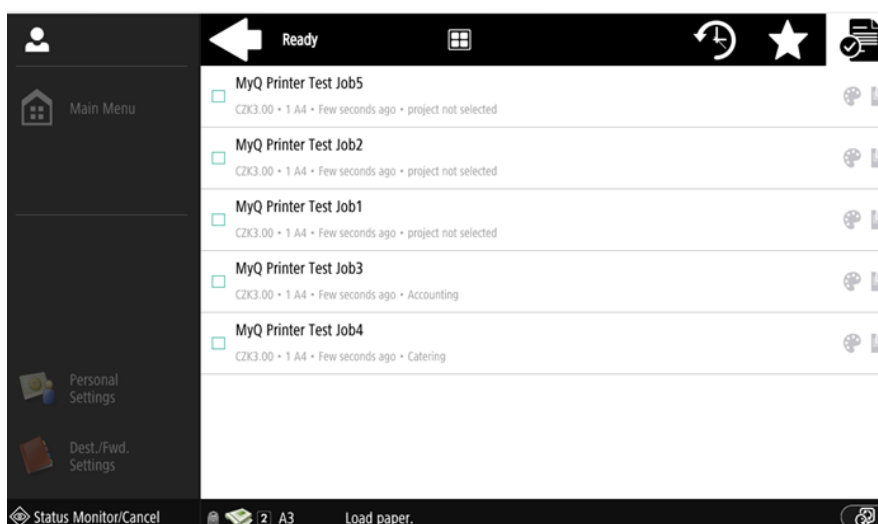

i Pour plus d'informations, consultez la section « Projets »²³ du guide du Print Server MyQ.

10.3.1 Attribution de projets à des travaux d'impression


Mes travaux

Si un utilisateur souhaite imprimer un travail non attribué figurant dans la liste « **Mes travaux** », il est immédiatement redirigé vers l'écran de sélection de projet et doit

23. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/projects>

choisir l'un des projets disponibles (ou l'option « *Sans projet* », si l'impression sans projet est autorisée) pour pouvoir l'imprimer.

Les travaux auxquels un projet a été attribué sont immédiatement imprimés.

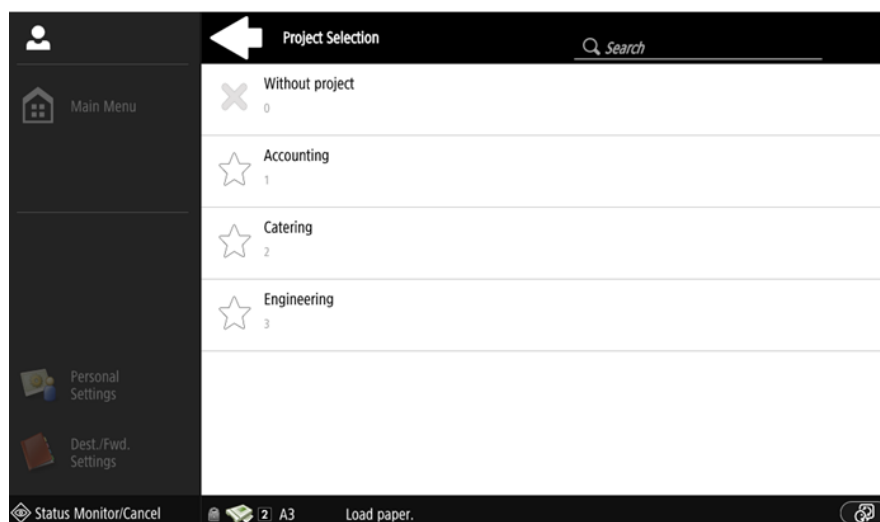

Tout imprimer

Si tous les travaux en attente dans la file d'impression ont déjà un projet attribué par MyQ Desktop Client, l'interface d'administration Web MyQ ou l'application mobile MyQ, l'impression démarre immédiatement.

S'il y a des travaux non attribués, l'utilisateur est redirigé vers l'écran de sélection de projet immédiatement après avoir appuyé sur le bouton « **Imprimer tout** ». Il doit alors sélectionner l'un des projets disponibles (ou l'option « *Sans projet* », si l'impression sans projet est autorisée) pour pouvoir imprimer les travaux. Le projet sélectionné (ou l'option « *Sans projet* ») n'est attribué qu'aux travaux non attribués ; tous les autres travaux conservent les projets qui leur avaient été attribués précédemment.

10.3.2 Attribution de projets sur l'écran « Copie du panneau »

Après avoir appuyé sur le bouton « **Copier** » sur l'écran « **Copie depuis le panneau** », l'utilisateur est immédiatement redirigé vers l'écran de sélection de projet, où il doit sélectionner un projet (ou l'option « *Sans projet* »). Le projet est alors attribué à tous les travaux copiés depuis le panneau.

10.3.3 Attribution de projets sur l'écran « Numérisation du panneau »

Après avoir appuyé sur le bouton « **Numériser** » de l'écran « **Numérisation sur le panneau** », l'utilisateur est immédiatement redirigé vers l'écran de sélection de projet, où il doit choisir un projet (ou l'option « *Sans projet* »). Le projet est alors attribué à tous les travaux numérisés sur le panneau

10.3.4 Attribution de projets sur l'écran « Fax du panneau »

Après avoir appuyé sur le bouton « **Fax** » de l'écran « **Fax du panneau** », l'utilisateur est immédiatement redirigé vers l'écran de sélection de projet, où il doit sélectionner un projet (ou l'option « *Sans projet* »).



La fonctionnalité « **Numérisation sans projet** » n'est pas encore prise en charge.

11 Annulation des travaux bloqués

Si un travail est bloqué en raison d'une erreur sur le périphérique d'impression, l'utilisateur peut tout de même se déconnecter. Le travail bloqué empêchera un autre utilisateur de se connecter et s'achèvera automatiquement une fois l'erreur corrigée. Toutefois, cela peut entraîner des problèmes de sécurité.



Si le paramètre « **Continuer l'impression après la déconnexion** » de l'onglet « **Imprimantes et terminaux** » est désactivé, tous les travaux seront annulés après la déconnexion.


Il existe deux façons d'annuler les travaux bloqués :

1. Annuler les travaux en tant qu'utilisateur ayant lancé l'impression.
2. Annuler les travaux en tant qu'administrateur.


11.1 Annuler les travaux en tant qu'utilisateur ayant lancé l'impression

Pour annuler des travaux bloqués en tant qu'utilisateur :


- Connectez-vous au terminal.
- Appuyez sur l'action du terminal « **Déverrouiller le panneau** ».
- Appuyez sur « **Moniteur d'état** ».

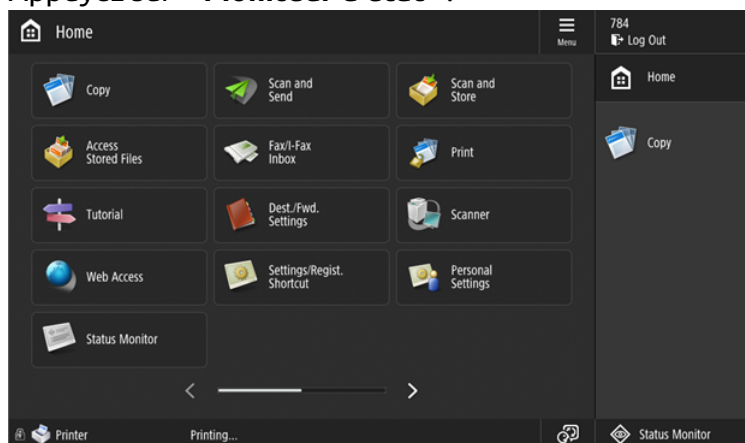


- Sélectionnez le travail bloqué, puis appuyez sur « **Annuler** ».

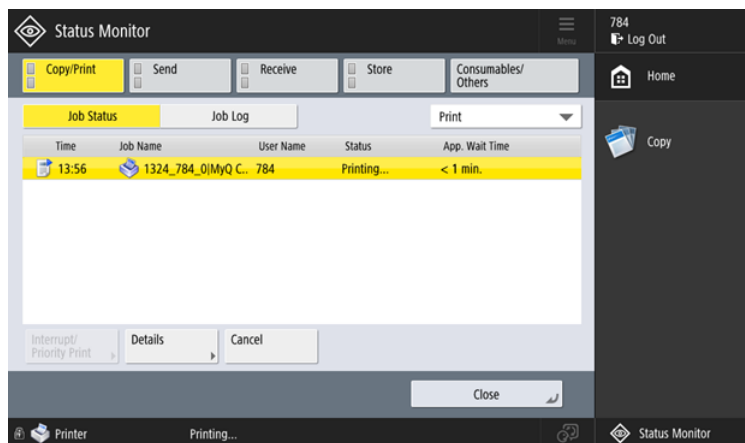

- Dans la fenêtre contextuelle, appuyez sur « **OUI** ». Le travail bloqué est annulé.

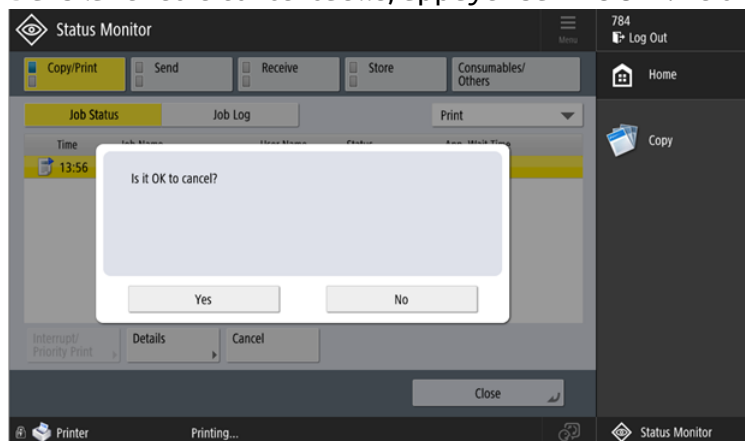


Il n'est pas possible d'annuler les travaux en cours d'autres utilisateurs.

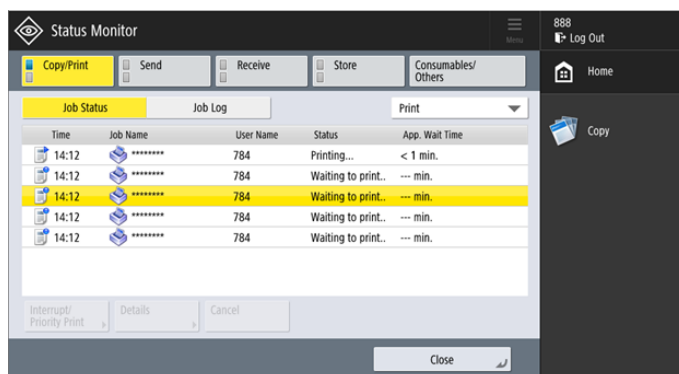


11.2 Annulation des travaux en tant qu'administrateur

Pour annuler des travaux bloqués en tant qu'administrateur :


- Connectez-vous au terminal en tant qu'administrateur (appuyez sur le logo MyQ (ou le logo personnalisé) et saisissez le code PIN administrateur (1087 par défaut)).

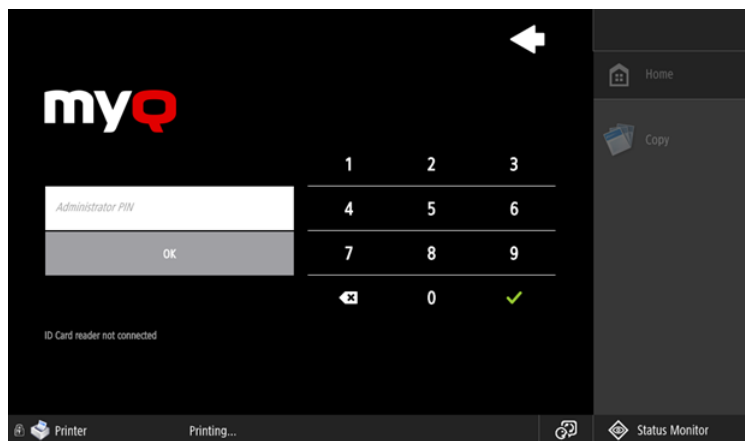


- Appuyez sur « **Moniteur d'état** ».

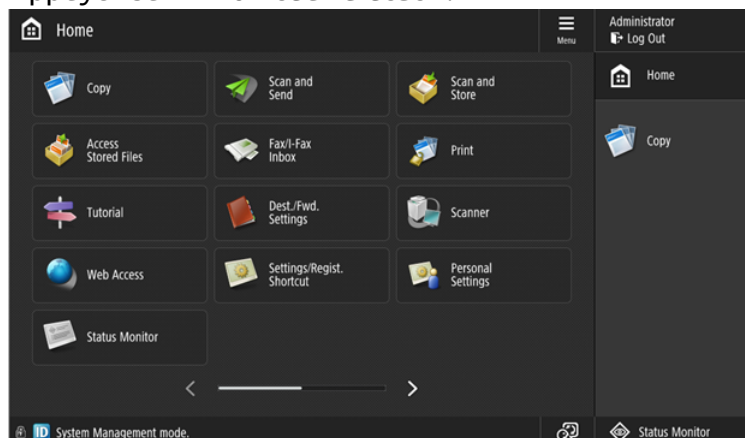

- Sélectionnez le travail bloqué, puis appuyez sur « **Annuler** ».

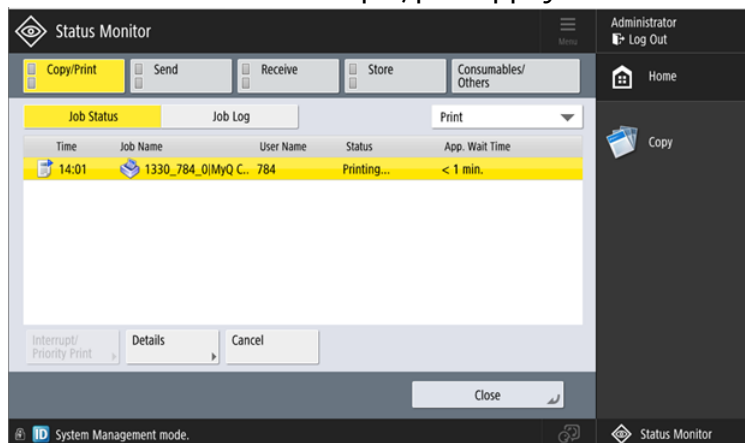

- Dans la fenêtre contextuelle, appuyez sur « **OUI** ». Le travail bloqué est annulé.

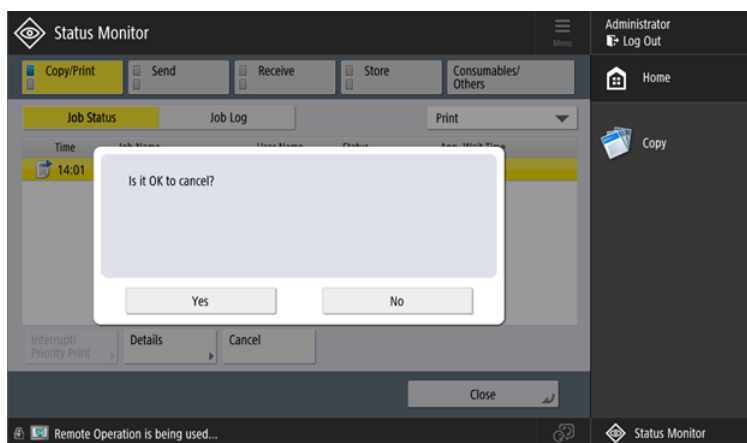

12 Contacts professionnels

Fabricant MyQ®	MyQ® spol. s r.o. Harfa Business Center, Ceskomoravska 2532/19b, 190 00 Prague 9, République tchèque N° d'identification 615 06 133 MyQ® spol. s r.o. est inscrite au registre du commerce du tribunal municipal de Prague, sous le numéro C 29842 (ci-après dénommée « MyQ® »)
Informations sur l'entreprise	http://www.myq-solution.com info@myq-solution.com²⁴
Assistance technique	support@myq-solution.com²⁵
Avertissement	LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE PERTE OU DE DOMMAGE RÉSULTANT DE L'INSTALLATION OU DE L'UTILISATION DU LOGICIEL ET DU MATÉRIEL DE LA SOLUTION D'IMPRESSION MyQ®. Ce manuel, son contenu, sa conception et sa structure sont protégés par le droit d'auteur. La copie ou toute autre reproduction de tout ou partie de ce guide, ou de tout élément protégé par le droit d'auteur, sans l'accord écrit préalable de MyQ® est interdite et peut être passible de sanctions. MyQ® n'est pas responsable du contenu du présent manuel, notamment en ce qui concerne son intégrité, son actualité et son caractère commercial. L'ensemble des informations publiées ici est exclusivement à titre informatif. Ce manuel est susceptible d'être modifié sans préavis. MyQ® n'est pas tenu d'effectuer ces modifications périodiquement ni de les annoncer, et n'est pas responsable de la compatibilité des informations actuellement publiées avec la dernière version de la solution d'impression MyQ®.

24. <mailto:info@myq-solution.com>

25. <mailto:support@myq-solution.com>

Marques déposées	« MyQ® », y compris ses logos, est une marque déposée de MyQ®. Toute utilisation des marques déposées de MyQ®, y compris ses logos, sans l'accord écrit préalable de la société MyQ® est interdite. La marque déposée et le nom du produit sont protégés par MyQ® et/ou ses filiales locales.
-------------------------	---

myQ X

GAGNEZ DU TEMPS GRÂCE À DES SOLUTIONS D'IMPRESSION PERSONNALISÉES

MyQ X est une solution de gestion d'impression primée, disponible sur site ou dans un cloud privé, et à laquelle font confiance des millions d'utilisateurs.

+ de 50 millions
d'utilisateurs nous font
confiance

+d'1 million
d'équipements actifs


26+ marques
supportées

1000+
Partenaires certifiés

Présent dans
+ de 140 pays

 info@myq-solution.com

 myq-solution.com

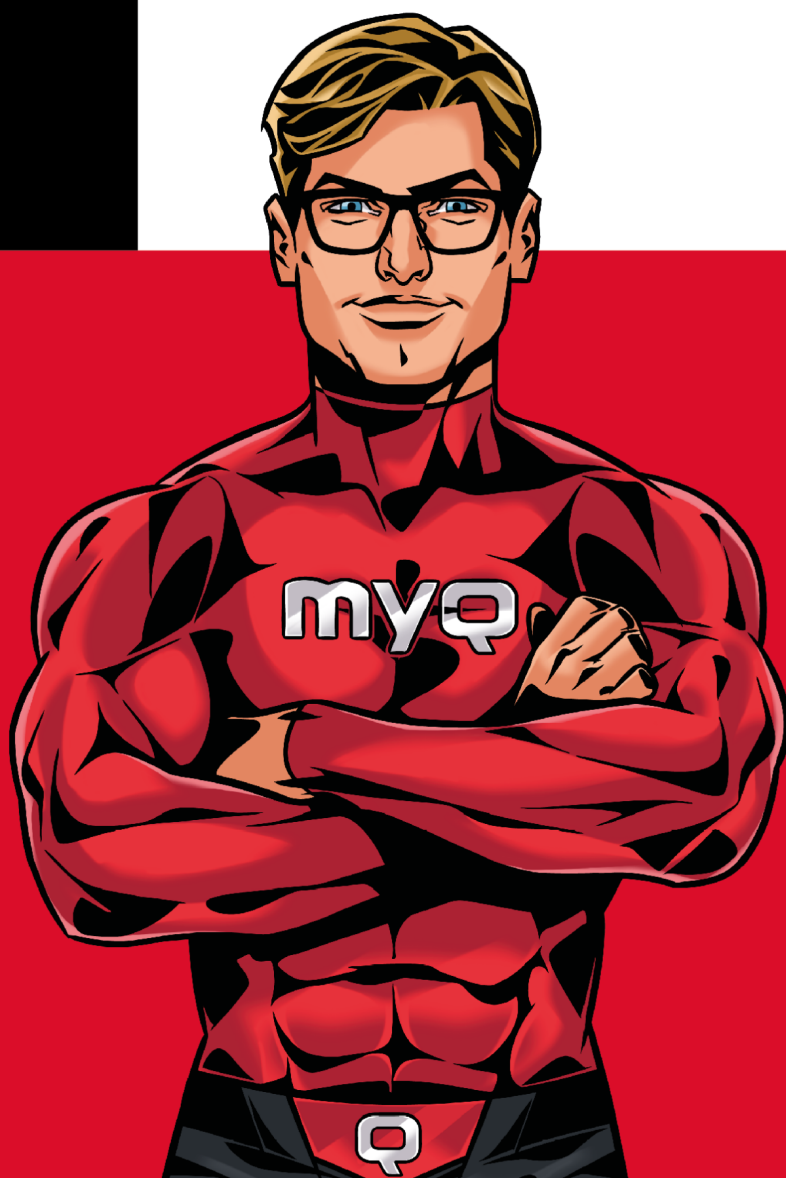

Récompensé et certifié

