



myQ X

MyQ Brother Embedded 10.2

Avis sur la traduction

Cette traduction a été réalisée avec l'aide de l'intelligence artificielle. En cas de divergence ou d'ambiguïté, le document source en anglais fait foi.

Table des matières

1	Notes de mise à jour	7
1.1	MyQ Brother Embedded Terminal 10.2 RTM.....	7
1.2	MyQ Brother Embedded Terminal 10.2 BETA	8
2	Installation	9
2.1	Exigences.....	9
2.2	Installation manuelle	9
2.3	Installation à distance via la détection d'imprimantes (BÊTA).....	18
2.4	Options spécifiques au fabricant : Brother	19
2.5	Modification des méthodes de connexion	19
2.6	Mise à jour et désinstallation	22
3	Fonctionnalités du terminal	25
3.1	Tout imprimer	26
3.2	Mes travaux.....	27
3.3	Texte des panneaux	29
3.4	Analyse des panneaux	30
3.5	Easy Scan	31
3.6	Enregistrement du badge	34
3.7	Enregistrement d'un badge inconnu	35
3.8	Scan to Me	37
4	Comptabilité.....	41
4.1	Crédits.....	42
4.2	Quota	45
4.3	Projets.....	47

MyQ Brother Embedded Terminal 10.2 RTM

MyQ Brother Embedded Terminal 10.2 est un terminal utilisant la plateforme BSI des périphériques Brother. Ce terminal utilise l'interface utilisateur native de Brother ; par conséquent, certaines fonctionnalités peuvent être limitées ou adaptées à la plateforme.



Cette version présente les limitations suivantes :

- L'impression directe n'est pas prise en charge.
- Il n'est pas possible de comptabiliser les travaux en dehors de la session utilisateur.
- Tous les travaux sont comptabilisés une fois la session utilisateur terminée, et non pendant celle-ci.
- La comptabilisation actuelle des formats de papier est limitée.



- [Notes de mise à jour](#) (see page 7)
- (10.2-fr) Périphériques d'impression pris en charge
- [Installation](#) (see page 9)
- [Fonctionnalités du terminal](#) (see page 25)
 - [Tout imprimer](#) (see page 26)
 - [Mes travaux](#) (see page 27)
 - [Texte des panneaux](#) (see page 29)
 - [Analyse des panneaux](#) (see page 30)
 - [Easy Scan](#) (see page 31)
 - [Enregistrement du badge](#) (see page 34)
 - [Enregistrement d'un badge inconnu](#) (see page 35)
 - [Scan to Me](#) (see page 37)
- [Comptabilité](#) (see page 41)
 - [Crédits](#) (see page 42)

- [Quota \(see page 45\)](#)
 - [Projets \(see page 47\)](#)
- (10.2-fr) Guides au format PDF

1 Notes de mise à jour

MyQ Brother Embedded Terminal 10.2

- Date minimale de prise en charge requise : **1er décembre 2025**

 Print Server 10.2 Patch 15+ est requis.

 Seules les fonctionnalités mentionnées dans cette documentation sont prises en charge.

1.1 MyQ Brother Embedded Terminal 10.2 RTM

11 juin 2026

Améliorations

- **NEW FEATURE** Implémentation de la fonctionnalité « Mes travaux » avec options d'impression. Pour la description et les limitations, consultez la page correspondante.
- **NEW FEATURE** La fonction « Easy Scan » est implémentée. Pour plus de détails et les restrictions, consultez la page correspondante.
- **NEW FEATURE** La fonctionnalité « Scan to me » est désormais disponible. Pour plus d'informations sur son fonctionnement et ses limitations, consultez la page correspondante.
- **NEW FEATURE** La fonctionnalité « Crédit » est désormais disponible. Pour plus d'informations sur son fonctionnement et ses restrictions, consultez la page correspondante.
- **NEW FEATURE** La fonctionnalité « Quota » est désormais disponible. Pour en savoir plus sur sa description et ses limitations, consultez la page correspondante.
- **NEW FEATURE** La fonctionnalité « Projets » est implémentée. Pour plus d'informations sur sa description et ses limitations, consultez la page correspondante.
- **NEW FEATURE** Les badges peuvent être utilisés pour l'authentification. Pour plus d'informations sur leur fonctionnement et leurs limites, consultez la page correspondante.

Modifications

- La date minimale de prise en charge a été modifiée et fixée au 1er décembre 2025

Corrections de bogues

- Un format incorrect est signalé lorsque le nombre de copies est défini sur « Plusieurs copies » pour la fonction « Copie vers le panneau » à partir de l'ADF.
- Il n'est pas possible d'installer le terminal sur les périphériques ajoutés à MyQ via leur nom d'hôte.
- Il n'est pas possible d'installer le terminal sur les anciens périphériques.

1.2 MyQ Brother Embedded Terminal 10.2 BETA

19 décembre 2025

La version BETA de MyQ Brother Embedded Terminal a été publiée. Consultez la documentation pour plus d'informations.

2 Installation

2.1 Exigences

- L'appareil doit prendre en charge la fonction BSI et figurer sur la liste des périphériques pris en charge.
- La fonction BSI doit être activée sur le périphérique.
- MyQ Brother Embedded Terminal 10.2 est pris en charge par MyQ Print Server 10.2 patch 15 ou version ultérieure ; la dernière version est recommandée.


⚠ Pour effectuer une installation/désinstallation **manuelle**, l'option « **Activer la configuration à distance** » doit être **désactivée** dans le profil de configuration.

Pour effectuer une installation ou une désinstallation **à distance**, l'option « **Activer la configuration à distance** » doit être **activée** dans le profil de configuration.


Pour plus de détails, consultez la section « **Options spécifiques au fabricant : Brother** ».

2.2 Installation manuelle

1. Accédez à l'interface utilisateur Web de l'imprimante à l'adresse `http://*IP address of the printer*/`.
2. Sélectionnez « **Connexion sécurisée** ».

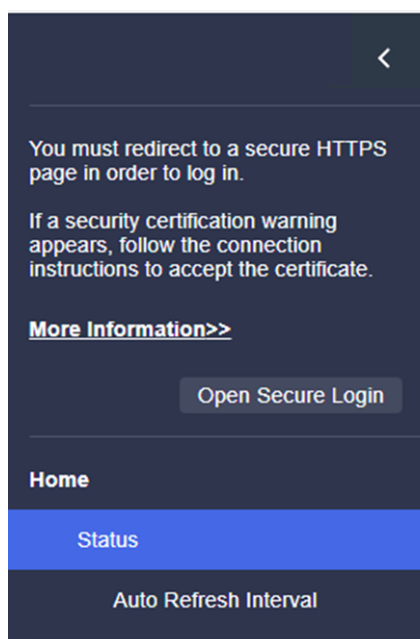

3. Saisissez le mot de passe administrateur de l'appareil, puis cliquez sur « **Connexion** ».

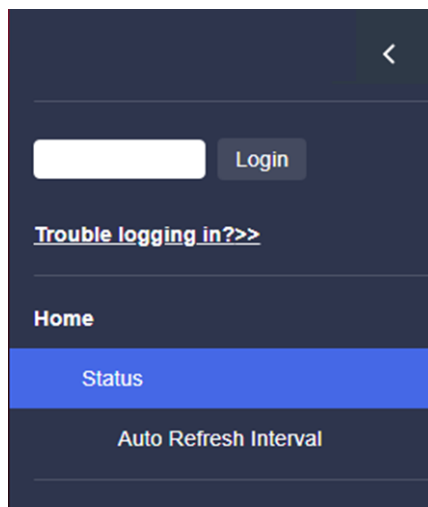

4. Accédez à **Administrateur > Solutions**.

Solutions

The Brother Solutions Interface (BSI) lets your machine connect to custom applications.

This is an advanced function for developers and solution providers. Turning this on without additional instruction from a solution provider can result in undesired operation.

Solutions

☐ Off
☒ On

Solutions Button Title

1st Line

MyQ

2nd Line

Login Portal

☐ Off
☒ On

Login Portal Message

Login Required

Auto print faxes when locked

☒ Off
☐ On

Screen displayed after Login

☐ Home Screen
☒ Solutions Menu

Remote Launch

☒ Off
☐ On

USB card reader support

☐ Off
☒ On

a. Activez l'option « **Solutions** ».

b. Définissez la « **1re ligne du titre du bouton Solutions** » sur « **MyQ** ».

c. Activez le **portail de connexion**.

d. Définissez **l'écran affiché après la connexion** sur :

- i. **Écran d'accueil** pour afficher l'écran d'accueil après la connexion.
- ii. **« Menu Solutions »** pour afficher le bouton « Tout imprimer » après la connexion.

e. Activer **la prise en charge du lecteur de carte USB**.

5. Accédez à **Administrateur > Solutions > Saisie des applications de solutions >**

Connexion.

Login

Application ID

Login

URL

`https://serverAddress:serverPort/package/brother_packageID/api/bsi/session/`

Argument

Cancel

Submit

a. Définissez **l'ID d'application** sur **« Connexion »**.


b. Définissez **l'URL** sur `https://serverAddress:serverPort/package/`

`brother_packageID/api/bsi/session` (par exemple `https://`

`10.14.17.152:8090/package/brother_32c4ffd7/api/bsi/session`).

- i. L'adresse du serveur peut être un nom d'hôte ou une adresse IP ; dans le cas d'une adresse IP, celle-ci doit être ajoutée dans l'interface Web du serveur MyQ > **Paramètres > Réseau > Certificats > Noms alternatifs du serveur**.

- ii. L'ID du package est un identifiant unique pour le package Brother installé sur le serveur ; cet identifiant change après la réinstallation du package. Vous pouvez trouver l'ID du package dans le Gestionnaire des tâches de Microsoft ou dans le dossier `C:\ProgramData\MyQ\Terminals`.

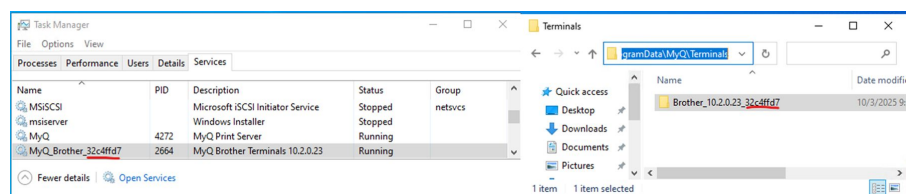

c. Laissez le champ « Argument » vide.

6. Accédez à **Administrateur > Solutions > Entrée d'application de solution > Déconnexion.**

Logout

Application ID

URL


Argument

a. Définissez l'**ID d'application** sur « **Logout** ».

b. Définissez l'**URL** sur `https://serverAddress:serverPort/package/brother_packageID/api/bsi/session/logout` (par exemple `https://10.14.17.152:8090/package/brother_32c4ffd7/api/bsi/session/logout`).

i. L'adresse du serveur peut être un nom d'hôte ou une adresse IP ; dans le cas d'une adresse IP, celle-ci doit être ajoutée dans l'interface Web du serveur MyQ > **Paramètres > Réseau > Certificats > Noms alternatifs du serveur.**

ii. L'ID du package est un identifiant unique du package Brother installé sur le serveur ; cet identifiant change après la réinstallation du package. Vous pouvez trouver l'ID du package dans le Gestionnaire des tâches de Microsoft ou dans le dossier `C:\ProgramData\MyQ\Terminals`.

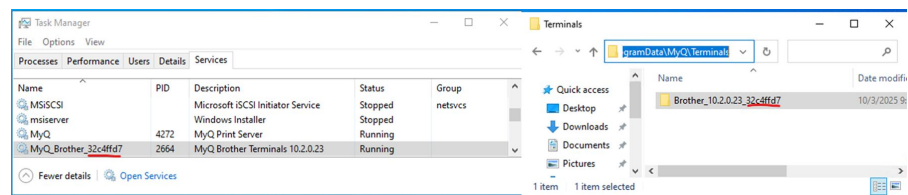

c. Laissez le champ « Argument » vide.

7. Accédez à **Administrateur > Solutions > Entrée d'application de solution > Menu1.**

Menu1

Application ID

Display Name

URL

Argument


a. Définissez l'**ID de l'application** sur **Menu**.

b. Définissez le **menu d'affichage** sur « **MyQ** ».

c. Définissez l'**URL** sur `https://serverAddress:serverPort/package/brother_packageID/api/bsi/menu` (par exemple `https://10.14.17.152:8090/package/brother_32c4ffd7/api/bsi/menu`).

i. L'adresse du serveur peut être un nom d'hôte ou une adresse IP ; dans le cas d'une adresse IP, celle-ci doit être ajoutée dans l'interface Web du serveur MyQ > **Paramètres > Réseau > Certificats > Noms alternatifs du serveur**.

- ii. L'ID du package est un identifiant unique du package Brother installé sur le serveur ; cet identifiant change après la réinstallation du package. Vous pouvez trouver l'ID du package dans le Gestionnaire des tâches de Microsoft ou dans le dossier `C:\ProgramData\MyQ\Terminals`.

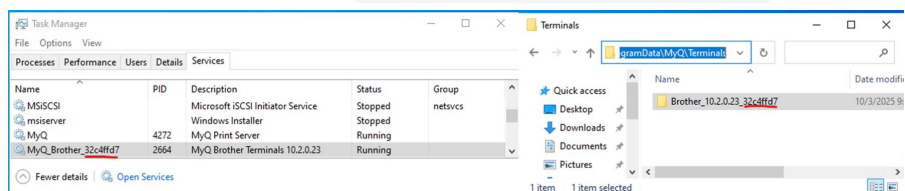

d. Laissez le champ « Argument » vide.

8. Accédez à Réseau > Sécurité > Certificat d'autorité de certification.


- a. Importez un **certificat d'autorité de certification** (utilisez `ca-myq.crt` du dossier `C:\ProgramData\MyQ\Cert`).

CA Certificate ?

CA Certificate List

Certificate Name Issuer Validity Period(*:Expired)

[Import CA Certificate>>](#)

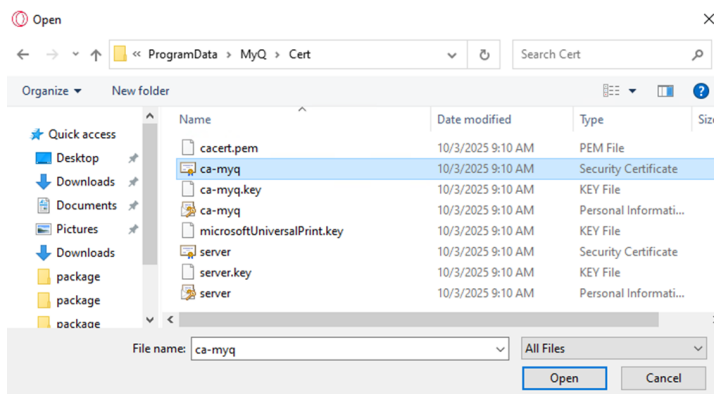

9. Accédez à Numérisation > Nom du fichier numérisé.

Scan File Name

If you want to delete a user-defined filename, we recommend you ensure that it is not currently in use with any scan profile.

Deleting a filename that is in use will automatically change it to "Node Name".

File Name Style

☐ If a file with the same name already exists, overwrite it

Add Date & Time

Date

Time

☐ Off

☒ On

a. Définissez le **format du nom de fichier** sur *Nom_Date*.

b. Définissez le **date** sur *aaaa/MM/jj*.

c. Activez l'option **Heure**.

10. Allez dans **Numérisation > Numériser vers un serveur de messagerie**.

Scan to E-mail Server

Send E-mail Settings(SMTP)

Server Address

Port

Server Authentication Method

- ☒ None
☐ SMTP-AUTH
☐ OAuth2

SMTP-AUTH Account Name

SMTP-AUTH Account Password

Enter password

Retype password

SSL/TLS

- ☒ None
☐ SSL
☐ TLS
☐ Verify Server Certificate

Device E-mail Address

- a. Définissez **l'adresse du serveur** sur le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur MyQ.
- b. Définissez **le port** sur le port du serveur SMTP MyQ.
- c. Définissez **l'adresse e-mail de l'appareil** sur device@myq.local.

11. Accédez au **Carnet d'adresses**.

Address Book

Address	Type	Number/ E-mail Address	Name
#001	Mail ▼	email@myq.loc	Scan2me: Emæ
#002	Mail ▼	folder@myq.loc	Scan2me: Fold

a. Ajoutez l'adresse e-mail email@myq.local.

b. Ajoutez l'adresse e-mail folder@myq.local.

12. Accédez à **Administrateur > Date et heure.**

Date&Time

Date

06 / 08 / 2026

Clock Type

- ☐ 12h Clock
☒ 24h Clock

Time

14 : 11 (24 hr.)

Time Zone

UTC+01:00 ▼

Auto Daylight

- ☐ Off
☒ On

☐ Synchronize with SNTP server

To synchronize the "Date&Time" with your SNTP server, you must configure the SNTP server settings.

[SNTP>>](#)

Cancel

Submit

a. Réglez **la date** correcte

b. Réglez **l'heure** correctement

c. Définissez **le fuseau horaire** correct


⚠ L'appareil doit être réglé sur la date et l'heure correctes. Notez que la date et l'heure ne sont pas configurées lors de la configuration automatique à distance.

2.3 Installation à distance via la détection d'imprimantes (BÊTA)

⚠ Cette méthode d'installation a été testée sur un nombre limité de périphériques. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez recourir à l'installation manuelle.

La manière la plus simple d'installer le terminal MyQ Brother Embedded consiste à effectuer une installation à distance depuis l'interface d'administration Web de MyQ. Pour ce faire, créez plusieurs détections d'imprimantes et ajoutez un profil de configuration à l'une d'entre elles. Vous pouvez également affecter les imprimantes détectées à un groupe et/ou à une file d'impression.

Avant l'installation, assurez-vous que le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur, dans **MyQ > Paramètres > Réseau**, est correct. Si ce n'est pas le cas, souvent en raison d'une mise à jour ou d'une mise à niveau de la licence, la configuration à distance échouera.



⚠ Certains périphériques plus anciens ne peuvent pas utiliser le « nom alternatif du serveur » figurant sur le certificat :

- Si le nom d'hôte du serveur est utilisé pour l'installation du terminal, celui-ci doit être défini dans **MyQ > Paramètres > Réseau > Nom d'hôte de ce serveur**.
- Si l'adresse IP du serveur est utilisée pour l'installation du terminal, celle-ci doit être définie dans **MyQ > Paramètres > Réseau > Nom d'hôte de ce serveur**.


Pour installer à distance le terminal intégré MyQ Brother :

1. Suivez les instructions du guide du Print Server MyQ pour [créer et configurer une détection d'imprimante](#)¹.
2. [Créez](#)² ensuite [un profil de configuration](#)³ à associer à votre « Printer Discovery ».
3. La section « **Brother** » s'affiche si le pack de terminal Brother est installé sur le serveur MyQ.

2.4 Options spécifiques au fabricant : Brother

Une fois le package du terminal installé sur le Print Server, l'option spécifique au fabricant suivante est disponible dans [les profils de configuration](#)⁴ :

- **Activer la configuration à distance** : configure automatiquement le périphérique une fois la configuration à distance terminée. Lorsque cette option est désactivée, le périphérique est activé et la configuration de son interface utilisateur Web doit être effectuée manuellement en suivant les étapes décrites dans la section « Configurer le périphérique manuellement ». La valeur par défaut est « Activé ».

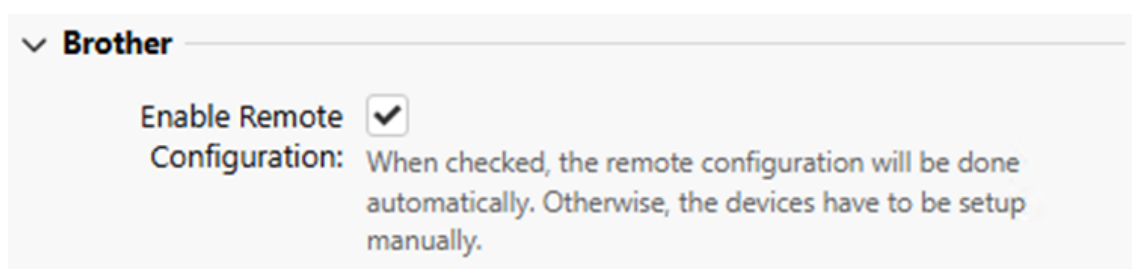

L'application au terminal des modifications effectuées dans la section **Brother** nécessite une configuration à distance forcée du périphérique.

2.5 Modification des méthodes de connexion

Si vous souhaitez modifier les méthodes de connexion après l'installation, vous devez modifier le profil de configuration et réactiver votre ou vos imprimantes.

Vous pouvez choisir entre deux types de connexion :

- Connexion simple : sélectionnez jusqu'à trois méthodes de connexion.

1. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/discovering-printing-devices>

2. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/configuration-profiles>

3. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/configuration-profiles>

4. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.2/configuration-profiles>

- Authentification en deux étapes : sélectionnez une combinaison de méthodes de connexion.

Pour modifier le type de connexion :

Dans l'interface d'administration Web MyQ, accédez à **MyQ > Paramètres > Profils de configuration**.

Sélectionnez le profil que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur **Modifier** dans le ruban principal (ou cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Modifier**, ou double-cliquez). Choisissez la méthode de connexion dans le panneau de droite.


Cliquez sur « **Enregistrer** ». Une fenêtre contextuelle vous indique que vous devez réactiver les imprimantes.

Cliquez sur **OK** si vous souhaitez réactiver toutes les imprimantes connectées à ce profil, ou cliquez sur **Ignorer** si vous souhaitez uniquement modifier les paramètres de certaines imprimantes.

Si vous avez choisi d'ignorer cette étape, accédez à **MyQ > Imprimantes** pour ouvrir la vue d'ensemble **des imprimantes**. Sélectionnez la ou les imprimantes à modifier, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « **Activer** ».

Redémarrez le ou les périphériques d'impression.

Lorsque le **portail de connexion** est activé, les fonctionnalités des périphériques ne sont accessibles qu'après connexion de l'utilisateur.

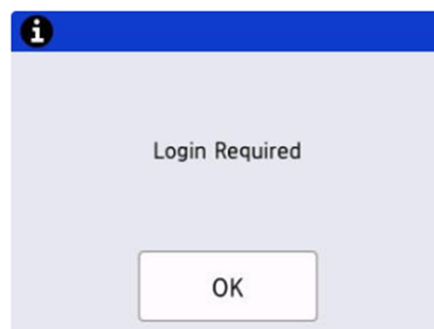

Après avoir cliqué sur « **OK** », l'utilisateur peut choisir l'une des méthodes de connexion disponibles.

The image shows a login interface with a dark header bar. Below it, there are two white rectangular input fields. The top field is labeled 'PIN' and the bottom field is labeled 'Password'. To the right of these fields is a light blue vertical bar.

Après avoir sélectionné « **Code PIN** », une connexion réussie entraîne l'ouverture de l'écran d'accueil. Une connexion infructueuse entraîne l'affichage d'un message informant l'utilisateur, accompagné d'une flèche de retour permettant de revenir à l'écran de connexion initial par code PIN.


The image shows a PIN entry screen. At the top, there is a dark header bar with the label 'PIN' and a back arrow icon. Below the header is a numeric keypad with buttons for digits 1 through 0. To the right of the keypad is a green button labeled 'OK'.

Après avoir sélectionné « **Mot de passe** », une connexion réussie entraîne l'ouverture de l'écran d'accueil. En cas d'échec de la connexion, un message s'affiche pour informer l'utilisateur, accompagné d'une flèche de retour permettant de revenir à l'écran de connexion initial par code PIN.

The image shows two side-by-side screenshots of the login interface. The left screenshot shows the 'Username' screen with a dark header bar, a back arrow icon, and a full QWERTY keyboard. The right screenshot shows the 'Password' screen with a dark header bar, a back arrow icon, and a full QWERTY keyboard. Both keyboards have a blue 'aA' button and a green 'OK' button.

Après avoir sélectionné « **Badge** » ou après avoir directement glissé un badge, une connexion réussie entraîne l'ouverture de l'écran d'accueil. En cas d'échec de la


connexion, un message s'affiche pour informer l'utilisateur, accompagné d'une flèche de retour permettant de revenir à l'écran de connexion par badge.

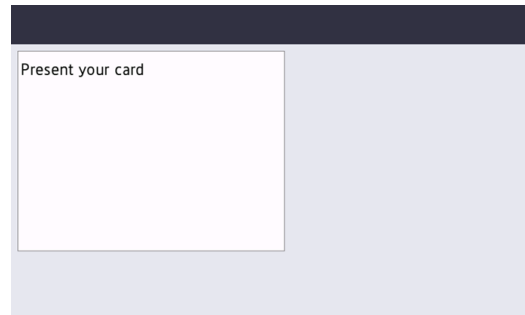

Les lecteurs de badges externes et intégrés sont pris en charge.

La déconnexion s'effectue automatiquement ou en cliquant sur le nom d'utilisateur en haut de l'écran, puis en cliquant sur « **Oui** ».

 La déconnexion par badge n'est pas possible sur les périphériques Brother.

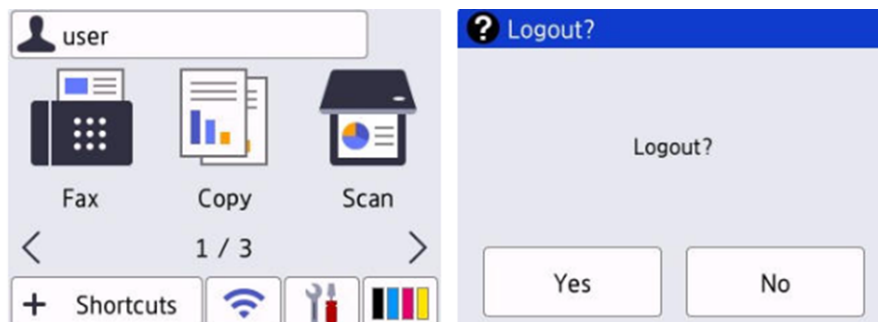

2.6 Mise à jour et désinstallation

2.6.1 Mise à jour du terminal

Le package du terminal peut être mis à jour via l'interface d'administration Web de MyQ.

2.6.2 Mise à jour manuelle

Pour les mises à jour manuelles, l'**option « Activer la configuration à distance »** doit être **désactivée** dans le profil de configuration.

Après le remplacement du package, il est nécessaire de modifier manuellement l'identifiant (**packageID**) du terminal dans les paramètres « **Connexion** », « **Déconnexion** » et « **Menu 1** » de l'interface utilisateur Web de chaque périphérique.

2.6.3 Mise à jour à distance

Une fois le package remplacé, toutes les modifications requises devraient être effectuées automatiquement.

2.6.4 Désinstallation manuelle

1. Accédez à **Administrateur > Solutions > Entrée d'application de solutions > Connexion**.
 - a. Supprimez l'**ID de l'application**.
 - b. Supprimez l'**URL**.
2. Accédez à **Administrateur > Solutions > Entrée d'application de solutions > Déconnexion**.
 - a. Supprimez l'**ID de l'application**.
 - b. Supprimer l'**URL**.
3. Accédez à **Administrateur > Solutions > Entrée d'application de solutions > Menu1**.
 - a. Supprimer l'**ID d'application**.
 - b. Supprimez le **menu d'affichage**.
 - c. Supprimer l'**URL**.
4. Accédez à **Administrateur > Solutions**.
 - a. Supprimez la **première ligne du titre du bouton « Solutions »**.
 - b. **Désactiver le portail de connexion**.
 - c. Activer « **Solutions** ».
5. Accédez à **Réseau > Sécurité > Certificat CA**.
 - a. Supprimez l'autorité de certification MyQ.

2.6.5 Limitations

- Certains périphériques ignorent le champ SAN et utilisent uniquement le champ « **Sujet du certificat** ». Dans ce cas, le nom d'hôte utilisé pour créer le certificat du serveur doit être utilisé pour configurer le périphérique.
- Il est également possible d'activer le lecteur NFC, mais les paramètres doivent refléter le format des données de la carte tel qu'il est utilisé par les autres.

lecteurs employés par d'autres périphériques. Notez que lorsque le lecteur de carte USB et le lecteur NFC sont tous deux activés et que le lecteur de carte USB est connecté, le lecteur NFC n'est pas actif.

2.6.6 Désinstallation à distance (BÊTA)

Vous pouvez désinstaller à distance le terminal intégré depuis l'interface d'administration Web de MyQ. Cependant, pour effectuer la désinstallation, les identifiants de l'imprimante doivent être définis soit dans les propriétés de l'imprimante dans MyQ, soit dans le **profil de configuration** utilisé lors de l'installation à distance. La désinstallation sans identifiants valides n'est pas possible.

Pour désinstaller un terminal à distance :

1. Accédez à **MyQ > Imprimantes**.
2. Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez désinstaller, puis accédez à **Actions > Définir le profil de configuration...**
3. Sélectionnez « **Aucun terminal** » puis cliquez sur **OK**. Confirmez la modification du profil de configuration ; la désinstallation devrait alors démarrer automatiquement.

3 Fonctionnalités du terminal

Cette rubrique traite des fonctionnalités du terminal MyQ Brother Embedded.


Les actions par défaut du terminal sont les suivantes :

- Tout imprimer
- Mes travaux
- Easy Scan vers e-mail
- Easy Scan vers un dossier
- Enregistrement du badge (visible uniquement si le badge est activé comme méthode de connexion)

noah	
Print All (0)	
My Jobs	
Easy Scan – Email	
Easy Scan – Folder	
ID Card Registration	

Vous pouvez configurer le périphérique pour qu'il affiche **le menu principal** immédiatement après la connexion (option par défaut) dans **Administrateur > Solutions > L'écran affiché après la connexion** doit être défini sur **Menu Solutions**.

Sinon, il peut s'afficher après avoir appuyé sur le bouton « Solutions » : dans **Administrateur > Solutions**, l'option « **Écran affiché après la connexion** » doit être réglée sur « **Écran d'accueil** ».

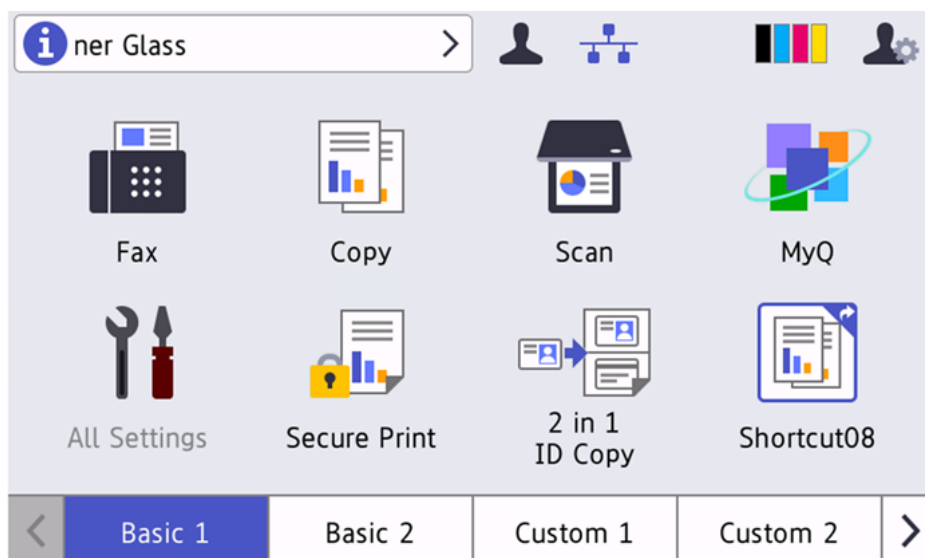


⚠ Accès au panneau natif : après la connexion, le panneau natif est toujours accessible via le bouton « Accueil ».

3.1 Tout imprimer

Cette action imprime tous les travaux en attente dans la file d'impression aux états « Prêt » et « En pause », y compris les travaux délégués par d'autres utilisateurs.

Si un nouveau travail devient prêt alors que l'utilisateur est connecté au terminal, la page ne s'actualise pas automatiquement. Toutefois, s'il n'y a aucun travail prêt, appuyer sur le bouton « **Imprimer tout (0)** » actualisera la page.

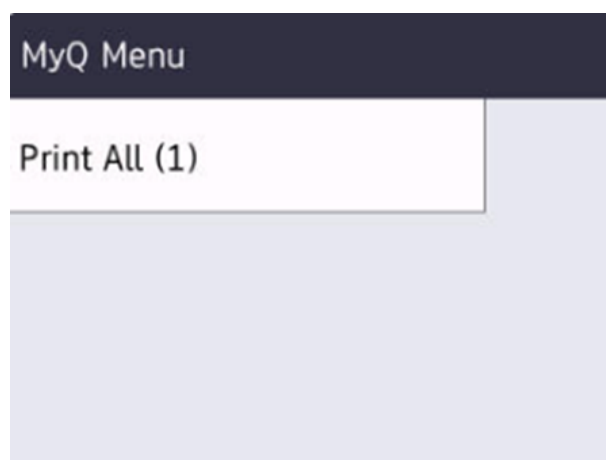


Une fois les travaux lancés, le message suivant s'affiche.




Vous pouvez configurer le périphérique pour qu'il affiche « **Tout imprimer** » immédiatement après la connexion dans **Administrateur > Solutions > L'écran affiché après la connexion** doit être défini sur **Menu Solutions**.

Il est également possible de l'afficher après avoir appuyé sur le bouton « Solution » : dans **Administrateur > Solutions**, l'option « **Écran affiché après la connexion** » doit être définie sur « **Écran d'accueil** ».

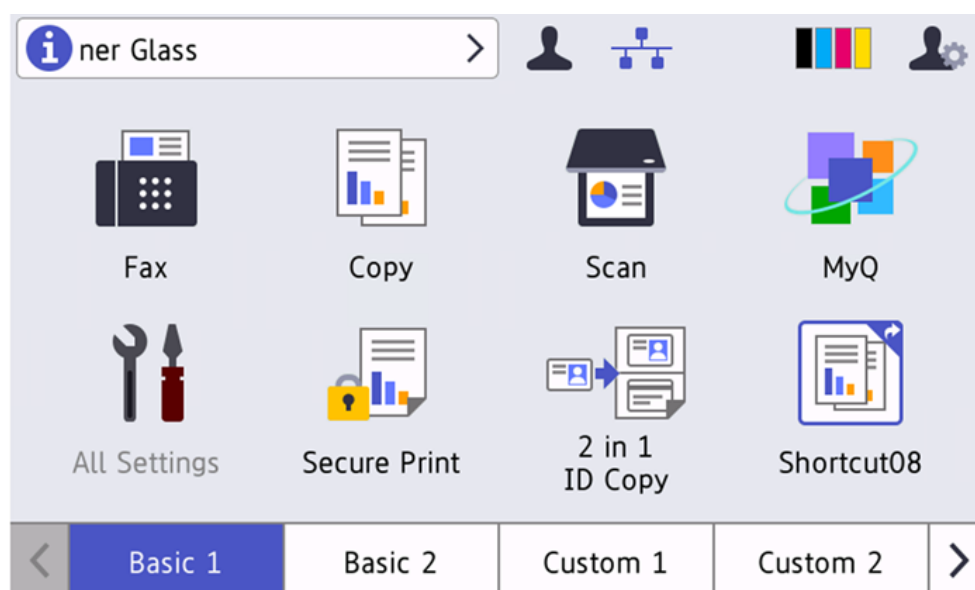

3.2 Mes travaux


Cette action du terminal affiche tous les travaux pouvant être imprimés sur le périphérique d'impression. Les utilisateurs peuvent y gérer leurs travaux prêts, favoris et imprimés.

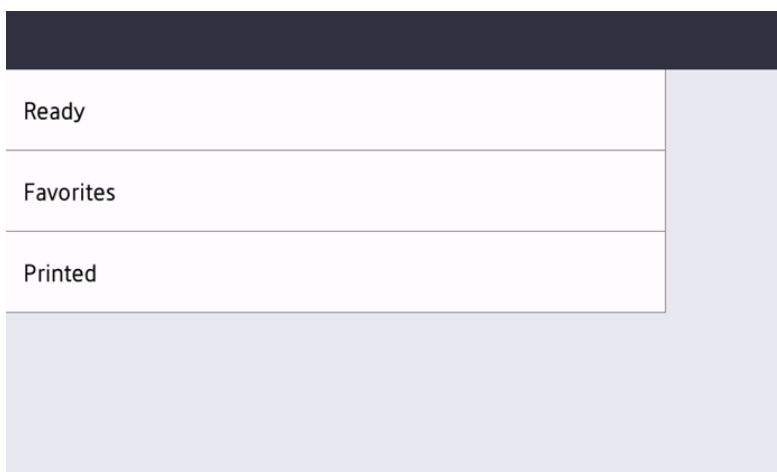

Travaux prêts : accessible en sélectionnant « **Prêt** ». Cette section contient les travaux en attente dans la file d'impression, prêts à être imprimés.

Travaux favoris : ils peuvent être consultés en sélectionnant « **Favoris** ». Cette section contient la liste des travaux que vous avez marqués comme favoris.

Travaux imprimés : ils peuvent être consultés en sélectionnant « **Imprimés** ». Cette section contient l'historique de vos travaux imprimés.

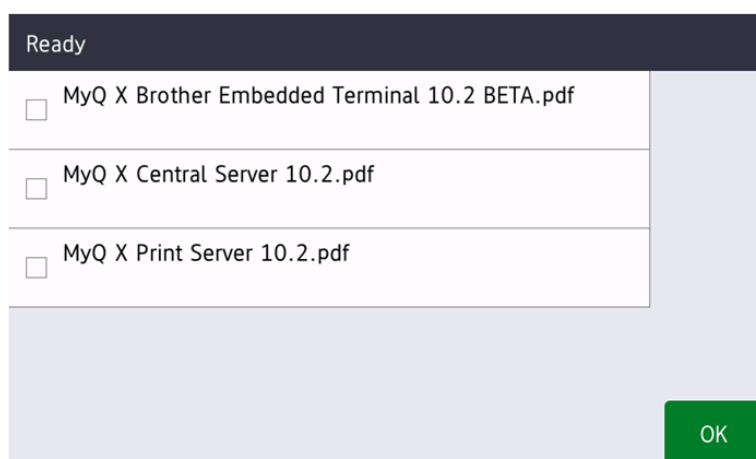

3.2.1 Gestion des travaux sur l'écran « Mes travaux »

Pour afficher les options de gestion des travaux disponibles, sélectionnez le travail dans la liste. Après avoir cliqué sur **OK**, vous pouvez modifier les propriétés du travail.

Release	
Options	
Info	
Favorite	
Delete	

Sur cet écran, vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

Lancer : cliquez sur « **Lancer** » pour démarrer l'impression des travaux sélectionnés.

Options : cliquez sur « **Options** » pour modifier les paramètres des travaux.

Info : cliquez sur « **Info** » pour afficher l'écran d'informations sur les travaux.

Ajouter aux favoris : cliquez sur « **Favoris** » pour ajouter les travaux sélectionnés à vos favoris.


Supprimer des favoris : cliquez sur « **Favoris** » pour supprimer les travaux sélectionnés de vos favoris.

Supprimer : cliquez sur « **Supprimer** » pour supprimer les travaux sélectionnés.

3.3 Texte des panneaux

Le panneau de copie est accessible en appuyant sur le bouton Accueil. Dans l'interface utilisateur native de Brother, il est possible d'ouvrir l'écran de copie du périphérique.

Pour quitter le panneau et revenir au menu MyQ, cliquez sur le bouton **Accueil**, puis sélectionnez **MyQ**.

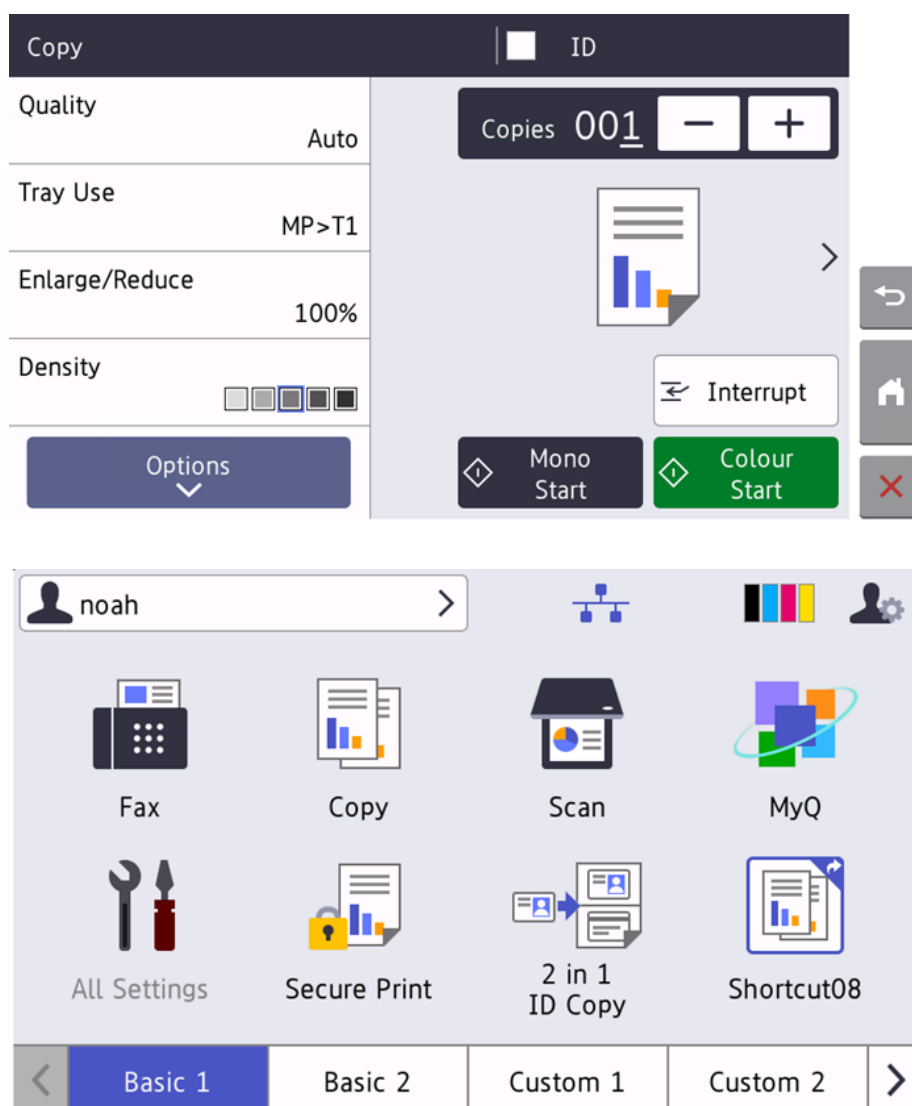


3.4 Analyse des panneaux

La fonction « Panel Scan » est accessible en appuyant sur le bouton « Accueil ». Dans l'interface utilisateur native de Brother, il est possible d'ouvrir l'écran de numérisation du périphérique.

Pour activer la numérisation sur le terminal, assurez-vous que votre serveur MyQ est défini comme serveur SMTP dans l'interface utilisateur Web de l'imprimante.

Pour quitter le panneau et revenir au menu MyQ, cliquez sur le bouton **Accueil**, puis sélectionnez **MyQ**.

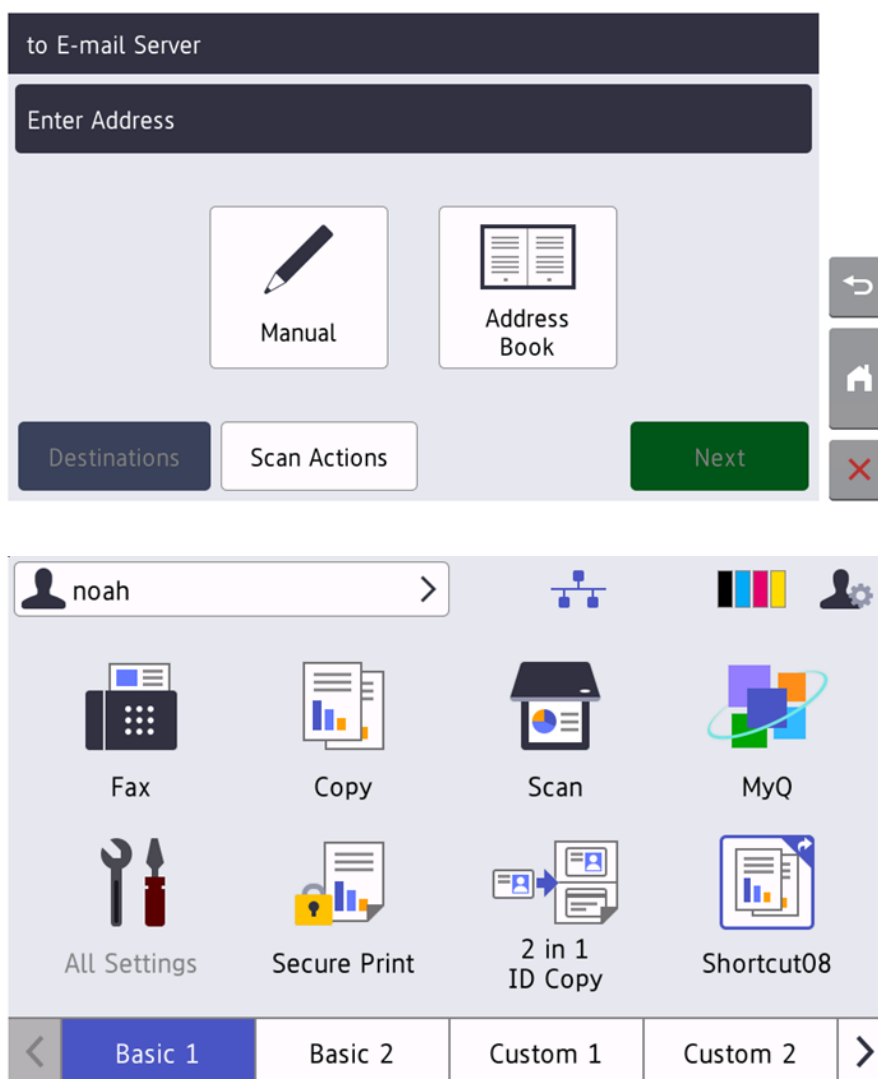

3.5 Easy Scan

Numérisation d'une simple pression. Lorsque l'utilisateur appuie sur cette action, la page est immédiatement numérisée vers une destination prédéfinie. Vous pouvez définir plusieurs destinations vers lesquelles le document numérisé est envoyé et configurer les paramètres de numérisation dans MyQ.

Pour plus d'informations sur la configuration de l'action « **Easy Scan** » et la définition de ses destinations et paramètres, consultez [la section « Paramètres Easy Scan »](https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.2/easy-scan-settings)⁵ dans le guide du Print Server MyQ.

Si cette fonctionnalité est activée sur le serveur, les utilisateurs peuvent modifier leurs paramètres de numérisation depuis l'écran du terminal.

5. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.2/easy-scan-settings>

Scan options	
Resolution	300 dpi
Color	Color
Format	PDF
Duplex	Single Sided

OK

La fonction OCR (reconnaissance optique de caractères) peut être utilisée avec « Easy Scan » en créant des profils OCR et en permettant aux utilisateurs de les sélectionner sur le terminal intégré. Vous trouverez plus de détails dans la section « [OCR⁶](#) » du guide MyQ Print Server.

Format	
PDF	JPEG
TIFF	XPS
HCPDF	OCRTXT
OCRXML	OCRDOC

3.5.1 Paramètres d'Easy Scan

Résolution : résolution du fichier de sortie. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

- 100 dpi
- 200 dpi
- 300 dpi

6. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.2/ocr>

- 400 dpi
- 600 dpi

Couleur - L'échelle de couleurs du fichier de sortie. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

- Couleur
- Niveaux de gris
- N&B (deux tons)
- Automatique

Format - Le format du fichier de sortie. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

- PDF
- JPEG
- TIFF
- XPS
- HCPDF

Recto-verso - Options de numérisation recto et recto-verso. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

- Recto
- Recto-verso - Reliure en haut
- Recto-verso - Reliure sur le côté

Séparation des pages numérisées - Si un document comportant plusieurs pages est numérisé, les pages numérisées peuvent être enregistrées soit séparément (chaque page dans un fichier distinct), soit toutes ensemble dans un seul fichier. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

- Toutes les pages ensemble
- Séparer chaque page

Densité - Le réglage de la densité vous permet d'ajuster la clarté ou l'obscurité des originaux numérisés. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

- La plus faible
- Faible
- Normal
- Plus élevée
- Très élevée

Taille - Taille du document à numériser. Choisissez parmi les options suivantes :

- Automatique
- A3
- A4

- A5
- A6
- B4
- B5
- B6
- Folio
- Grand format
- Lettre
- Legal
- Oficio II

Ignorer les pages blanches - Ce paramètre vous permet de choisir d'ignorer les pages blanches dans le document numérisé. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

- Oui
- Non

Suppression de l'arrière-plan - L'activation de ce paramètre permet d'effacer l'arrière-plan d'une numérisation ou d'une copie lorsque le document original présente une teinte (ce qui est courant avec le papier écologique). Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

- Activé
- Désactivé


3.5.2 Restrictions

- La numérisation en continu est toujours activée lors des numérisations à partir de la vitre et toujours désactivée lors des numérisations à partir du chargeur automatique de documents (ADF).
- La navigation dans les dossiers et les paramètres personnalisés, y compris les livres de codes, ne sont pas pris en charge.
- Certaines combinaisons de paramètres ne sont pas possibles (par exemple, JPEG et noir et blanc).

3.6 Enregistrement du badge

Après avoir appuyé sur cette action, l'écran d'enregistrement du badge s'ouvre, et l'utilisateur connecté peut enregistrer son badge en le passant devant le lecteur de badge.

noah	
Print All (0)	
My Jobs	
Easy Scan – Email	
Easy Scan – Folder	
ID Card Registration	

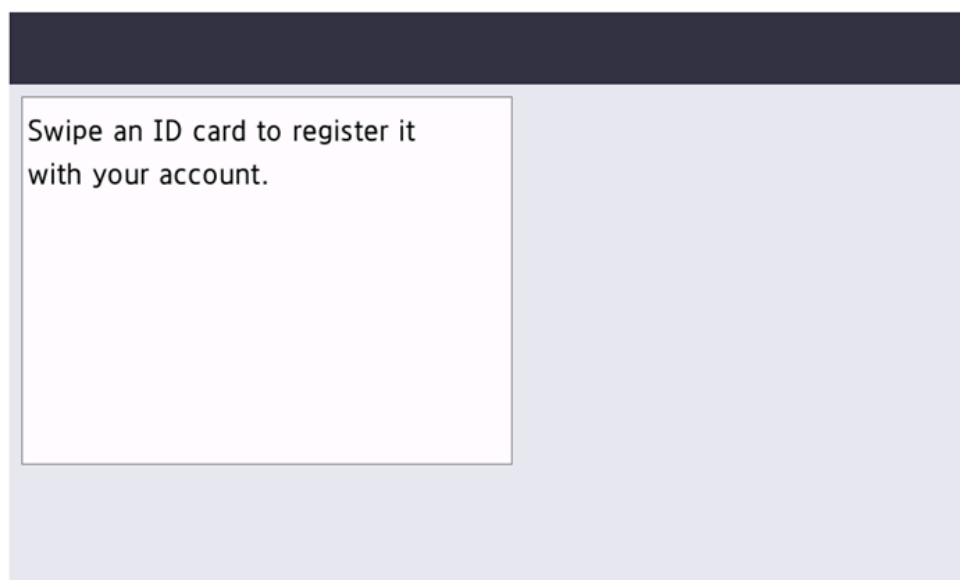

3.7 Enregistrement d'un badge inconnu

3.7.1 Enregistrement par lecture d'un badge inconnu

Il est possible d'enregistrer un badge inconnu et de le lier à un compte utilisateur.

Dans **Paramètres > Utilisateurs > Authentification des utilisateurs > Badges**, vous trouverez les paramètres relatifs **au comportement des badges inconnus**.

▼ Unknown ID card behavior

When an unknown ID card is swiped: *

- ☐ Authentication fails
- ☒ Allow the existing user to register the card **NEW**
Users can assign the ID card to their account. Supported on Embedded Terminals version 10.2 and higher. If used on terminals where it is not supported, authentication fails.
- ☐ Register a new user

Add to group:

Lorsqu'un badge inconnu est passé devant le lecteur, un message s'affiche demandant : « **Souhaitez-vous enregistrer ce badge sur votre compte ?** ». Si l'utilisateur est inactif, ce message se ferme automatiquement.

?

Unknown ID Card

Do you want to register it with your account?

Yes No

Si l'utilisateur poursuit, une invite lui demandant son nom d'utilisateur et son mot de passe s'affiche. Si l'utilisateur est inactif, cet écran sera également réinitialisé.

User name

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ' -

Q W E R T Y U I O P @ &

A S D F G H J K L ; :

Z X C V B N M , . / _

⬆aA Space 123 ABC 🌐 #+= OK

Une fois les identifiants de l'utilisateur validés, le badge lui est attribué et le menu principal s'affiche comme d'habitude.

3.8 Scan to Me

MyQ est capable d'envoyer automatiquement des documents numérisés vers un dossier spécifié ou vers l'adresse e-mail de l'utilisateur, grâce à la fonctionnalité « **Scan to Me** ».

Lorsque cette fonctionnalité est activée, MyQ fait office de serveur de messagerie : il reçoit un travail numérisé provenant de périphériques d'impression via le protocole SMTP, détecte le périphérique à partir duquel le travail est envoyé, identifie l'utilisateur actuellement connecté sur ce périphérique, puis envoie le travail vers son dossier ou son adresse e-mail (selon les paramètres de l'utilisateur).

Pour utiliser « Scan to Me », vous devez configurer cette fonctionnalité sur le serveur MyQ et sur les périphériques d'impression afin de permettre aux utilisateurs MyQ d'utiliser toutes les options de numérisation. Ensuite, vous devez fournir aux utilisateurs des adresses e-mail de destination vers lesquelles ils peuvent envoyer les documents numérisés.



La date et l'heure doivent être correctement réglées sur le périphérique. Notez que la date et l'heure ne sont pas configurées lors de la configuration automatique à distance.

3.8.1 Configuration de « Scan to Me »

La configuration de la fonctionnalité « **Scan to Me** » comprend les étapes consécutives suivantes :

1. Activer et configurer la numérisation sur le serveur MyQ.
2. Configuration sur le périphérique d'impression.
3. Définir les destinations pour les utilisateurs MyQ sur le serveur MyQ.

Pour activer la fonction de numérisation :

1. Activez et configurez la numérisation sur le serveur MyQ.

- a. Définissez le paramètre « **Serveur** » sur le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur SMTP.
 - b. Définissez le « **Port** » sur le port du serveur SMTP.
 - c. Saisissez l'**identifiant** et le **mot de passe** du serveur SMTP si ceux-ci sont requis.
 - d. Définissez l'**adresse e-mail de l'expéditeur**.
2. Configurez les paramètres sur l'appareil :

- a. Accédez à **Numérisation > Nom du fichier numérisé**.
Scan File Name

- i. Définissez le « **Style du nom de fichier** » sur « *Nom_Date* ».
 - ii. Définissez la **date** au format *aaaa/MM/jj*.
 - iii. Activez l'option « **Heure** ».
- b. Accédez à **Numérisation > Numérisation vers un serveur de messagerie**.

Scan to E-mail Server

Send E-mail Settings(SMTP)

Server Address

Port

Server Authentication Method

- ☒ None
☐ SMTP-AUTH
☐ OAuth2

SMTP-AUTH Account Name

SMTP-AUTH Account Password

Enter password

Retype password

SSL/TLS

- ☒ None
☐ SSL
☐ TLS
☐ Verify Server Certificate

Device E-mail Address

- i. Définissez **l'adresse du serveur** sur le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur MyQ.
 - ii. Définissez **le port** sur le port du serveur SMTP MyQ.
 - iii. Définissez **l'adresse e-mail de l'appareil** sur device@myq.local.
- c. Accédez au **Carnet d'adresses**.

Address Book

Address	Type	Number/ E-mail Address	Name
#001	Mail ▼	email@myq.loc	Scan2me: Emz
#002	Mail ▼	folder@myq.loc	Scan2me: Fold

i. Ajoutez l'adresse e-mail **email@myq.local**.

ii. Ajoutez l'adresse e-mail **folder@myq.local**.

3. Définissez les destinataires pour les utilisateurs MyQ sur le serveur MyQ.

3.8.2 Utilisation de la fonction « Scan to Me »

Pour envoyer l'e-mail à la destination souhaitée, la numérisation doit être dirigée vers une adresse e-mail de destinataire spécifique. Il existe deux options pour permettre aux utilisateurs MyQ d'y envoyer leurs numérisations : leur fournir l'adresse e-mail du destinataire concerné ou prédéfinir ces adresses e-mail dans l'interface Web du périphérique.

Adresses e-mail pour la fonction « Scan to Me »

Envoi des numérisations vers l'adresse e-mail principale de l'utilisateur : le document numérisé est envoyé à l'adresse e-mail de l'utilisateur définie dans la zone de texte « E-mail » du panneau des propriétés de l'utilisateur. L'adresse e-mail du destinataire doit respecter le format *email@myq.local*.

Envoi des numérisations vers d'autres adresses e-mail : le document numérisé est envoyé à toutes les adresses e-mail définies dans le champ « **Stockage des numérisations de l'utilisateur** » (les adresses multiples sont séparées par des virgules) du panneau des propriétés de l'utilisateur. L'adresse e-mail du destinataire doit respecter le format *folder@myq.local*.

Envoi des numérisations vers le dossier de numérisation de l'utilisateur : vous devez créer un dossier partagé et vous assurer que MyQ y a accès. Ensuite, saisissez l'emplacement du dossier dans le champ « **Stockage des numérisations de l'utilisateur** ». Le document numérisé est envoyé à MyQ, puis stocké dans le dossier partagé via le protocole SMB. Le nom du fichier du document stocké se compose du nom du compte utilisateur, de la date et de l'heure d'envoi de la numérisation. L'adresse e-mail du destinataire doit respecter le format *folder@myq.local*.

4 Comptabilité

Dans l'onglet « Paramètres **de comptabilité** », dans la section « **Général** », l'administrateur MyQ peut définir :

- **Le mode de comptabilité** que MyQ utilisera :
 - **Groupe de comptabilité** – Ce mode est sélectionné par défaut. Dans ce mode, tous les quotas sont disponibles et peuvent être utilisés.
 - **Centre de coûts** : dans ce mode, seul le compte de paiement sélectionné (centre de coûts) est débité.
- **La priorité du compte de paiement**, qui s'applique aux terminaux ne prenant pas en charge la sélection des comptes de paiement par l'utilisateur, ainsi qu'aux files d'impression directes ne disposant pas de l'option Desktop Client. Dans ces cas, c'est toujours le compte de paiement ayant la priorité la plus élevée qui est utilisé :
 - Crédit
 - Quota

Pour plus de détails, consultez [la section « Paramètres de comptabilité »](#)⁷ dans le guide du Print Server MyQ.

Si le crédit ou le quota d'un utilisateur est épuisé pendant la copie, l'opération s'arrête. Toutefois, en fonction de la vitesse des périphériques, il peut y avoir un débordement de plusieurs pages.

Si le mode « **Centre de coûts** » est activé, un écran de sélection des centres de coûts s'affiche si plusieurs centres de coûts sont attribués à l'utilisateur.

7. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.2/accounting-settings>


Select Account
quota for Mark (1 color)
Local credit account (EUR0.01)
Cost Center Finance

Si l'utilisateur ne dispose que d'un seul centre de coûts, l'écran de sélection ne s'affiche pas et ce centre de coûts lui est automatiquement attribué.

4.1 Crédits

Lorsque la comptabilisation du crédit est activée, les utilisateurs doivent disposer d'un solde de crédit suffisant sur leur compte pour pouvoir imprimer, photocopier et numériser. Sur la page « État du crédit » du terminal intégré, ils peuvent consulter leur solde de crédit restant.

EUR2.30	
Credit status	Print All (0)
My Jobs	Easy Scan – Email
Easy Scan – Folder	ID Card Registration

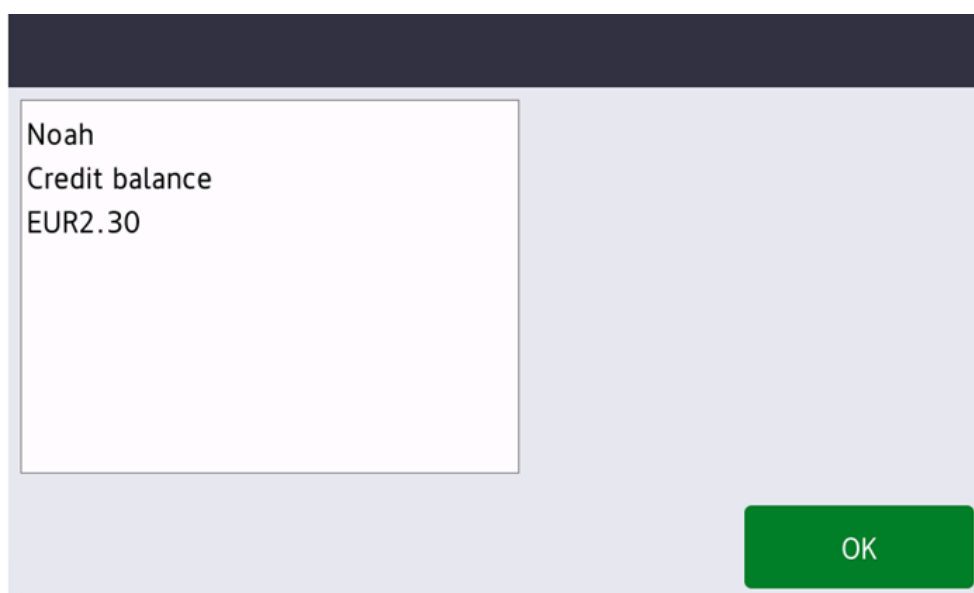

Si l'action « **Recharger le crédit** » est disponible sur le terminal, les utilisateurs peuvent recharger leur crédit en saisissant un code provenant d'un bon de recharge directement sur n'importe quel terminal intégré.

Si la recharge de crédit par bons est activée dans MyQ, les utilisateurs disposant d'un crédit insuffisant sont invités à recharger leur crédit après s'être connectés. Ils sont informés de l'insuffisance de crédit et automatiquement redirigés vers l'écran « **Recharger le crédit** », où ils peuvent effectuer leur recharge.

Pour plus d'informations, consultez la [section « Crédit »](#)⁸ du guide du Print Server MyQ.

Si le crédit ou le quota d'un utilisateur est épuisé pendant la copie, l'opération s'arrête. Toutefois, en fonction de la vitesse des périphériques, il peut y avoir un débordement de plusieurs pages.

4.1.1 Recharge de crédit

Après avoir appuyé sur l'action « **Recharger le crédit** », l'écran « Recharger le crédit » s'ouvre et l'utilisateur actuel peut saisir un code de recharge figurant sur son bon d'achat.

8. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.2/credit>


EUR2.00	
Credit status	Print All (0)
My Jobs	Easy Scan – Email
Easy Scan – Folder	ID Card Registration
Recharge Credit	

Code

✕ < >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	'	-
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	@	&
A	S	D	F	G	H	J	K	L	;	:	
Z	X	C	V	B	N	M	,	.	/	-	

↵aA
Space
123 ABC
🌐
#+=
OK

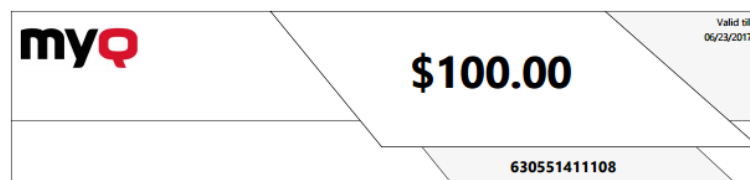


4.1.2 Utilisation des actions du terminal en cas de crédit insuffisant

Si la recharge de crédit via des bons est activée dans MyQ, les utilisateurs peuvent toujours voir les actions pour lesquelles ils ne disposent pas d'un crédit suffisant.

Toutefois, s'ils appuient sur le bouton correspondant à une action particulière, ils sont immédiatement redirigés vers l'écran « **Recharger le crédit** ».

Si la recharge de crédit par bons d'achat est désactivée dans MyQ et qu'un utilisateur ne dispose pas d'un crédit suffisant, toutes les actions nécessitant du crédit restent disponibles ; après utilisation de l'action, le message « Crédit insuffisant » s'affiche.

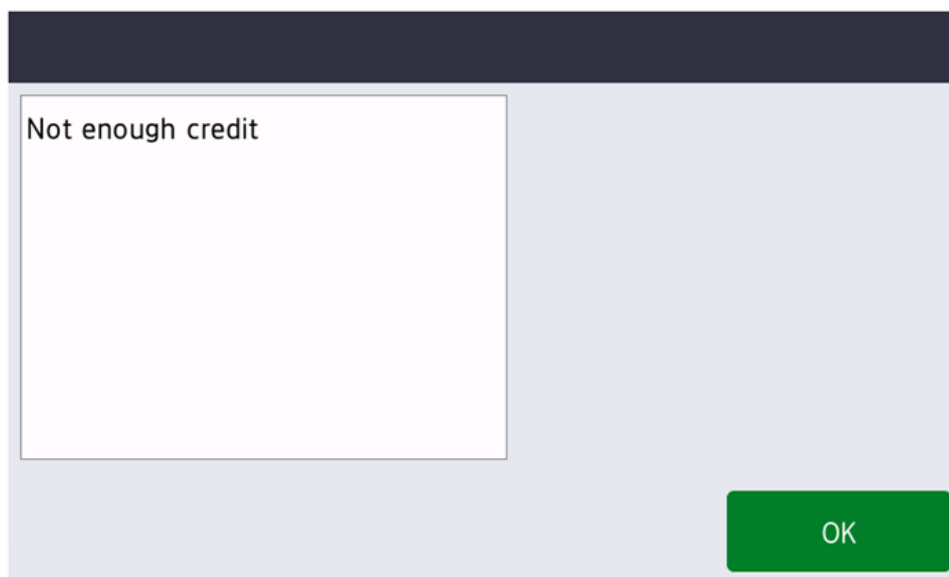

4.1.3 Limitations

- Les travaux non comptabilisés par le serveur ne sont correctement pris en compte dans le solde de crédit qu'après la déconnexion de l'utilisateur et la fermeture de sa session.
- Lorsqu'une fonction du périphérique est désactivée en raison d'un crédit insuffisant lors de la connexion de l'utilisateur, celui-ci doit se déconnecter puis se reconnecter pour la réactiver.
- Tous les périphériques couleur ne permettent pas d'appliquer séparément la limite pour les pages en couleur.
- Le nombre exact de pages numérisées est comptabilisé à la fin de la session de l'utilisateur.

4.2 Quota

Lorsque la fonctionnalité « **Quota** » est activée, les utilisateurs ne peuvent ni imprimer, ni copier, ni numériser une fois qu'ils ont atteint ou dépassé leur limite de quota. Ils peuvent consulter leurs quotas actuels lors de leur session sur le terminal intégré.

Lorsque la fonctionnalité « Quota » est activée, le message « Quota activé » s'affiche en haut du menu, accompagné d'une action du terminal virtuel intitulée « État du quota ».

Quota enabled	
Quota status	Print All (0)
My Jobs	Easy Scan – Email
Easy Scan – Folder	ID Card Registration

Noah
Noah's quota

- Total: 2,031/2,048
- Color: 508/512
- Mono: 1,011/1,024

OK

Le comportement du terminal intégré dépend des paramètres de quota définis dans MyQ. Lors de la configuration **du quota** dans l'interface d'administration Web de MyQ, vous pouvez désactiver une ou plusieurs opérations une fois le quota atteint ou dépassé :

- Si la **valeur surveillée** est « *Coût* », sélectionnez-les sous « **Désactiver les opérations** ». Les options disponibles sont « *Impression* », « *Copie* », « *Impression couleur* », « *Copie couleur* » et « *Numérisation* ».
- Si la **valeur surveillée** est « *Pages* », cochez la case « **Désactiver l'opération** » : l'opération ayant atteint la limite sera alors désactivée.

L'option MyQ « Quota » permettant d'« **Interrompre le travail en cours lorsque la limite est atteinte** » est toujours appliquée par les périphériques Brother ; même si cette option n'est pas activée, les travaux en cours seront interrompus sur les périphériques Brother. Si l'option « **Désactiver l'opération** » est également activée, le travail sera interrompu lorsque le quota sera atteint et l'utilisateur sera redirigé vers l'écran d'accueil de MyQ.

Il n'est pas possible de désactiver l'option « Interrompre le travail en cours lorsque la limite est atteinte ». Les opérations sur le panneau de commande sont interrompues lorsque la limite de quota est atteinte.

Les quotas qui désactivent la numérisation ne peuvent pas être appliqués immédiatement.


4.2.1 Limitations

- Les travaux non comptabilisés par le serveur ne sont correctement pris en compte dans le quota qu'après la déconnexion de l'utilisateur.
- Lorsqu'une fonction du périphérique est désactivée en raison du quota pendant la session de l'utilisateur, celui-ci doit se déconnecter puis se reconnecter pour la réactiver.
- Tous les périphériques couleur ne permettent pas d'appliquer séparément la limite aux pages en couleur.
- Le nombre exact de pages numérisées est comptabilisé à la fin de la session de l'utilisateur.

4.3 Projets

Lorsque la fonctionnalité de comptabilité par projet est activée, les utilisateurs peuvent attribuer des projets à des travaux d'impression, de copie et de numérisation directement sur l'écran du terminal intégré. Les projets peuvent également être attribués à des travaux d'impression dans la fenêtre contextuelle du Desktop Client MyQ, sur l'interface d'administration Web MyQ ou dans les applications mobiles MyQ.


Les projets peuvent être sélectionnés après la connexion de l'utilisateur ; ce projet sera alors utilisé pour chaque travail jusqu'à la déconnexion de l'utilisateur et la fin de sa session.

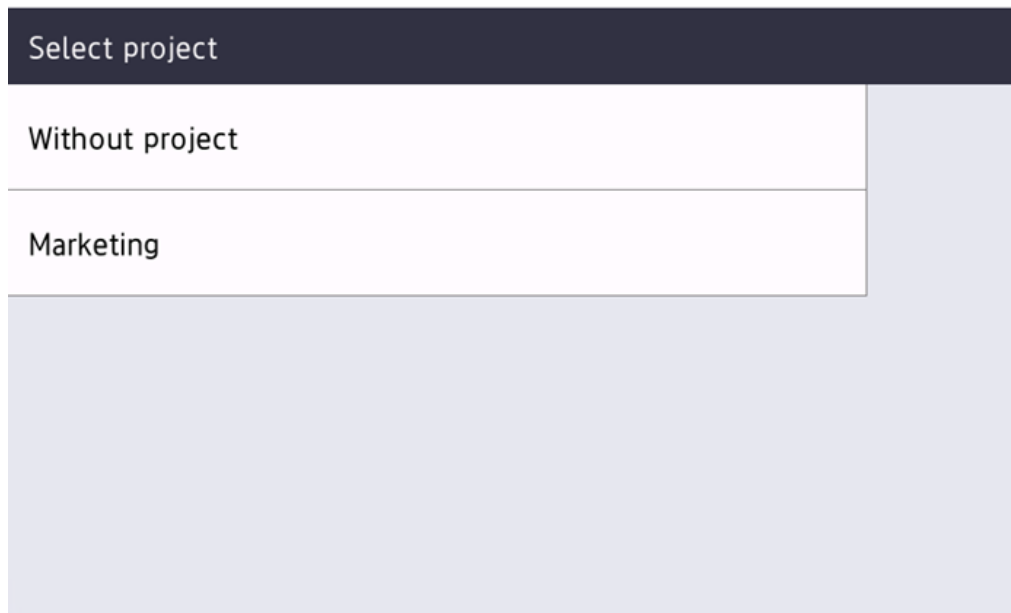

The screenshot shows a dialog box titled "Select project" with a dark header. Below the header, there is a list of project options. The first option is "Without project", and the second option is "Marketing". The dialog box has a light gray background and a white border.

Select project
Without project
Marketing

Lorsqu'un utilisateur tente de lancer un travail mis en file d'attente avec un projet différent, un écran s'affiche avec les informations de réaffectation au projet sélectionné après la connexion.

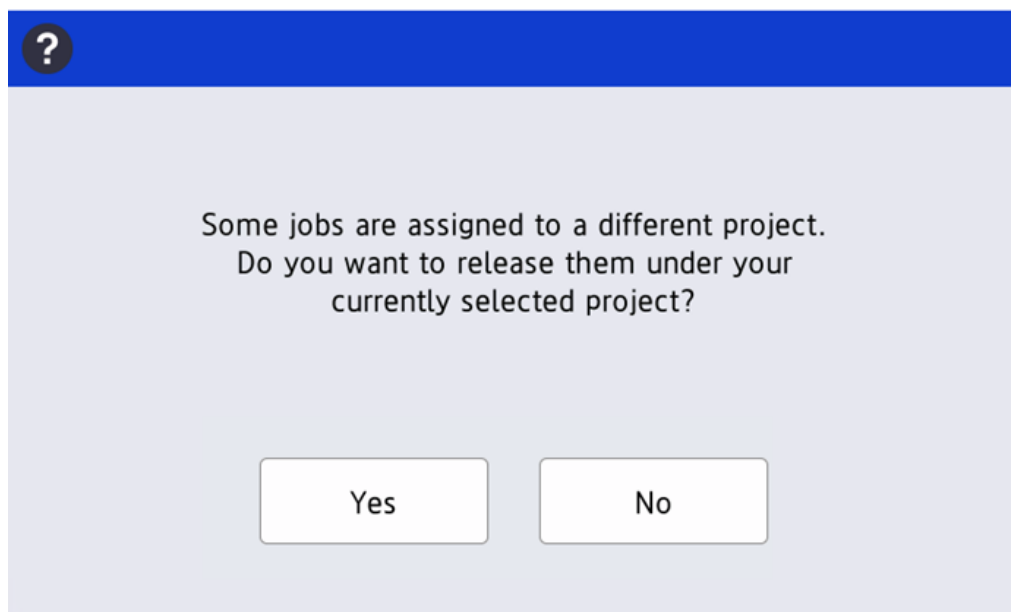

The screenshot shows a confirmation dialog box with a blue header containing a question mark icon. The main text asks if the user wants to release jobs assigned to a different project under their currently selected project. There are two buttons at the bottom: "Yes" and "No".

Some jobs are assigned to a different project.
Do you want to release them under your
currently selected project?

Yes No

Si l'utilisateur sélectionne « **Oui** », le travail est imprimé et imputé au projet sélectionné. S'il sélectionne « **Non** », le travail n'est pas imprimé.

4.3.1 Restrictions

- Un seul projet peut être sélectionné pour l'ensemble de la session utilisateur.
- **La numérisation sans projet** n'est pas prise en charge.
- Le filtrage et le tri des projets ne sont pas pris en charge.
- Les projets favoris ne sont pas pris en charge.



GAGNEZ DU TEMPS GRÂCE À DES SOLUTIONS D'IMPRESSION PERSONNALISÉES

MyQ X est une solution de gestion d'impression primée, disponible sur site ou dans un cloud privé, et à laquelle font confiance des millions d'utilisateurs.



info@myq-solution.com



myq-solution.com


+ de 50 millions
d'utilisateurs nous font
confiance

+d'1 million
d'équipements actifs

26+ marques
supportées

1000+
Partenaires certifiés

Présent dans
+ de 140 pays

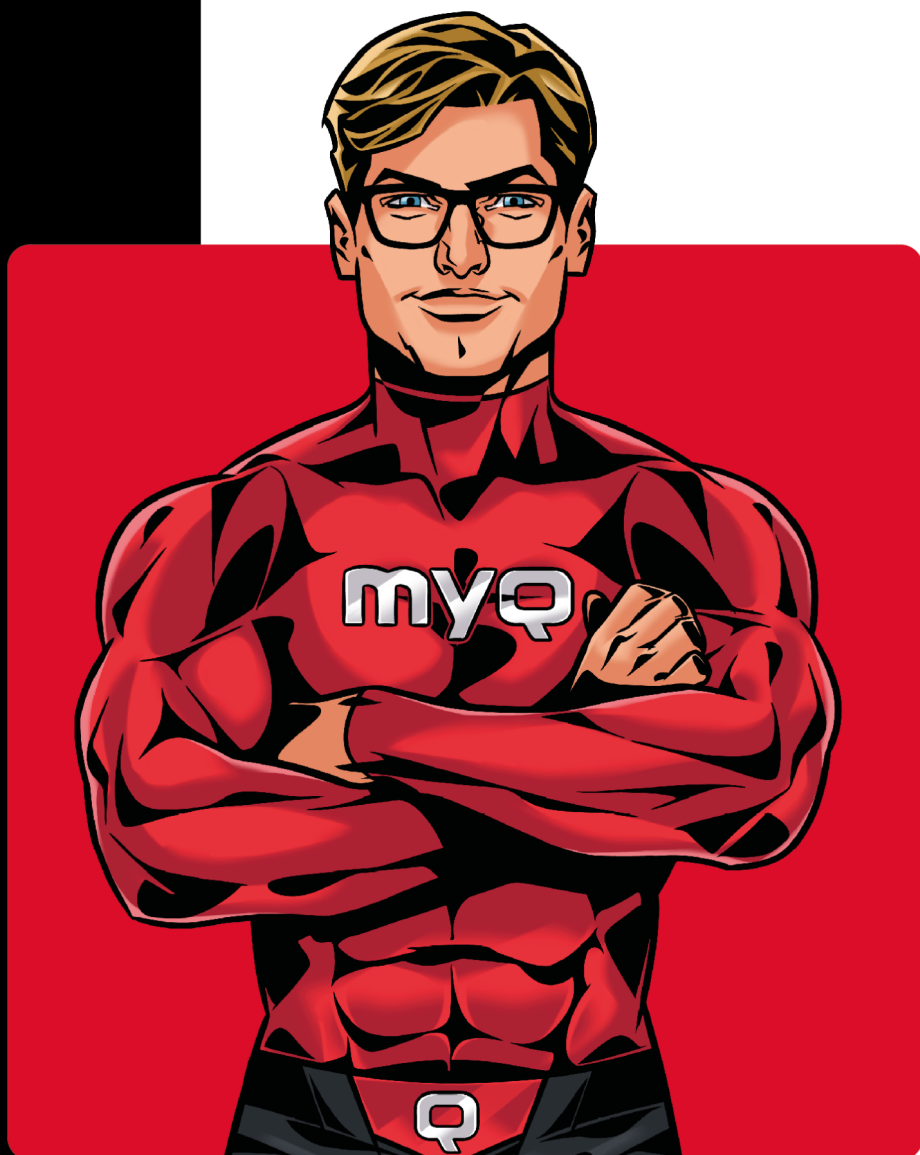

Récompensé et certifié

