


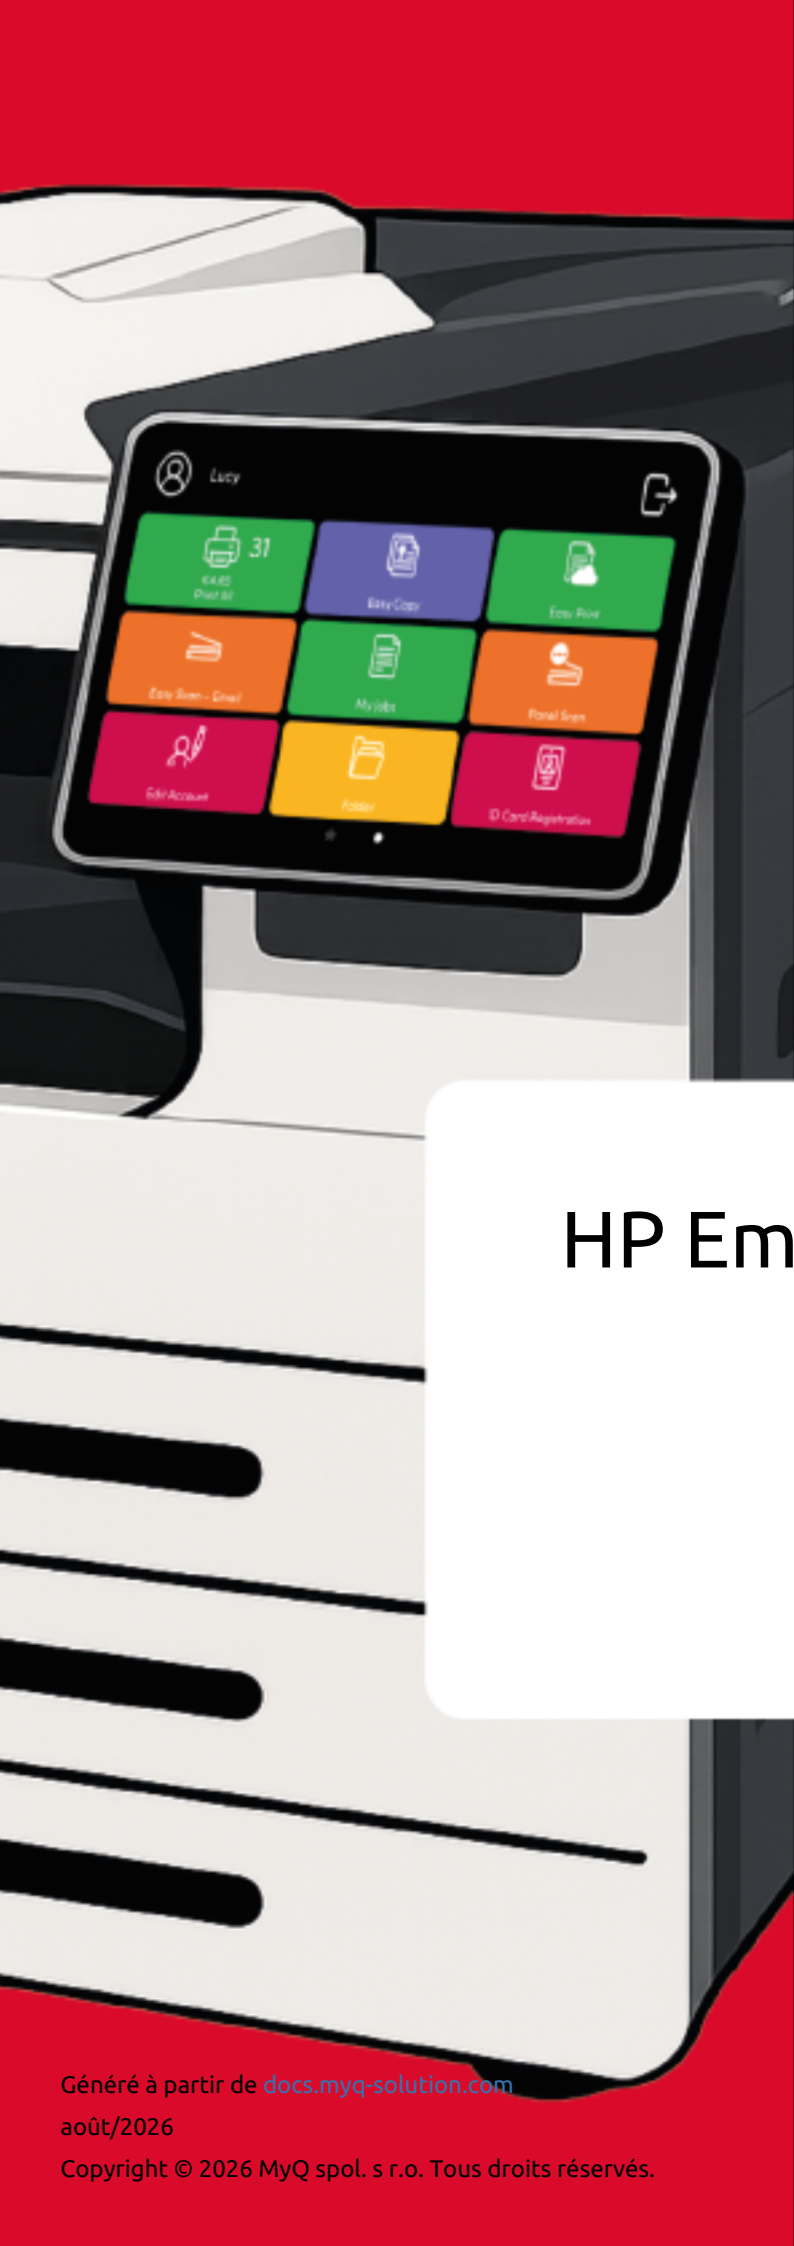

myQ X

HP Embedded 10.2

Avis sur la traduction

Cette traduction a été réalisée avec l'aide de l'intelligence artificielle. En cas de divergence ou d'ambiguïté, le document source en anglais fait foi.

Table des matières

1	Notes de mise à jour	7
1.1	MyQ HP Embedded Terminal 10.2 (correctif 4)	7
1.2	MyQ HP Embedded Terminal 10.2 (correctif 3)	7
1.3	MyQ HP Embedded Terminal 10.2 (correctif 2)	7
1.4	MyQ HP Embedded Terminal 10.2 (correctif 1)	8
1.5	MyQ HP Embedded Terminal 10.2 RTM.....	8
1.6	MyQ HP Embedded Terminal 10.2 BETA	9
2	Périphériques d'impression pris en charge.....	10
3	Périphériques d'impression pris en charge avec un écran de 4,3 pouces	27
4	Service HP	31
5	Installation	32
5.1	Exigences	32
5.2	Installation à distance via la détection d'imprimantes	33
5.3	Installation à distance via la configuration manuelle	33
5.4	Options spécifiques au fournisseur : HP.....	33
5.5	Paramètres de l'interface Web HP.....	35
5.6	Sécurité des communications	37
5.7	Modifier les méthodes de connexion.....	40
5.8	Sélection des langues	42
5.9	Réglages de l'appareil sur le terminal.....	43
5.10	HP Package Manager	46
5.11	Mise à jour et désinstallation	51
6	Menu administrateur	53
7	Licences	55
8	Personnalisation.....	56
9	Terminal Action.....	57
9.1	Actions favorites.....	58
9.2	Imprimer tout	64
9.3	Mes emplois.....	66
9.4	Easy Scan	70
9.5	Easy Print.....	75

9.6 Easy Copy	76
9.7 Easy Fax	80
9.8 Actions du groupe	84
9.9 Modifier le compte.....	87
9.10 Enregistrement de la carte d'identité.....	88
9.11 Enregistrement de la carte d'identité inconnue	88
9.12 Flux de travail externe.....	90
10 Comptabilité.....	93
10.1 Crédit	94
10.2 Quota	98
10.3 Projets.....	100
11 Contacts professionnels	104

Embedded Terminal MyQ HP 10.2 RTM

Le terminal MyQ HP Embedded est un terminal intégré basé sur le Web ; aucune application ne s'exécute directement sur le périphérique d'impression, tous les fichiers sont stockés dans le répertoire MyQ et les périphériques échangent des données avec MyQ via le protocole HTTPS.

Le terminal permet une gestion simple des travaux d'impression sur un écran tactile et offre un certain nombre de fonctionnalités avancées, telles que plusieurs options de connexion ou la numérisation d'une simple pression. Il peut également communiquer avec plusieurs types de lecteurs de badges USB.





Toutes les modifications par rapport à la version précédente sont répertoriées dans le **notes de mise à jour**.

1 Notes de mise à jour

MyQ HP Embedded Terminal 10.2

- Date minimale de prise en charge requise : **1er décembre 2025**

1.1 MyQ HP Embedded Terminal 10.2 (correctif 4)

19 juin 2026

Améliorations

- Amélioration générale du comportement et de la stabilité.

Modifications

- La date minimale de prise en charge a été repoussée au 1er décembre 2025.
-

1.2 MyQ HP Embedded Terminal 10.2 (correctif 3)

14 mai 2026

Améliorations

- Amélioration de la réactivité des opérations sur le panneau.

Modifications

- La date minimale de prise en charge requise a été modifiée et est désormais le 1er novembre 2025.

Corrections de bogues

- Les messages de l'écran de connexion ne sont pas correctement traduits.
 - Les messages d'erreur contextuels pour Easy Scan ou Easy Copy ne sont pas correctement traduits.
-

1.3 MyQ HP Embedded Terminal 10.2 (correctif 2)

27 janvier 2026

Améliorations

- Améliorations générales de l'interface utilisateur et du comportement.

Modifications

- La date minimale de prise en charge requise a été modifiée et est désormais le 1er janvier 2025.

Corrections de bogues

- La session de quota ne se termine pas correctement. (Améliorations générales du comportement du quota).
- Dans certains cas, les utilisateurs ne parviennent pas à se connecter avec un badge enregistré.

1.4 MyQ HP Embedded Terminal 10.2 (correctif 1)

6 novembre 2025

 Version minimale requise du Print Server : 10.2 patch 15 ou supérieure.

Améliorations

- **NEW FEATURE** L'action de terminal « Workflow externe » a été implémentée.
- **NEW FEATURE** Il est désormais possible de configurer la conservation des travaux pour une réimpression sur le terminal dans « **Mes travaux** » > « **Propriétés du travail** ».
- **NEW FEATURE** Le paramètre « Plage de pages » est pris en charge pour les travaux d'impression dans « **Mes travaux** > **Propriétés du travail** ». **LIMITATION** Actuellement, il n'est pas possible d'utiliser la « Plage de pages » pour les travaux Easy Print.
- Améliorations du comportement du livre de codes et de l'interface utilisateur.
- Améliorations de l'installation à distance.

Corrections de bogues

- Le logo personnalisé ne s'affiche pas après la modification du port du serveur Web MyQ.
- Améliorations de l'interface utilisateur.
- Le nom du site ne s'affiche pas dans la description des travaux à distance dans la liste des travaux séparés.
- La fonction « Arrêter l'envoi des travaux après la déconnexion de l'utilisateur » ne fonctionne pas correctement.
- Il n'est pas possible d'imprimer plusieurs travaux via Easy Print.
- La fonctionnalité « Numériser sans projet » n'est pas utilisable si l'utilisateur ne dispose pas des droits pour « Sans projet ».
- Lors de l'utilisation de l'action de terminal « Imprimer tout », les travaux ne sont pas entièrement imprimés.

1.5 MyQ HP Embedded Terminal 10.2 RTM

28 mai 2025

Améliorations

- Améliorations de l'interface utilisateur dans les options de publication, l'écran de connexion, les quotas, les crédits, les favoris et le menu principal.
- Amélioration du réordonnancement des actions favorites.
- Prise en charge des langues ukrainienne, thaï, malaise et vietnamienne.

Corrections de bogues

- La valeur par défaut est désormais visible dans les paramètres d'« Easy Scan ».
- Les caractères qui se chevauchent ne s'affichent pas correctement sur les imprimantes multifonctions dotées d'un petit écran.
- La fonction « Easy Scan » avec paramètres de déverrouillage démarre sans destination.
- Un périphérique désactivé n'affiche pas d'écran d'erreur.
- La base de données n'est pas supprimée après la désinstallation du logiciel.
- La numérisation n'est pas effectuée si l'utilisateur se déconnecte pendant la numérisation.
- La déconnexion est désactivée lorsqu'un travail « Easy Copy » est en cours d'exécution.
- Les paramètres de copie ne sont pas modifiables à l'aide du clavier natif.
- L'utilisateur ne peut pas revenir au dossier racine lorsqu'il modifie la destination d'un « Easy Scan » dans les « Actions favorites ».

1.6 MyQ HP Embedded Terminal 10.2 BETA

3 février 2025

 Version minimale requise : Print Server 10.2, patch 8 ou supérieur.

Améliorations

- **NEW FEATURE** Nouvelle interface utilisateur
- **NEW FEATURE** Actions favorites.
- **NEW FEATURE** Enregistrement des badges inconnus.

Limitations

- Fonctionnalités manquantes :
 - Mode éclaté
 - Flux de travail externes
 - Copie du badge d'identité

2 Périphériques d'impression pris en charge

Certains modèles ne sont pas encore certifiés. Vous trouverez une liste des modèles certifiés dans la section « **Périphériques certifiés** » du [portail¹ MyQ Community²](#). Si l'appareil demandé ne figure pas dans la liste des périphériques certifiés mais qu'il apparaît dans le tableau ci-dessous, veuillez créer une demande de certification de périphérique.

 Pour certains modèles, une mémoire supplémentaire est requise.

Nom du modèle	Couleur/N&B	Type d'appareil
LaserJet couleur E78523	Couleur	Photocopieur
LaserJet couleur E78528	Couleur	Photocopieuse
LaserJet couleur E78625	Couleur	Photocopieur
LaserJet couleur E78630	Couleur	Photocopieuse
Imprimante laser couleur E78635	Couleur	Photocopieuse
LaserJet couleur E87740	Couleur	Photocopieuse
LaserJet couleur E87750	Couleur	Photocopieuse
LaserJet couleur E87760	Couleur	Photocopieur
LaserJet couleur E87770	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet Enterprise couleur M480	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet Enterprise couleur M480f	Couleur	Photocopieur

1. <https://community.myq-solution.com/>

2. <https://community.myq-solution.com/>

Nom du modèle	Couleur/N&B	Type d'appareil
Imprimante multifonction LaserJet Entreprise couleur M577	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet Entreprise couleur M577	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet Entreprise couleur M680	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet Entreprise couleur M681	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet Entreprise couleur M682	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet Entreprise couleur M776	Couleur	Photocopieur
Imprimante laser couleur Flow E57540	Couleur	Photocopieur
Imprimante laser couleur Flow E67550	Couleur	Photocopieuse
Imprimante laser couleur Flow E67560	Couleur	Photocopieuse
Imprimante laser couleur Flow E67650	Couleur	Photocopieur
Imprimante laser couleur Flow E67660	Couleur	Photocopieuse

Nom du modèle	Couleur/N&B	Type d'appareil
Imprimante laser couleur Flow E77822	Couleur	Photocopieur
Imprimante laser couleur Flow E77825	Couleur	Photocopieuse
LaserJet couleur Flow E77830	Couleur	Photocopieur
Imprimante laser couleur Flow E78323	Couleur	Photocopieur
Imprimante laser couleur Flow E78325	Couleur	Photocopieur
Imprimante laser couleur Flow E78330	Couleur	Photocopieur
Imprimante laser couleur Flow E78523	Couleur	Photocopieur
Imprimante laser couleur Flow E78528	Couleur	Photocopieuse
LaserJet couleur Flow E78625	Couleur	Photocopieur
LaserJet couleur Flow E78630	Couleur	Photocopieur
Imprimante laser couleur Flow E78635	Couleur	Photocopieuse
LaserJet couleur Flow E87640	Couleur	Photocopieur
Imprimante laser couleur Flow E87650	Couleur	Photocopieur
Imprimante laser couleur Flow E87660	Couleur	Photocopieuse
Imprimante laser couleur Flow E87740	Couleur	Photocopieur

Nom du modèle	Couleur/N&B	Type d'appareil
LaserJet couleur Flow E87750	Couleur	Photocopieur
Imprimante laser couleur Flow E87760	Couleur	Photocopieur
LaserJet couleur Flow E87770	Couleur	Photocopieur
Imprimante laser couleur Flow M880	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur M880	Couleur	Photocopieur
Imprimante laser couleur FlowMFP M577	Couleur	Photocopieuse
Imprimante laser couleur FlowMFP M578	Couleur	Photocopieuse
Imprimante laser couleur FlowMFP M681	Couleur	Photocopieuse
Imprimante laser couleur FlowMFP M682	Couleur	Photocopieuse
Imprimante laser couleur FlowMFP M776	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur gérée E47528	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur gérée E47528f	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur gérée E57540	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur gérée E67550	Couleur	Photocopieur

Nom du modèle	Couleur/N&B	Type d'appareil
Imprimante multifonction LaserJet couleur gérée E67550dh	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction laser couleur gérée E67560	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur gérée E67650	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction gérée LaserJet couleur E67660	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur gérée E77422	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur gérée E77428	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur gérée E778	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction laser couleur gérée E78223	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur gérée E78228	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur gérée E78323	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur gérée E78325	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur gérée E78330	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur gérée E876	Couleur	Photocopieur

Nom du modèle	Couleur/N&B	Type d'appareil
Imprimante multifonction LaserJet couleur E47528	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur E47528f	Couleur	Photocopieuse
Imprimante multifonction LaserJet couleur E57540	Couleur	Photocopieuse
Imprimante multifonction LaserJet couleur E67550	Couleur	Photocopieuse
Imprimante multifonction LaserJet couleur E67560	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur E67650	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur E67660	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur E77422	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur E77428	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur E77822	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur E77825	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur E77830	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur E78223	Couleur	Photocopieur

Nom du modèle	Couleur/N&B	Type d'appareil
Imprimante multifonction LaserJet couleur E78228	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur E78323	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur E78325	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur E78330	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur E78523	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur E78528	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur E78625	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur E78630	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur E78635	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur E87640	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur E87650	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur E87660	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur E87740	Couleur	Photocopieur

Nom du modèle	Couleur/N&B	Type d'appareil
Imprimante multifonction LaserJet couleur E87750	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur E87760	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur E87770	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur M480	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur M480f	Couleur	Photocopieuse
Imprimante multifonction LaserJet couleur M577	Couleur	Photocopieuse
Imprimante multifonction LaserJet couleur M578	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur M680	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur M681	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur M682	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet couleur M776	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet 500 M525	N&B	Photocopieur
LaserJet 700 MFP M775 couleur	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction couleur LaserJet M775	Couleur	Photocopieuse

Nom du modèle	Couleur/N&B	Type d'appareil
LaserJet E73025	N&B	Photocopieur
LaserJet E73030	N&B	Photocopieuse
LaserJet E73130	N&B	Photocopieur
LaserJet E73135	N&B	Photocopieur
LaserJet E73140	N&B	Photocopieuse
LaserJet E82650	N&B	Photocopieuse
LaserJet E82660	N&B	Photocopieuse
LaserJet E82670	N&B	Photocopieuse
LaserJet Enterprise Flow MFP M633	N&B	Photocopieur
LaserJet Enterprise 500 MFP couleur M575	Couleur	Photocopieur
LaserJet Enterprise 700 MFP couleur M775	Couleur	Photocopieur
LaserJet Enterprise Flow M880	N&B	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet Enterprise Flow M631	N&B	Photocopieur
LaserJet Enterprise Flow MFP M632	N&B	Photocopieur
LaserJet Enterprise Flow MFP M634	N&B	Photocopieur
LaserJet Enterprise Flow MFP M635	N&B	Photocopieur
LaserJet Enterprise Flow MFP M636	N&B	Photocopieur

Nom du modèle	Couleur/N&B	Type d'appareil
LaserJet Enterprise M605	N&B	Imprimante
LaserJet Enterprise M606	N&B	Imprimante
LaserJet Enterprise MFP M430	N&B	Photocopieuse
LaserJet Enterprise MFP M430f	N&B	Photocopieur
LaserJet Enterprise MFP M431	N&B	Photocopieur
LaserJet Enterprise MFP M431f	N&B	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet Enterprise M630	N&B	Photocopieur
LaserJet Enterprise MFP M631	N&B	Photocopieur
LaserJet Enterprise MFP M632	N&B	Photocopieur
LaserJet Enterprise MFP M633	N&B	Photocopieur
LaserJet Enterprise MFP M634	N&B	Photocopieur
LaserJet Enterprise MFP M635	N&B	Photocopieur
LaserJet Enterprise MFP M636	N&B	Photocopieur
LaserJet Enterprise MFP M725	N&B	Photocopieur
LaserJet Flow MFP E52545	N&B	Photocopieur
LaserJet Flow MFP E52645	N&B	Photocopieur
LaserJet Flow MFP E62555	N&B	Photocopieur
LaserJet Flow MFP E62565	N&B	Photocopieur
LaserJet Flow MFP E62575	N&B	Photocopieur
LaserJet Flow MFP E62655	N&B	Photocopieur
LaserJet Flow MFP E62665	N&B	Photocopieur

Nom du modèle	Couleur/N&B	Type d'appareil
LaserJet Flow MFP E62675	N&B	Photocopieur
LaserJet Flow MFP E73025	N&B	Photocopieur
LaserJet Flow MFP E73030	N&B	Photocopieur
LaserJet Flow MFP E73130	N&B	Photocopieur
LaserJet Flow MFP E73135	N&B	Photocopieur
LaserJet Flow MFP E73140	N&B	Photocopieur
LaserJet Flow MFP E82540	N&B	Photocopieur
LaserJet Flow MFP E82550	N&B	Photocopieur
LaserJet Flow MFP E82560	N&B	Photocopieur
LaserJet Flow MFP E82650	N&B	Photocopieur
LaserJet Flow MFP E82660	N&B	Photocopieur
LaserJet Flow MFP E82670	N&B	Photocopieur
LaserJet Flow MFP M525	N&B	Photocopieur
LaserJet Flow MFP M527	N&B	Photocopieur
LaserJet Flow MFP M528	N&B	Photocopieur
LaserJet Flow MFP M630	N&B	Photocopieur
LaserJet Flow MFP M631	N&B	Photocopieur
LaserJet Flow MFP M632	N&B	Photocopieur
LaserJet Flow MFP M633	N&B	Photocopieur
LaserJet Flow MFP M634	N&B	Photocopieur
LaserJet Flow MFP M635	N&B	Photocopieur
LaserJet Flow MFP M636	N&B	Photocopieur

Nom du modèle	Couleur/N&B	Type d'appareil
LaserJet M605	N&B	Imprimante
LaserJet M606	N&B	Imprimante
Imprimante multifonction gérée LaserJet E42540	N&B	Photocopieur
LaserJet Managed MFP E42540f	N&B	Photocopieur
Imprimante multifonction gérée LaserJet E52645	N&B	Photocopieur
Imprimante multifonction gérée LaserJet E62555	N&B	Photocopieur
Imprimante multifonction gérée LaserJet E62565	N&B	Photocopieur
Imprimante multifonction gérée LaserJet E62575	N&B	Photocopieur
Imprimante multifonction gérée LaserJet E62655	N&B	Photocopieur
Imprimante multifonction gérée LaserJet E62665	N&B	Photocopieur
Imprimante multifonction gérée LaserJet E62675	N&B	Photocopieur
Imprimante multifonction gérée LaserJet E72425	N&B	Photocopieur
Imprimante multifonction gérée LaserJet E72430	N&B	Photocopieur
Imprimante multifonction gérée LaserJet E725	N&B	Photocopieur

Nom du modèle	Couleur/N&B	Type d'appareil
Imprimante multifonction gérée LaserJet E72525	N&B	Photocopieur
Imprimante multifonction gérée LaserJet E72530	N&B	Photocopieur
Imprimante multifonction gérée LaserJet E72535	N&B	Photocopieur
Imprimante multifonction gérée LaserJet E72825	N&B	Photocopieur
Imprimante multifonction gérée LaserJet E72830	N&B	Photocopieur
Imprimante multifonction gérée LaserJet E72835	N&B	Photocopieur
Imprimante multifonction gérée LaserJet E825	N&B	Photocopieur
Imprimante multifonction LaserJet E42540	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP E42540f	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP E52545	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP E52645	N&B	Photocopieuse
LaserJet MFP E62555	N&B	Photocopieuse
LaserJet MFP E62565	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP E62575	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP E62655	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP E62665	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP E62675	N&B	Photocopieur

Nom du modèle	Couleur/N&B	Type d'appareil
LaserJet MFP E72425	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP E72430	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP E72525	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP E72530	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP E72535	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP E72825	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP E72830	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP E72835	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP E73025	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP E73030	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP E73130	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP E73135	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP E73140	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP E82540	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP E82550	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP E82560	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP E82650	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP E82660	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP E82670	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP M430	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP M430f	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP M431	N&B	Photocopieur

Nom du modèle	Couleur/N&B	Type d'appareil
LaserJet MFP M431f	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP M525	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP M527	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP M528	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP M630	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP M631	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP M632	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP M633	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP M634	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP M635	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP M636	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP M725	N&B	Photocopieur
LaserJet MFP Managed E52545	N&B	Photocopieur
Officejet Color FlowMFP X585	Couleur	Photocopieur
Officejet Color MFP X585	Couleur	Photocopieuse
Imprimante multifonction couleur Officejet Enterprise X585	Couleur	Photocopieuse
PageWide Color E58650	Couleur	Photocopieuse
PageWide Color Flow E58650	Couleur	Photocopieur
PageWide Color Flow E77650	Couleur	Photocopieur
PageWide Color Flow E77660	Couleur	Photocopieur
PageWide Color Flow MFP 586	Couleur	Photocopieur

Nom du modèle	Couleur/N&B	Type d'appareil
PageWide Color Flow MFP 785	Couleur	Photocopieur
PageWide Color Flow MFP E77660	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction PageWide Color 586	Couleur	Photocopieur
MFP couleur PageWide 779	Couleur	Photocopieur
Multifonction couleur PageWide 780	Couleur	Photocopieur
MFP couleur PageWide 785	Couleur	Photocopieur
Multifonction couleur PageWide E58650	Couleur	Photocopieur
Multifonction couleur PageWide E77650	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction couleur PageWide E77660	Couleur	Photocopieur
Multifonction couleur PageWide P77940	Couleur	Photocopieur
Multifonction couleur PageWide P77950	Couleur	Photocopieur
Multifonction couleur PageWide P77960	Couleur	Photocopieur
Multifonction PageWide Flow E77650	Couleur	Photocopieur
Imprimante multifonction couleur PageWide gérée E77650	Couleur	Photocopieur

Nom du modèle	Couleur/N&B	Type d'appareil
Imprimante multifonction couleur PageWide gérée E77660	Couleur	Photocopieur

3 Périphériques d'impression pris en charge avec un écran de 4,3 pouces

Les périphériques répertoriés dans le tableau sont pris en charge depuis MyQ 8.1+ et MyQ HP Embedded Terminal 8.1.1+.

Nom du modèle	Couleur/N&B	Type d'appareil
Imprimante laser couleur E55040	Couleur	Imprimante
Imprimante laser couleur E65060	Couleur	Imprimante
Imprimante laser couleur E65150	Couleur	Imprimante
Imprimante laser couleur E65160	Couleur	Imprimante
Imprimante laser couleur E85055	Couleur	Imprimante
Imprimante laser couleur LaserJet Enterprise M651	Couleur	Imprimante
Imprimante laser couleur LaserJet Enterprise M653	Couleur	Imprimante
Imprimante laser couleur LaserJet Enterprise M855	Couleur	Imprimante
Imprimante laser couleur LaserJet Enterprise M856	Couleur	Imprimante
LaserJet couleur M651	Couleur	Imprimante
Imprimante laser couleur M830	Couleur	Imprimante
LaserJet couleur M855	Couleur	Imprimante

Nom du modèle	Couleur/N&B	Type d'appareil
LaserJet couleur M856	Couleur	Imprimante
Imprimante laser couleur gérée E55040	Couleur	Imprimante
LaserJet couleur géré E65060	Couleur	Imprimante
Imprimante laser couleur gérée E65150	Couleur	Imprimante
Imprimante laser couleur gérée E65160	Couleur	Imprimante
Imprimante laser couleur gérée E85055	Couleur	Imprimante
LaserJet E50045	noir et blanc	Imprimante
LaserJet E50145	noir et blanc	Imprimante
LaserJet E60075	noir et blanc	Imprimante
LaserJet E60155	noir et blanc	Imprimante
LaserJet E60165	noir et blanc	Imprimante
LaserJet E60175	noir et blanc	Imprimante
LaserJet Enterprise Flow MFP M830	noir et blanc	Photocopieuse
LaserJet Enterprise M608	noir et blanc	Imprimante
LaserJet Enterprise M609	noir et blanc	Imprimante
LaserJet Flow MFP M830	noir et blanc	Photocopieuse
LaserJet M608	noir et blanc	Imprimante
LaserJet M609	noir et blanc	Imprimante
LaserJet M806	noir et blanc	Imprimante

Nom du modèle	Couleur/N&B	Type d'appareil
LaserJet Managed E50045	noir et blanc	Imprimante
LaserJet Managed E50145	Noir et blanc	Imprimante
LaserJet Managed E60075	Noir et blanc	Imprimante
LaserJet Managed E60155dn	Noir et blanc	Imprimante
LaserJet Managed E60165dn	Noir et blanc	Imprimante
LaserJet Managed E60175dn	Noir et blanc	Imprimante
OfficeJet Entreprise Couleur X555	Couleur	Imprimante
PageWide Couleur 556	Couleur	Imprimante
PageWide Couleur 755	Couleur	Imprimante
PageWide Couleur 765	Couleur	Imprimante
PageWide Couleur E55650dn	Couleur	Imprimante
PageWide Couleur E75160	Couleur	Imprimante
Imprimante multifonction couleur PageWide 774	Couleur	Photocopieuse
Imprimante multifonction couleur PageWide P77440	Couleur	Photocopieuse
PageWide Couleur P75250	Couleur	Imprimante
PageWide Enterprise Color 556	Couleur	Imprimante
PageWide Enterprise Color 765	Couleur	Imprimante
PageWide Managed Color E55650dn	Couleur	Imprimante
PageWide Managed Color E75160	Couleur	Imprimante

Nom du modèle	Couleur/N&B	Type d'appareil
PageWide Managed Color P75250	Couleur	Imprimante

4 Service HP

Le service HP fait partie intégrante de l'installation du terminal embarqué. Il est ajouté aux services Windows lors du téléchargement du package d'installation HP Embedded sur le serveur MyQ et y reste tant que le package d'installation reste téléchargé sur le serveur.

Ce service est indispensable au bon fonctionnement du terminal ; s'il n'est pas en cours d'exécution, le terminal intégré ne peut pas communiquer avec le serveur MyQ. Si les communications sont désactivées, les utilisateurs ne peuvent pas se connecter et le terminal ne peut pas être configuré à distance (réinstallé, désinstallé).


Le service peut être démarré et arrêté dans l'onglet **Services** de l'application MyQ Easy Config, où il est appelé *MyQ HP Terminals*. Pour plus de détails sur l'application, consultez MyQ Easy Config dans le guide MyQ Print Server.

HP Terminals

RUNNING



Vous pouvez également vérifier l'état actuel du service dans le Gestionnaire des tâches de Windows, où il s'appelle *MyQ_HP*.

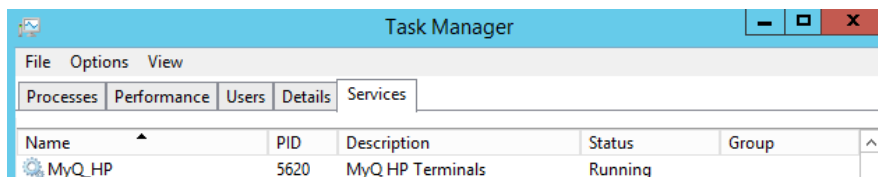

5 Installation

5.1 Exigences

Le bon fonctionnement du terminal intégré MyQ HP dépend des éléments suivants :


- .NET 4.7.2 ou une version supérieure doit être installé sur le Print Server MyQ.
- Le dernier firmware doit être installé sur le périphérique d'impression.
- Le mot de passe administrateur doit être défini sur le périphérique d'impression.
- L'adresse IP ou le nom d'hôte du périphérique d'impression doit être valide.
- Le serveur doit être accessible sur le réseau via des noms de réseau.
- L'heure et la date correctes doivent être définies sur le périphérique d'impression pour éviter tout problème avec la (10.2) Panel Actionsfonctionnalité « Scan to Me ».
- Les périphériques HP équipés de la version de micrologiciel FutureSmart 4.10+ peuvent utiliser le terminal intégré MyQ.
- Le terminal MyQ HP Embedded 10.2 est pris en charge sur le Print Server MyQ 10.2 patch 8 et versions ultérieures.

 Pour plus d'informations sur les protocoles de communication et les ports, consultez le guide du Print Server MyQ.

La manière la plus simple d'installer le terminal MyQ HP Embedded consiste à effectuer une installation à distance depuis l'interface d'administration Web MyQ. Cette méthode est très simple et est préférable, en particulier lorsque vous devez installer le terminal sur un grand nombre de périphériques d'impression, car elle permet d'installer plusieurs périphériques en une seule fois.

Pour ce faire, créez des détections d'imprimantes distinctes et ajoutez un profil de configuration à l'une d'entre elles. Vous pouvez également affecter les imprimantes détectées à un groupe et/ou à une file d'impression. Une autre possibilité consiste à créer une installation à distance pour une seule imprimante et à la placer dans une file d'impression directe.

Avant l'installation, assurez-vous que le nom d'hôte/l'adresse IP du serveur dans **MyQ, Paramètres, Réseau** est correct. Si ce n'est pas le cas, ce qui peut se produire après une mise à jour ou une mise à niveau de licence, la configuration à distance échouera.



5.2 Installation à distance via la détection d'imprimantes

1. Suivez les instructions du guide MyQ Print Server pour créer et configurer une détection d'imprimantes.
2. Ensuite, vous devez créer un profil de configuration à associer à votre détection d'imprimantes.
3. La section **HP** s'affiche lorsque le package terminal HP est installé sur le serveur MyQ.

5.3 Installation à distance via la configuration manuelle

Le terminal est automatiquement attribué lors de l'installation à distance via l'interface Web MyQ Administrator, mais si vous effectuez une installation manuelle, vous devez attribuer le terminal au périphérique d'impression dans le panneau des propriétés du périphérique, sous l'onglet principal **Imprimantes**. Cette opération doit être effectuée séparément pour chaque périphérique d'impression.

- Accédez à **MyQ, Imprimantes**. L'onglet Aperçu des imprimantes s'ouvre.
- Cliquez avec le bouton droit sur une imprimante et sélectionnez **Définir le profil de configuration**. La fenêtre Définir le profil de configuration s'ouvre.
- Sélectionnez un profil de configuration dans le menu déroulant.
- Cliquez sur **OK**. Le profil est ajouté aux propriétés. Vous pouvez le vérifier en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante et en sélectionnant **Propriétés**.
- Cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante et sélectionnez **Activer**.

5.4 Options spécifiques au fournisseur : HP

Une fois le package du terminal installé sur le Print Server, les options spécifiques au fournisseur suivantes sont disponibles dans les profils de configuration :

- **Code PIN administrateur**
local Définit le code PIN utilisé pour se connecter au terminal en tant qu'administrateur. Lorsque le champ est vide, la valeur par défaut **1087** est utilisée.
- **Ne pas se connecter au serveur de quotas** Empêche le terminal de se connecter au serveur de quotas. Dans certains cas, cela peut entraîner une consommation de ressources supérieure à

celles disponibles et faire passer le solde de crédit et/ou le statut du quota en valeur négative. N'utilisez pas cette fonctionnalité si la fonctionnalité de crédit ou de quota est activée.

- Configurer les lecteurs HP via MyQ

: lorsque cette option est activée, les paramètres du Gestionnaire de packages HP sont appliqués aux paramètres du lecteur de cartes HP. Si cette option est désactivée, les paramètres du Gestionnaire de packages HP sont ignorés lors de la configuration à distance et la configuration des lecteurs de cartes HP n'est pas modifiée. Cette option s'applique uniquement aux lecteurs de cartes HP.

- **Modifier les paramètres des lecteurs HP**

Ce lien ouvre HP Package Manager, où vous pouvez configurer les lecteurs de cartes HP.

- **Gérer les lecteurs de cartes pris**

en charge Ce lien ouvre HP Package Manager, où vous pouvez gérer les lecteurs de cartes pris en charge.

HP

Local Admin Pin:

PIN used for logging in to the administration screen at supported device. Set empty to use terminal's default.

Don't connect to Quota

☐

server:

When enabled, terminal won't connect to Quota server to control the resources (credit, quota). In some scenarios it can lead to spending more resources than available and credit and/or quota status go to negative values

Configure HP readers

☐

by MyQ:

Allows overriding card reader setting by settings setup in MyQ card reader management page. Links below

[Change settings of HP readers](#)

[Manage supported card readers](#)

 L'application des modifications dans la section **HP** du terminal nécessite une configuration à distance forcée des périphériques.


5.5 Paramètres de l'interface Web HP

Pour garantir le bon fonctionnement et l'installation sans problème des Embedded Terminals, une configuration supplémentaire est nécessaire dans l'interface utilisateur Web de l'appareil.

5.5.1 Personnalisation de l'écran d'accueil

Lorsqu'un périphérique HP est déconnecté du réseau ou que le serveur MyQ est hors ligne, un message d'erreur (*Erreur d'application OXPd*) s'affiche sur le terminal. Pour pouvoir ignorer ce message d'erreur et vous connecter au menu Admin du terminal, le **Activer l'écran d'accueil HP si l'application OXPd ne parvient pas à se charger** le paramètre doit être activé.


- Connectez-vous en tant qu'administrateur dans l'interface utilisateur Web du périphérique.
- Allez à la **Général** onglet, dans le **Personnalisation du panneau de configuration** section, à **Personnalisation de l'écran d'accueil**.
- Cochez la case (activer) à côté de **Activer l'écran d'accueil HP si l'application OXPd ne parvient pas à se charger** paramètre.

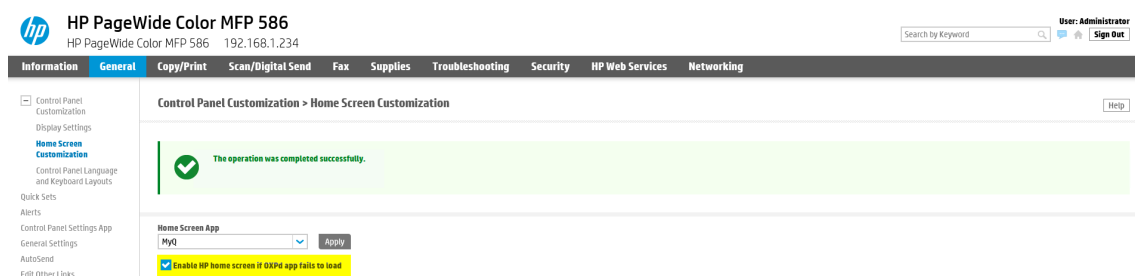

5.5.2 Bloquer les accès non authentifiés

Pour empêcher tout utilisateur non authentifié de consulter les informations relatives à l'appareil, vous devez bloquer son accès.

- Connectez-vous en tant qu'administrateur dans l'interface utilisateur Web du périphérique.
- Allez à la **Sécurité** onglet, dans le **Contrôle d'accès** section.
- Assurez-vous que toutes les cases sous **Invité de l'appareil** sont marqués comme «**Connexion requise**».

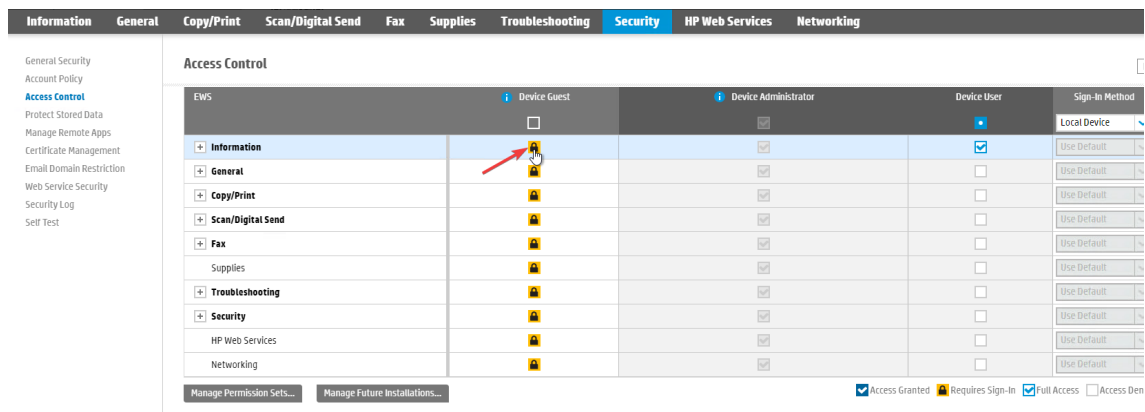

5.5.3 Activation du clavier virtuel

Certains périphériques sans clavier physique externe peuvent avoir le clavier virtuel désactivé, ce qui empêche l'utilisateur de remplir les champs de texte (par exemple, connexion via nom d'utilisateur et mot de passe, connexion en tant qu'administrateur de l'appareil, saisie d'adresses e-mail).

L'activation du clavier virtuel est obligatoire sur les périphériques dépourvus de clavier matériel externe et facultative sur les périphériques équipés d'un clavier matériel externe.

- Ouvrez l'interface utilisateur Web de l'appareil.
- Connectez-vous en tant qu'administrateur.
- Ouvrir **Général > Personnalisation du Panneau de configuration > Langue du Panneau de configuration et dispositions du clavier**.
- **Activer le clavier virtuel.**

Information **General** Copy/Print Scan/Digital Send Fax Supplies Troubleshooting Security HP Web Services Networking

Control Panel Customization
Display Settings
Home Screen Customization
Control Panel Language and Keyboard Layouts
Quick Sets
Alerts
Control Panel Settings App
General Settings
AutoSend
Edit Other Links
Ordering Information
Device Information
Language
Firmware Upgrade
Date/Time Settings
Energy Settings
Back up and Restore
Import/Export
Reset Factory Settings
Solution Installer
Job Statistics Settings
Quota Settings

Control Panel Customization > Control Panel Language and Keyboard Layouts [Help](#)

Control Panel Language and Keyboard Layouts

Select the default language for control panel messages and specify the default keyboard layout for each language. When changes are applied, the selected language will be set as default on control panel and all keyboard layout changes will be saved.

Language	Keyboard Layout
☐ Magyar	Hungarian (QWERTZ)
☐ Ελληνικά	Greek
☐ Hrvatski	Croatian
☐ Română	Romanian

☒ Allow users to choose another language for their session

☒ Show alternate keyboard button on keyboard screens

All selected keyboard layouts will be available at the control panel when the alternate keyboard button is touched.

Keyboard Layout

☒ Arabic

☒ Belgian (Comma)

☒ Belgian (Period)

☒ Bulgarian

☒ Enable Virtual Keyboard

[Apply](#) [Cancel](#)

5.6 Sécurité des communications

MyQ fonctionne par défaut avec une communication sécurisée (SSL), mais propose également trois modes d'autorité de certification différents, qui peuvent être modifiés dans **MyQ, Paramètres, Réseau**.

Communication Security

MyQ secures communication with certificates which is an industry standard. Choose how certificates are managed.

Certificate authority mode: ☒ Built-in Certificate Authority

Server and clients are secured by certificates generated by the built-in certificate authority (CA). The CA certificate is self-signed. Export the CA certificate and install it to clients so they trust MyQ Server. If the CA certificate is compromised, generate a new one. Server certificate will be regenerated automatically.

[Generate new CA certificate](#) [Export CA certificate](#)

☐ Company Certificate Authority

Your company CA generates an intermediate CA certificate which MyQ uses to sign certificates for the server and clients. To generate an intermediate CA certificate create Certificate Signing Request (CSR), sign it by your CA and finish CSR by importing signed certificate. Server certificate will be regenerated automatically.

☐ Manual Certificate Management

Provide a certificate for the MyQ Server. MyQ creates no certificates, all certificates are managed by you.

Server alternative names:

Comma separated list of DNS names and/or IP addresses. To set new Subject Alternative Name (SAN) for MyQ Server generate new Server certificate. Server hostname is included automatically.

[Generate new Server certificate](#)

5.6.1 Autorité de certification embarquée

Lorsque vous utilisez ce mode (par défaut), le *Autorité de certification MyQ* Le certificat est automatiquement installé sur l'appareil lors de la configuration à distance.

Si la configuration à distance s'est terminée avec succès mais que les périphériques ne reconnaissent toujours pas le certificat, cela peut être dû aux raisons suivantes :

- Le téléchargement de l'autorité de certification échoue. Si cela se produit, la configuration à distance ne échouera pas. Dans le journal du terminal, une erreur telle que «*Erreur dans la configuration du certificat*». L'administrateur doit télécharger manuellement le certificat CA sur la machine (procédure décrite ci-dessous).
- Le téléchargement de l'autorité de certification réussit (aucune erreur dans le journal du terminal), mais le certificat est introuvable dans les paramètres de l'interface utilisateur Web HP. L'administrateur doit télécharger manuellement l'autorité de certification sur la machine.
- Dupliquez CA dans la machine. Si cela se produit, supprimez tous les certificats MyQ et relancez la configuration à distance.

Si le certificat n'a pas pu être installé automatiquement lors de la configuration à distance, un avertissement s'affiche dans le journal du serveur et dans les informations d'activation des périphériques. Dans ce cas, le certificat doit être installé manuellement sur l'appareil. Cela est généralement lié à l'utilisation de certificats personnalisés.

▼ Text

Activation finished successfully

▼ Attachments

```

2023-06-05 16:12:34 Info Detecting the model
2023-06-05 16:12:34 Info Detected model HP PageWide Color MFP P77440
2023-06-05 16:12:34 Info Reading the serial number
2023-06-05 16:12:34 Info Reading the MAC address
2023-06-05 16:12:34 Info Reading the total counters
2023-06-05 16:12:35 Info Reading the supplies
2023-06-05 16:12:40 Info Reading the idle status
2023-06-05 16:12:40 Info Reading alerts
2023-06-05 16:12:41 Info No terminal to uninstall
2023-06-05 16:12:41 Info Installing the terminal | type=Embedded: REST API
2023-06-05 16:12:41 Info Server's hostname [redacted] was resolved to [redacted]
2023-06-05 16:13:26 Info - Discovering Features
2023-06-05 16:13:26 Info - Starting certificate setup
2023-06-05 16:13:26 Info - Warning in certificate setup: Could not install certificate on the device, it might be necessary to install it manually
2023-06-05 16:13:26 Info - Starting UI setup
2023-06-05 16:13:26 Info - Finished UI setup
2023-06-05 16:13:26 Info - Starting authentication setup
2023-06-05 16:13:26 Info - Finished authentication setup
2023-06-05 16:13:26 Info - Starting authorization setup
2023-06-05 16:13:26 Info - Finished authorization setup
2023-06-05 16:13:26 Info - Starting accessories setup
2023-06-05 16:13:26 Info - Finished accessories setup
2023-06-05 16:13:26 Info - Starting quota setup
2023-06-05 16:13:26 Info - Finished quota setup
2023-06-05 16:13:26 Info - Starting statistics setup
2023-06-05 16:13:26 Info - Finished statistics setup
2023-06-05 16:13:26 Info - Installation Done
2023-06-05 16:13:26 Info - Terminal capabilities: {"fwVersion":"10.1.1.20","buildDate":"2023-02-01","interactive":true,"panelLock":true,"serverLogout":true,"
2023-06-05 16:13:26 Info - Compatibility mode: false
2023-06-05 16:13:26 Info The terminal installed successfully
2023-06-05 16:13:26 Debug Communicating with the license server

```

Warning HP Terminal [redacted] Could not install certificate on the device, it might be necessary to install it manually

Utilisation de certificats personnalisés

Si un certificat SSL personnalisé est téléchargé dans MyQ, il doit également être installé dans l'interface utilisateur Web des périphériques et dans les autorités de certification racine approuvées sur le serveur.

 **HP PageWide Color MFP 586**
HP PageWide Color MFP 586 10.14.4.60

User: Administrator
Search by Keyword 🔍 ⚠️ 🏠 Sign Out

Information General Copy/Print Scan/Digital Send Fax Supplies Troubleshooting Security HP Web Services

General Security
Account Policy
Access Control
Protect Stored Data
Manage Remote Apps
Certificate Management
Email Domain Restriction
Web Service Security

Certificate Management [Help](#)

CA Certificates

When this product connects securely to a server, for example, an SMTP or LDAP server, the CA certificate is used to validate authenticity of the server so that data is not exchanged with an imposter. To validate server identity, install the certificate of the CA that issued the server certificate.

Choose File [Choose File](#) [Install](#)

The accepted formats are ".der", ".cer", ".pem", and ".p7b".

Gestion manuelle des certificats

Si le téléchargement de l'autorité de certification échoue ou si votre périphérique ne reconnaît pas le certificat, exportez le certificat à partir de l'interface d'administration Web MyQ (**MyQ, Paramètres, Réseau - Sécurité des communications - Exporter le certificat CA**) et installez le certificat exporté dans l'interface utilisateur Web de l'appareil.

Communication Security

MyQ secures communication with certificates which is an industry standard. Choose how certificates are managed.

Certificate authority mode: *

- ☒ Built-in Certificate Authority
Server and clients are secured by certificates generated by the built-in certificate authority (CA). The CA certificate is self-signed. Export the CA certificate and install it to clients so they trust MyQ Server. If the CA certificate is compromised, generate a new one. Server certificate will be regenerated automatically.
[Generate new CA certificate](#) [Export CA certificate](#)
- ☐ Company Certificate Authority
Your company CA generates an intermediate CA certificate which MyQ uses to sign certificates for the server and clients. To generate an intermediate CA certificate create Certificate Signing Request (CSR), sign it by your CA and finish CSR by importing signed certificate. Server certificate will be regenerated automatically.
- ☐ Manual Certificate Management
Provide a certificate for the MyQ Server. MyQ creates no certificates, all certificates are managed by you.

Server alternative names:

Comma separated list of DNS names and/or IP addresses. To set new Subject Alternative Name (SAN) for MyQ Server generate new Server certificate. Server hostname is included automatically.

[Generate new Server certificate](#)

hp **HP PageWide Color MFP 586**
HP PageWide Color MFP 586 10.14.4.60

User: Administrator [Sign Out](#)

Search by Keyword

Information General Copy/Print Scan/Digital Send Fax Supplies Troubleshooting **Security** HP Web Services

General Security
Account Policy
Access Control
Protect Stored Data
Manage Remote Apps
Certificate Management
Email Domain Restriction
Web Service Security

Certificate Management [Help](#)

CA Certificates

When this product connects securely to a server, for example, an SMTP or LDAP server, the CA certificate is used to validate authenticity of the server so that data is not exchanged with an imposter. To validate server identity, install the certificate of the CA that issued the server certificate.

Choose File

[Choose File](#) [Install](#)


The accepted formats are ".der", ".cer", ".pem", and ".p7b".

5.7 Modifier les méthodes de connexion


Si vous souhaitez modifier les méthodes de connexion après l'installation, vous devez modifier le profil de configuration et réactiver votre ou vos imprimantes.

Vous pouvez choisir entre deux types de connexion : connexion simple et authentification en deux étapes. Avec l'option de connexion simple, vous pouvez

sélectionner jusqu'à trois méthodes de connexion, et avec l'authentification en deux étapes, vous pouvez sélectionner une combinaison des méthodes de connexion.

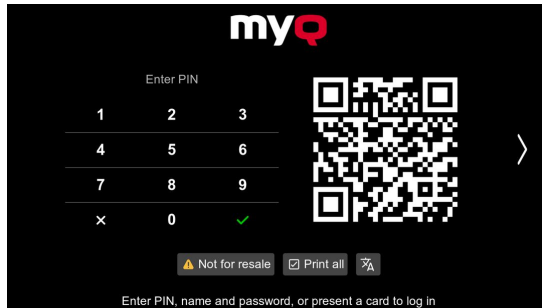

1 Connexion par QR/PIN

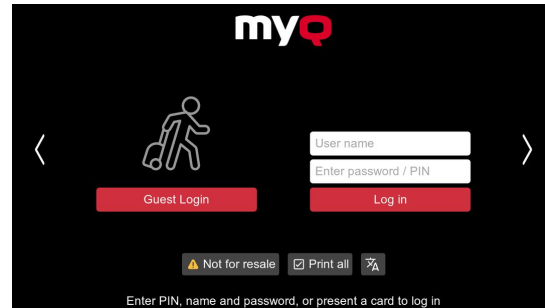

2 Connexion invité/nom d'utilisateur

Pour modifier le type de connexion :

1. Dans l'interface d'administration Web MyQ, accédez à **MyQ, Paramètres, Profils de configuration**.
2. Sélectionnez le profil que vous souhaitez modifier et cliquez sur **Modifier** sur le ruban principal (ou cliquez avec le bouton droit et **Modifier**, ou double-cliquez). Choisissez la méthode de connexion dans le volet de droite.
3. Cliquez sur **Enregistrer** une fenêtre contextuelle vous indique que vous devez réactiver les imprimantes.
4. Cliquez sur **OK** si vous souhaitez réactiver toutes les imprimantes connectées à ce profil, ou cliquez sur **Passer** si vous souhaitez uniquement modifier les paramètres de certaines imprimantes.
5. Si vous avez choisi de passer cette étape, rendez-vous à **MyQ, imprimantes** pour ouvrir le **Imprimantes** aperçu. Sélectionnez la ou les imprimantes à modifier, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Activer**.
6. Redémarrez le ou les périphériques d'impression.

5.7.1 Connexion via code QR

Dans **MyQ, Paramètres, Imprimantes et terminaux**, dans le **Application mobile** section, vous pouvez **Activer la connexion par code QR sur l'écran de connexion du terminal** une fois activée, une touche permettant de basculer entre le code QR et le clavier s'affiche sur l'écran du terminal.

Il est également possible de configurer l'affichage d'un code QR sur le terminal, à la place du clavier numérique, par défaut. Cochez la case à côté de **Définir le code QR comme méthode de connexion par défaut** et cliquez sur **Enregistrer**.



Après confirmation, un code QR s'affiche comme option de connexion par défaut sur le terminal.

i Pour plus d'informations, consultez [Impression via l'application MyQ X Mobile Client³](#) dans le guide du Print Server MyQ et vérifiez le [Application mobile MyQ X Client⁴](#) guide.

5.8 Sélection des langues

La langue sélectionnée comme langue par défaut sur le serveur MyQ est également utilisée sur tous les terminaux intégrés. Vous pouvez modifier la langue qui sera utilisée lors des sessions utilisateur individuelles sur les terminaux.

5.8.1 Langue par défaut

La langue par défaut du terminal est la langue définie dans l'onglet Paramètres **généraux**. Pour plus d'informations, consultez la (10.2) General Settings section (10.2) Paramètres généraux du *guide MyQ Print Server*.

5.8.2 Langue de l'utilisateur



Vous pouvez définir différentes langues pour les utilisateurs en modifiant leurs panneaux de propriétés dans l'onglet principal **Utilisateurs**. Ces langues sont ensuite utilisées lors de leurs sessions utilisateur sur le terminal intégré. Pour plus d'informations, voir (10.2) Editing User Accounts dans le *guide MyQ Print Server*.

3. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/printing-via-the-myq-x-mobile-client-app>

4. <https://docs.myq-solution.com/en/mobile-app/>

5.8.3 Langue de l'écran du périphérique

L'utilisateur peut sélectionner la langue affichée sur l'écran du périphérique avant de se connecter.

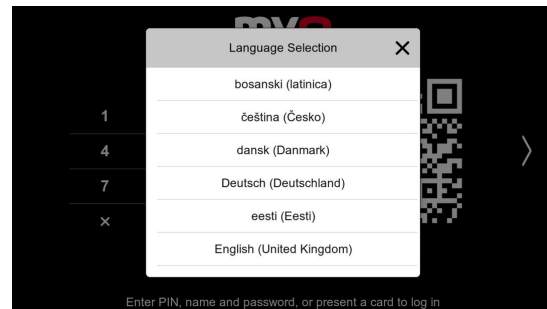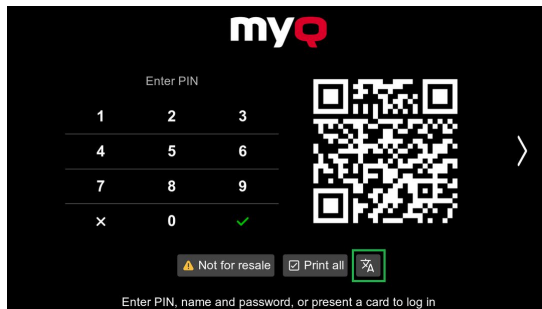

5.9 Réglages de l'appareil sur le terminal

L'administrateur peut modifier les paramètres des périphériques d'impression, tels que la luminosité de l'écran, la langue, les sons, etc., directement sur le terminal.

Pour ce faire, ils doivent d'abord configurer un nouveau **Politique relative aux imprimantes** sur l'interface d'administration Web MyQ.

- Aller à **MyQ, Paramètres, Politiques**, cliquez sur **Ajouter**, et **Ajouter une politique d'impression**.
- Un nouveau panneau « Politique d'impression » s'ouvre sur le côté droit. Assurez-vous que la politique est **Activé**.
- Sélectionnez le compte administrateur dans le menu déroulant dans **Utilisateurs et groupes**. Ajouter un élément facultatif **Description** puis, dans le menu déroulant, sélectionnez le **Imprimantes** vous souhaitez que la politique s'applique.
- Sélectionnez l'option souhaitée **Actions autorisées** en cochant la case à côté de celles-ci et en choisissant *Oui* ou *Non* dans le menu déroulant. Les actions disponibles sont les suivantes *Imprimer, Copier, Copie couleur, Numériser et Télécopie*.
- Enfin, veillez à définir le **Niveau d'accès à l'appareil** à l'administrateur en cochant la case et en sélectionnant *Administrateur* dans le menu déroulant.
- Cliquez sur **Enregistrer** votre nouvelle politique d'impression est désormais visible dans la liste des politiques.

Printer policy

Enabled: * ☒

Users and Groups: * Managers

Description: administrator

Printers: * All printers

Allowed Actions

Print: ☒ Yes

Copy: ☒ Yes

Full color copy: ☒ Yes

Scan: ☒ Yes

Fax: ☒ Yes

Other policies


Device access level: ☒ Administrator

☒ **Save**


Fields marked by * are mandatory.

Une fois cette opération effectuée, l'administrateur peut désormais se connecter à l'Embedded Terminal et modifier les paramètres de l'appareil.

Une fois connecté, cliquez sur l'icône d'information (i) en haut à droite du terminal.

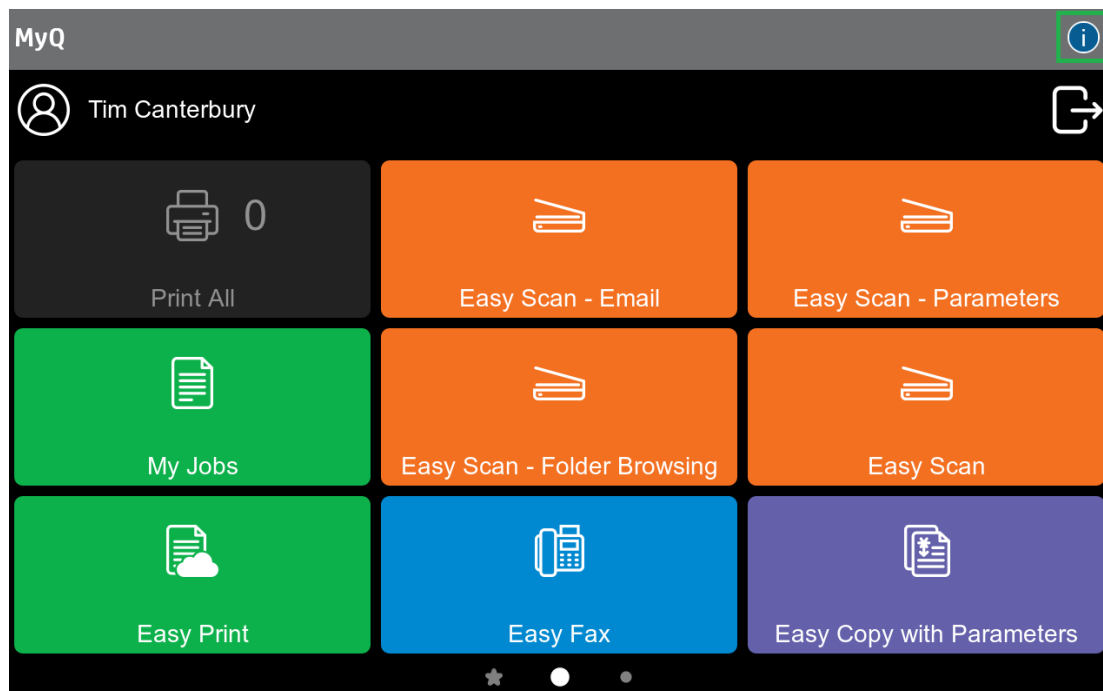

Selon le périphérique, vous pouvez désormais choisir la langue de la session et consulter les informations associées. Pour modifier les paramètres, cliquez sur l'icône en forme d'engrenage en haut à droite.

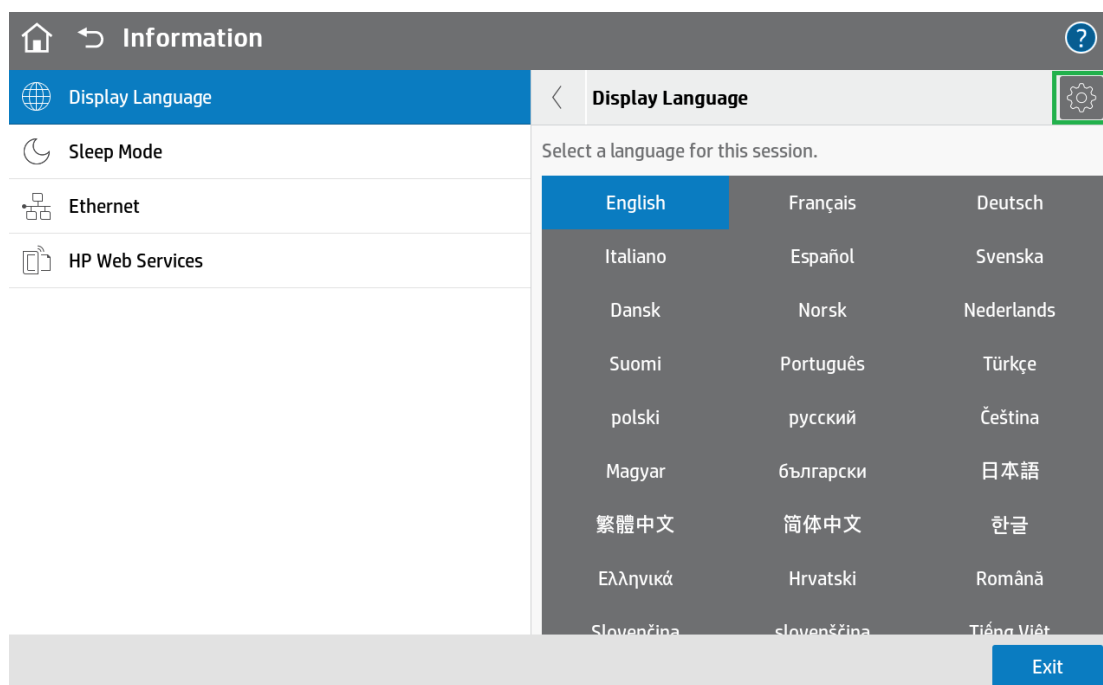

5.10 HP Package Manager

Sur le site Web HP Package Manager, vous trouverez le **Lecteurs de badges** page où vous pouvez gérer et configurer les lecteurs de badges.

Configuration requise pour le navigateur Web

- Google Chrome 63 ou version ultérieure (recommandé)
- Mozilla Firefox 57 ou version ultérieure (recommandé)
- Internet Explorer 11 ou version ultérieure
- Microsoft Edge 14 ou version ultérieure
- Safari 10 ou version ultérieure

Les anciennes versions des navigateurs Web ne fonctionneront pas correctement.

Connexion à HP Package Manager

Pour vous connecter à HP Package Manager, saisissez l'adresse suivante dans votre navigateur Web :

«<https://<nom d'hôte>:<numéro de port du serveur>/package/hp/admin»

où <nom d'hôte> est le nom d'hôte/l'adresse IP de votre serveur MyQ, et <nombreDePortsServeur> est le port du serveur MyQ (8090 par défaut).

L'accès est également possible via les liens dans le **MyQ, Paramètres, Profil de configuration** panneau, dans le **Terminal** onglet.

HP

Local Admin Pin:

PIN used for logging in to the administration screen at supported device. Set empty to use terminal's default.

Configure HP readers by ☐

MyQ: Allows overriding card reader setting by settings setup in MyQ card reader management page. Links below

[Change settings of HP readers](#)

[Manage supported card readers](#)

Vous serez invité à vous connecter en saisissant le mot de passe de votre compte administrateur. Ensuite, cliquez sur **Se connecter** et HP Package Manager s'ouvre.

Sign in to start your session





☐ Remember Me

Pour vous déconnecter de HP Package Manager, cliquez sur l'icône de sortie dans le coin supérieur droit de l'écran.

Lecteurs de badges

Sur la page Lecteurs de badges, vous trouverez deux sections contenant les paramètres des lecteurs de badges : le **Paramètres du lecteur de badge**, et le **Paramètres du lecteur de badges HP**.

Paramètres du lecteur de badge

Vous pouvez ici connecter de nouveaux types de lecteurs de badges en ajoutant les identifiants et le numéro de série du lecteur de badges. Pour connecter un nouveau type de lecteur de badges à votre périphérique d'impression, entrez le **VID**, le **PID**, et éventuellement le **numéro de série**. Cliquez sur **Soumettre une requête** pour ajouter le paramètre. Les paramètres ajoutés peuvent être supprimés en cliquant sur l'icône de la corbeille dans le **Actions** colonne. Après avoir ajouté de nouveaux types de lecteurs de badges, vous devez exécuter la commande **Configuration à distance** des terminaux HP Embedded pour appliquer les modifications.

HP Card Reader Manager

Supported Card Readers

HP Card Reader Settings

Configuration 1

Configuration 2

Configuration 3

Configuration 4

Configure VID & PID of connected card readers

VID	PID	SERIAL NUMBER
03F0	0045	None (All)
09D8	0310	None (All)
09D8	0410	None (All)
0403	6001	None (All)
0C27	1000	None (All)
1DA6	0110	None (All)
0C27	3CFA	None (All)
076B	5428	None (All)
076B	5128	None (All)
04D8	FEB9	None (All)
0C27	3BFA	None (All)

Vid

Pid

Serial Number

Submit Query



MyQ ne garantit pas que les nouveaux types de lecteurs de badges ajoutés seront compatibles avec les périphériques HP ni qu'ils liront correctement les badges que vous utilisez actuellement.

Paramètres du lecteur de badges HP

Ces paramètres sont activés en activant le **Configurer les lecteurs HP avec MyQ** option dans **MyQ, Paramètres, Profil de configuration** panneau, dans le **Terminal** onglet.

▼ HP

Local Admin Pin:

PIN used for logging in to the administration screen at supported device. Set empty to use terminal's default.

Configure HP readers by ☐

MyQ: Allows overriding card reader setting by settings setup in MyQ card reader management page. Links below

[Change settings of HP readers](#)

[Manage supported card readers](#)

Vous pouvez configurer jusqu'à quatre technologies (*Paramètres du badge 1 à 4*) pour le lecteur de badges universel HP. Chaque technologie peut être configurée individuellement **Réglage du badge** onglet. Après avoir configuré le lecteur de badge, cliquez sur **Soumettre une requête** les modifications sont appliquées immédiatement ; le **Configuration à distance** des terminaux HP Embedded n'est pas nécessaire. Ce paramètre s'applique à tous les périphériques d'impression HP équipés du lecteur de badge HP Universal.

HP Card Reader Manager

Supported Card Readers

HP Card Reader Settings

Configuration 1

Configuration 2

Configuration 3

Configuration 4

Configure HP Card reader technologies and its settings

Card Reader Settings - Only for HP X3D03A Card Reader

Configuration #1

Card Type

HID Prox

Parity Settings

Strip Leading Bits

1

Strip Trailing Bits

1

FAC Settings

☐ Send FAC

☐ Send FAC as HEX

FAC Digits

3

FAC/ID Delimiter

:

ID Settings

☒ Send ID

☐ Send ID as HEX

ID Bit Count

16

ID Digits

5

Other Settings

☐ Force Data to length

☐ 64Bit Math

☐ Read Only Card Size

Card Size

26

Weigand Settings

☐ Invert Data

☐ Reverse Bits

☐ Reverse Bytes

Version: 8.2.5.7

Submit Query

5.10.1 Lecteurs de cartes pris en charge

 Les lecteurs de badges doivent être réglés en mode clavier.

 Dans le cas des lecteurs de badges HID, l'interface de démarrage doit être activée et il est nécessaire d'ajouter la commande [ENTER].

Nom	Fourniss eur	Informations supplémentaires
HP Universal USB Proximity X3D03A	HP	Lecteur de badges à double fréquence.

50

Nom	Fournisseur	Informations supplémentaires
Omnikey 5427	HID	Lecteur double fréquence compatible avec les technologies iCLASS Seos®, iCLASS SE®, iCLASS®, MIFARE®, Indala Prox et HID Prox.
Omnikey 5127	HID	lecteur de proximité 125 kHz et 13,56 MHz.
Lecteur Inepro Omni - 1DA6 0110	Inepro	Lecteur RFID prenant en charge toutes les technologies de badges dans les gammes 13,56 MHz et 125 kHz.
WAVE ID®Plus/PcProx Plus (09D8 0410)	RFID EAS	Lecteur de badges à double fréquence.
WAVE ID® SP Plus/PcProx Plus SP	RFID EAS	Lecteur de badges à double fréquence.
PcSwipe (0C27 1000)	RFID EAS	Lecteur de badge à bande magnétique.

 Pour plus d'informations sur les lecteurs de badges pris en charge, contactez l'assistance MyQ.

5.11 Mise à jour et désinstallation

5.11.1 Mise à jour du terminal

La mise à jour du terminal s'effectue via l'interface d'administration Web de MyQ. MyQ Server 8.2 patch 6 ou une version supérieure est requise.

 Consultez « Packages du terminal » dans le guide MyQ Print Server pour plus de détails.

5.11.2 Désinstallation du terminal

Les terminaux intégrés MyQ peuvent être désinstallés via l'interface d'administration Web MyQ ou en forçant une réinitialisation d'usine sur le périphérique d'impression. Dans le premier cas, même si le terminal est désinstallé, tous les paramètres du

périphérique peuvent être conservés pour une utilisation future, tandis qu'après une réinitialisation du périphérique, tous les paramètres sont perdus et le périphérique revient à son état d'usine par défaut.

Pour désinstaller à distance un terminal intégré depuis l'interface MyQ Web Administrator, suivez les étapes ci-dessous. Avant la désinstallation, assurez-vous que le package d'installation HP est téléchargé sur le serveur et que le service HP est en cours d'exécution.


Pour désinstaller un terminal à distance

1. Accédez à **MyQ > Imprimantes**.
2. Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez désinstaller et accédez à **Actions > Définir le profil de configuration...**
3. Sélectionnez **Aucun terminal** et cliquez sur **OK**. Confirmez la modification du profil de configuration et la désinstallation devrait démarrer automatiquement.

 Tant que le package du terminal HP est téléchargé sur le serveur MyQ, le service HP reste dans Windows et est visible dans l'application MyQ Easy Config. Si vous n'exécutez aucun terminal HP intégré sur le serveur et que vous souhaitez supprimer le service, **supprimez** le package d'installation HP depuis l'onglet Paramètres **des imprimantes et terminaux** de l'interface d'administration Web MyQ (**MyQ, Paramètres, Imprimantes et terminaux**).

6 Menu administrateur

Pour accéder au menu d'administration d'un terminal, veuillez appuyer sur le logo MyQ situé au-dessus des options de connexion et saisir le **Code PIN administrateur**. Le code PIN administrateur par défaut est *1087*.

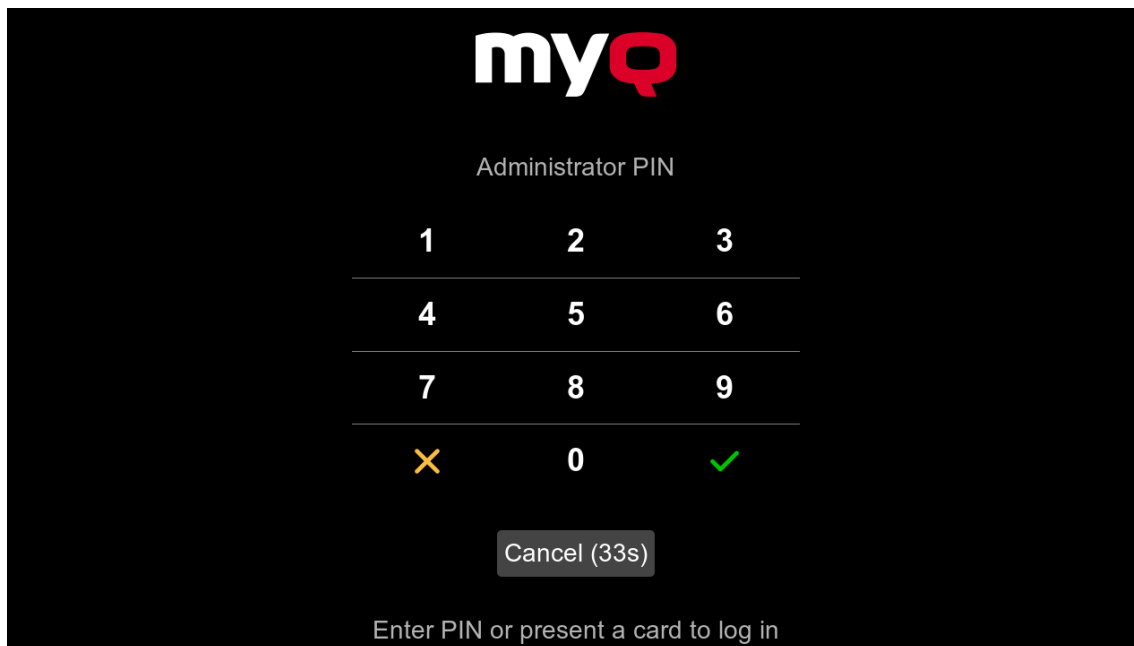

myQ

Administrator PIN

1	2	3
4	5	6
7	8	9
✗	0	✓

Cancel (33s)

Enter PIN or present a card to log in

Vous pouvez modifier le code PIN administrateur dans le profil de configuration de l'imprimante dans l'interface administrateur Web MyQ.

1. Veuillez vous rendre à **MyQ, Paramètres, Profils de configuration**.
2. Veuillez sélectionner le profil que vous souhaitez modifier et cliquer sur **Modifier** sur le ruban principal (ou cliquez avec le bouton droit de la souris et **Modifier** ou double-cliquez).
3. Veuillez vous rendre à la **Terminal** onglet, et dans le **HP** section, vous pouvez modifier le **Code PIN administrateur local** (*1087* si laissé vide).
4. Veuillez cliquer **Enregistrer** Une fenêtre contextuelle vous informe que vous devez réactiver la ou les imprimantes.

Après vous être connecté au terminal en tant qu'administrateur, l'écran de connexion de l'appareil s'affiche. Pour vous connecter, veuillez sélectionner *Code d'accès administrateur* dans le **Type d'accès** menu déroulant, puis saisissez le *Code PIN administrateur local* dans le **Code d'accès** domaine.



Local Device 

Sign In 

Access Type

User Access Code 

Access Code

1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	
0			Sign In

7 Licences

Le nombre total de terminaux intégrés pouvant fonctionner simultanément est égal au nombre autorisé par les licences de terminaux intégrés. Si le nombre de licences intégrées sur le serveur est épuisé, le terminal est désactivé. Par conséquent, les utilisateurs ne peuvent pas se connecter à ce terminal et le message « **Session utilisateur non chargée** » s'affiche sur le terminal.

Pour retrouver l'accès au terminal, vous pouvez ajouter une nouvelle licence ou désactiver l'un des terminaux actuellement activés, puis réactiver le périphérique d'impression sur l'interface d'administration Web MyQ.

 Pour plus d'informations sur l'ajout de licences de terminal intégrées, leur activation et la prolongation de la période de garantie logicielle, consultez la section *Licences* du guide *MyQ Print Server*.

8 Personnalisation

Dans l'onglet Paramètres **de personnalisation** de l'interface d'administration Web MyQ, sous **Personnalisation du terminal**, vous pouvez ajouter un **logo personnalisé** et sélectionner un **thème** différent pour modifier l'apparence générale de votre terminal intégré.



 Consultez le guide du Print Server MyQ pour connaître les paramètres de personnalisation.

9 Terminal Action

Cette rubrique traite des actions du terminal sur le terminal MyQ HP Embedded et de leurs fonctionnalités.

Les actions par défaut du terminal sont les suivantes :

- Imprimer tout
- Mes travaux
- Copier le panneau
- Easy Scan — E-mail
- Easy Scan — Dossier
- Enregistrement du badge (visible uniquement si le badge est sélectionné comme méthode de connexion)
- Panneau USB
- Easy Copy
- Numérisation du panneau

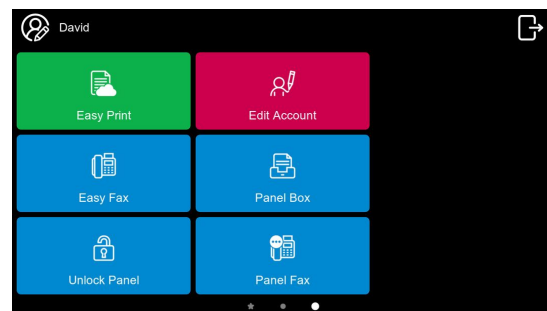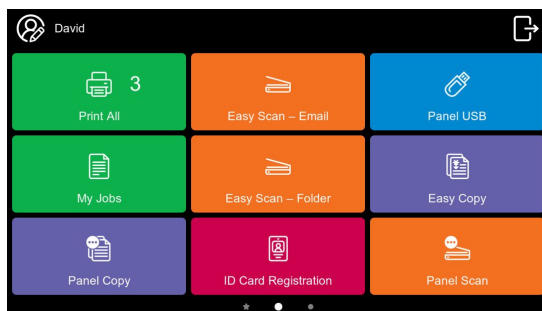

Vous pouvez balayer vers la gauche ou vers la droite pour passer d'un écran à l'autre ou appuyer sur les points situés en bas de l'écran.


i Pour plus d'informations sur la gestion des nœuds d'action du terminal, consultez Paramètres des actions du terminal » dans le guide du Print Server MyQ.

Les autres nœuds d'action du terminal disponibles sur le terminal MyQ HP Embedded, en plus de ceux mentionnés ci-dessus, sont les suivants :


- Easy Fax
- Easy Print
- Déverrouiller le panneau
- Modifier le compte
- Actions du panneau

9.1 Actions favorites

Le **Actions favorites** cette fonctionnalité vous permet d'enregistrer et d'accéder rapidement aux actions fréquemment utilisées, ce qui vous permet d'effectuer des tâches courantes telles que l'impression avec des paramètres prédéfinis, la numérisation vers des destinations particulières ou la copie sans avoir à naviguer dans de longs menus. Vos actions les plus importantes étant toujours à portée de main, cela vous aide à gérer plus efficacement les tâches d'impression, ce qui est idéal pour les environnements d'impression à haut volume ou spécialisés où les fonctions essentielles doivent être facilement accessibles.

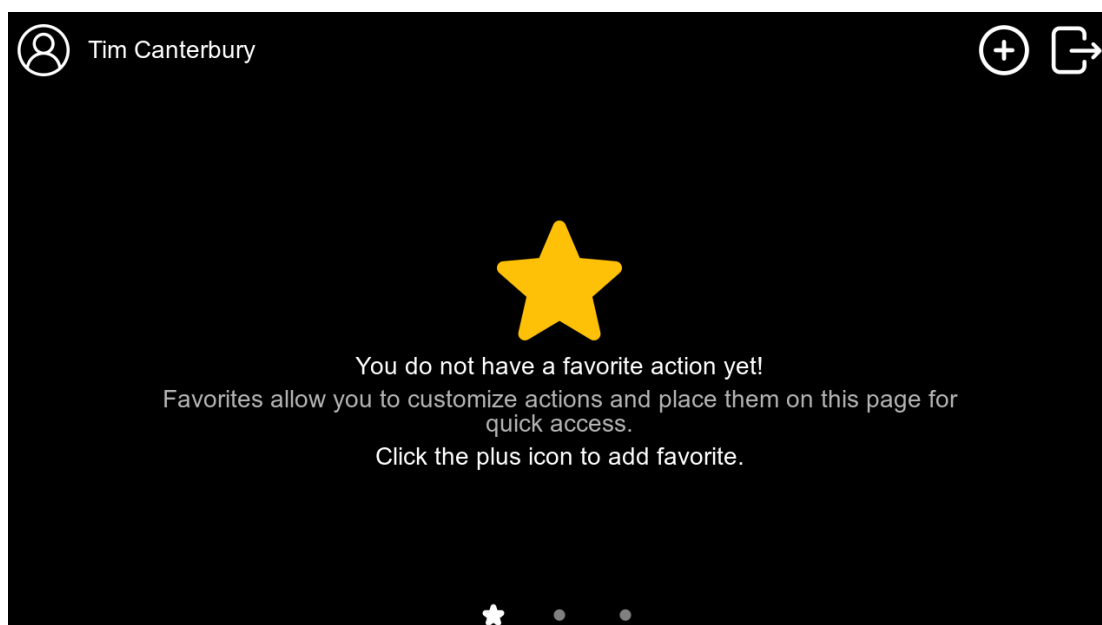

Les écrans du terminal qui contiennent les actions favorites sont indiqués par une icône en forme d'étoile. Si le nombre d'actions favorites ajoutées dépasse la capacité d'un seul écran, plusieurs icônes en forme d'étoile indiquent qu'il y a plusieurs pages.

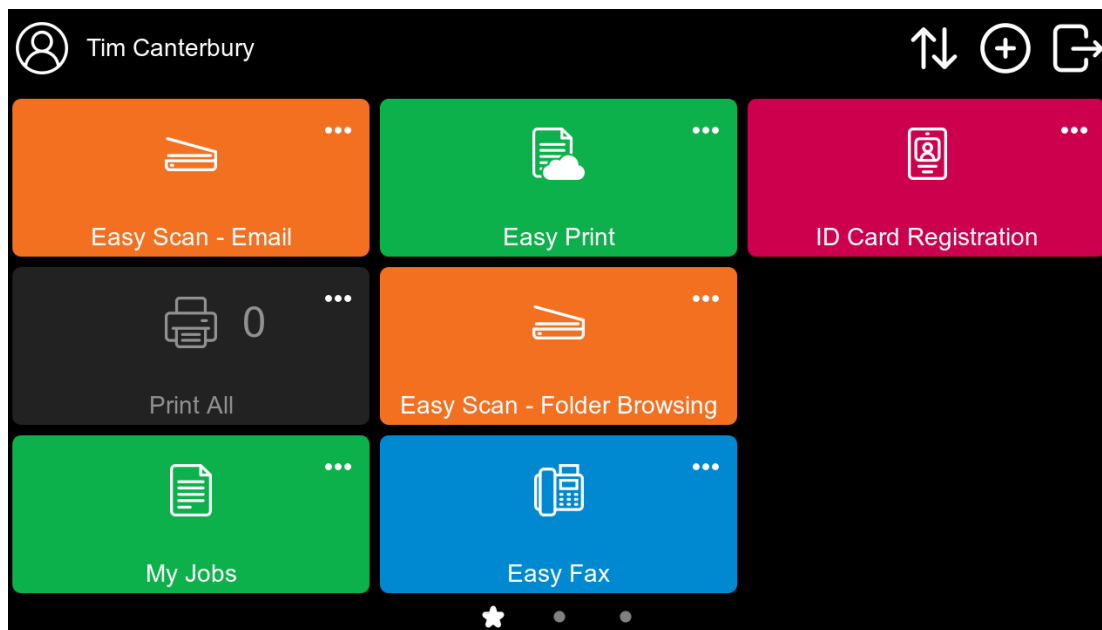

9.1.1 Ajouter une action favorite



- Cette option est activée par défaut.
- Vous ne pouvez ajouter que les actions prises en charge par les périphériques.
- Chaque utilisateur ne peut voir que les opérations qu'il est autorisé à utiliser.



Seules les actions faciles, l'impression de tous les documents, mes travaux et l'enregistrement du badge peuvent être ajoutés aux actions favorites.

Pour ajouter une action de terminal favorite :

1. Connectez-vous au terminal
2. Appuyez sur l'icône en forme d'étoile en bas de l'écran.
3. Appuyez sur l'icône Plus en haut à droite, sélectionnez une action, puis appuyez sur le bouton rouge coché.


Select an Action


☐ Print All

☐ My Jobs

☐ Easy Print


☒ Easy Scan - Email

☐ Easy Scan - Folder Browsing


9.1.2 Modifier une action favorite

i Cette opération et ses options ne sont accessibles que si l'administrateur a accordé les autorisations nécessaires à l'utilisateur.

Vous pouvez modifier les actions en appuyant sur le menu d'action de l'action, puis en **Modifier**.

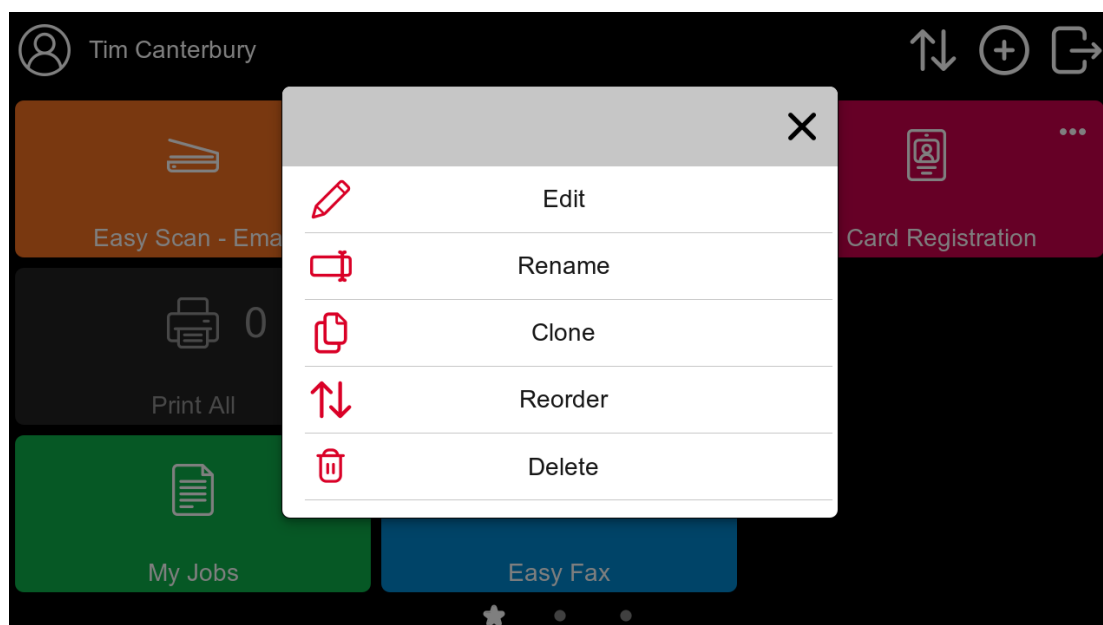

Easy Scan et **Easy Copy** les actions favorites peuvent être modifiées, ce qui permet à l'utilisateur de changer les paramètres de numérisation ou de copie.

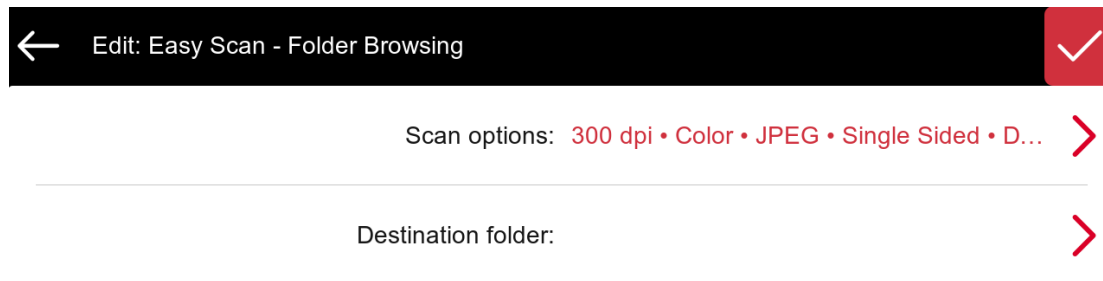


Si un paramètre d'une action particulière a été marqué **Lecture seule** dans l'interface utilisateur Web MyQ, ce paramètre sera visible mais ne pourra pas être modifié dans ce menu.

9.1.3 Renommer une action favorite


Vous pouvez renommer les actions en appuyant sur le menu d'action de l'action, puis en **Renommer**.

Saisissez le nom de votre nouvelle action et enregistrez-la.

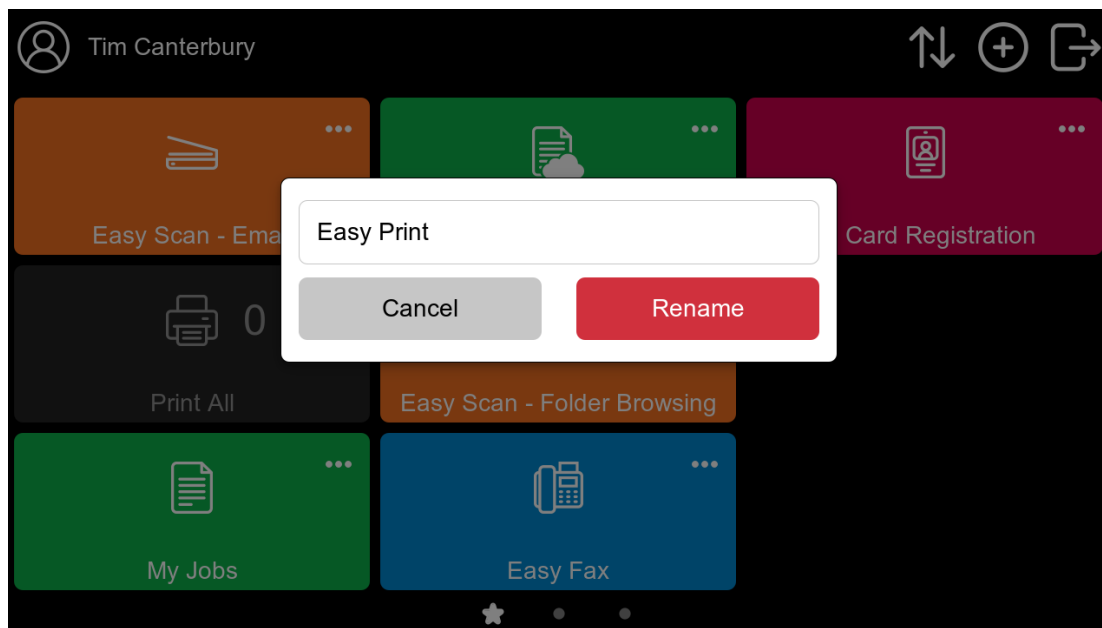


9.1.4 Cloner une action favorite

Vous pouvez fermer les actions en appuyant sur le menu d'actions de l'action, puis sur **Clone**.

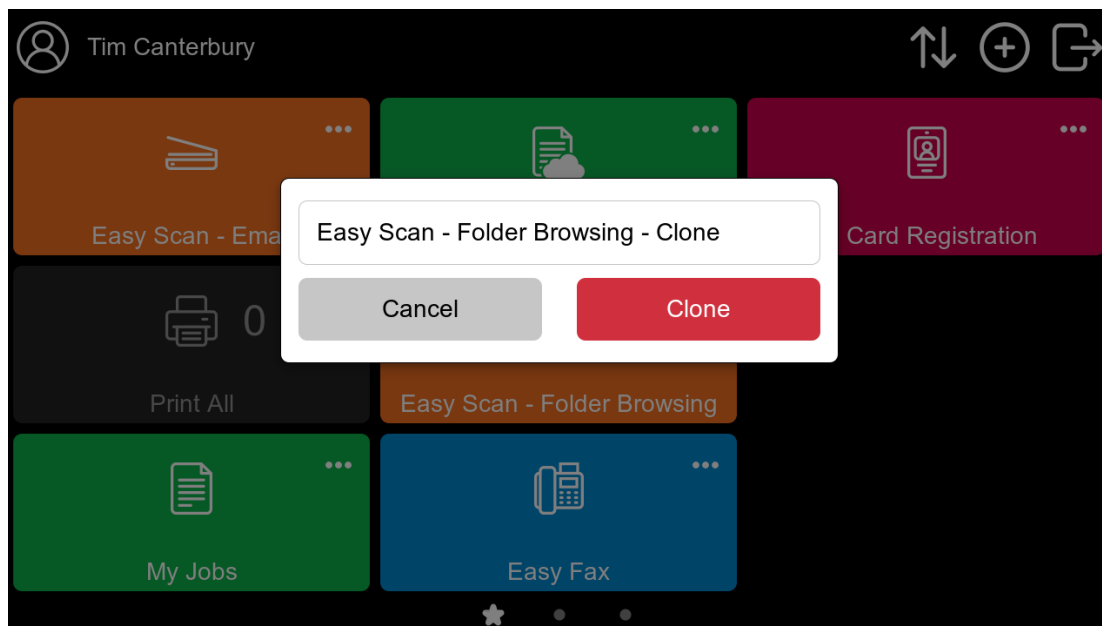


9.1.5 Réorganisez vos actions favorites

Appuyez sur le menu d'actions d'une action favorite et sélectionnez **Réorganiser** ou utilisez les icônes fléchées dans le menu supérieur.

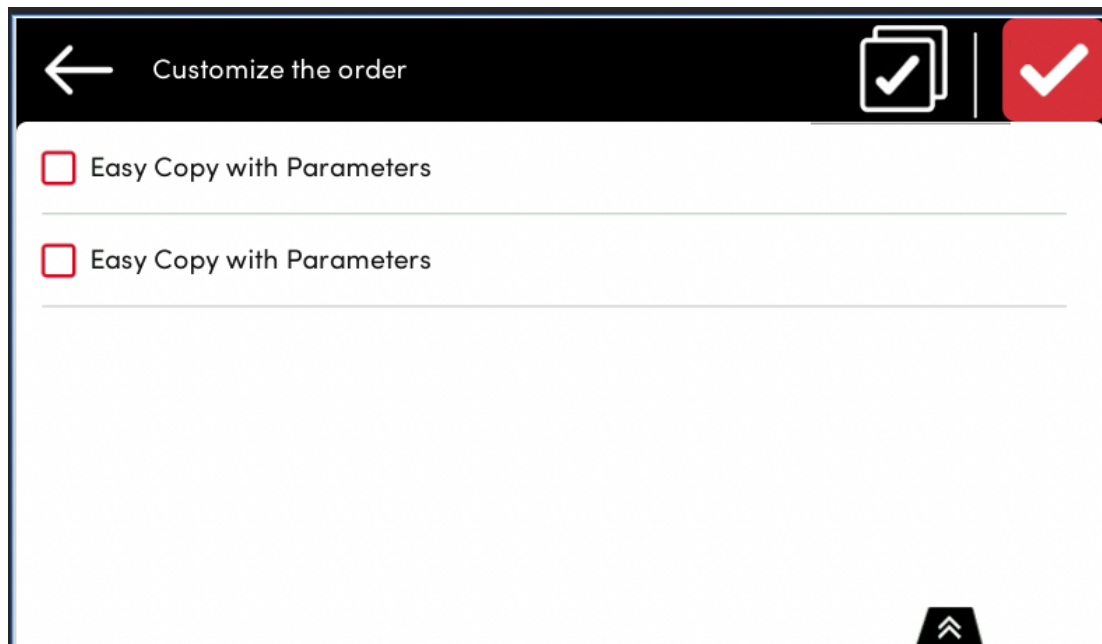

Une liste ordonnée de toutes les actions favorites s'affiche ; les utilisateurs peuvent sélectionner une ou plusieurs actions et les réorganiser à l'aide des flèches haut et bas.

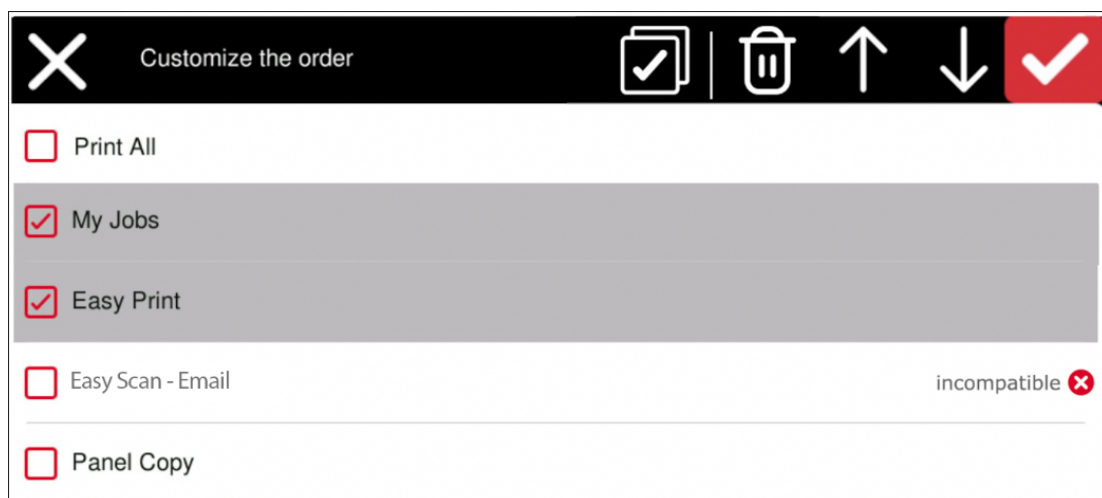


Dans la fenêtre de réorganisation, les utilisateurs peuvent également **Supprimer** sélectionné Actions favorites. L'écran de réorganisation identifie également les actions favorites qui sont **incompatible** avec l'appareil actuel.

Le **Supprimer**, **Réorganiser** et **Sélectionner/Désélectionner Tous** Les options ne s'affichent que lorsqu'une action Favoris est sélectionnée.


9.1.6 Supprimer une action favorite

Vous pouvez supprimer les actions en appuyant sur le menu d'action de l'action, puis sur **Supprimer**.

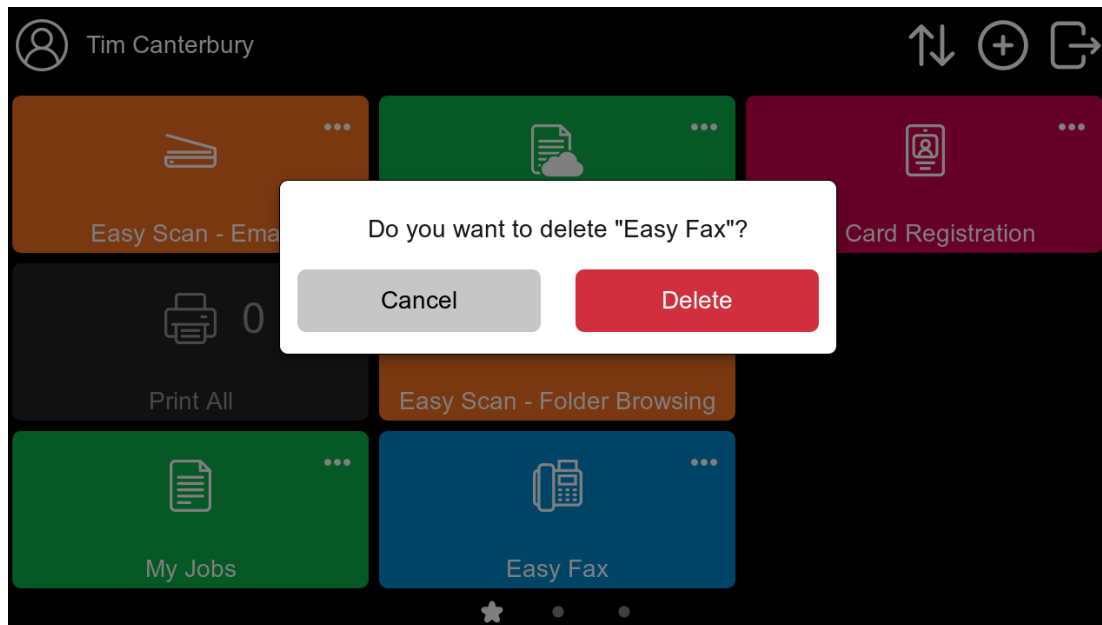


9.2 Imprimer tout

Cette action imprime tous les travaux en attente dans la file d'impression dans les états Prêt et En pause, y compris les travaux délégués par d'autres utilisateurs.

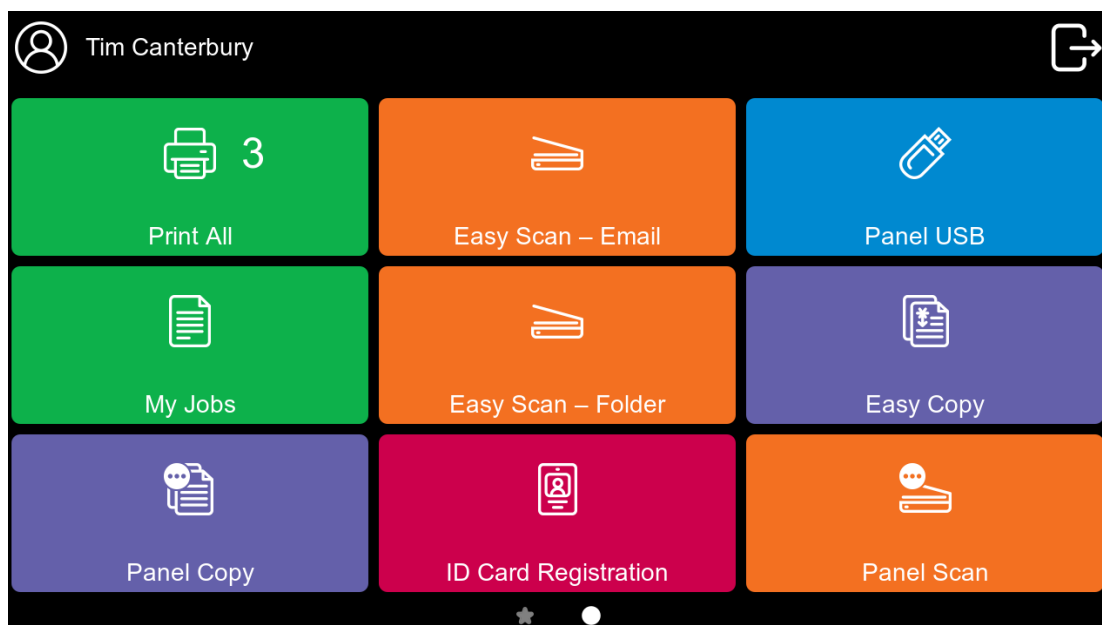


9.2.1 Imprimer tous les travaux après connexion

Comme alternative à la **Tout imprimer** action terminale, vous pouvez utiliser le **Imprimer tous les travaux après connexion** fonctionnalité. Une fois activée sur le **Imprimantes et terminaux** onglet Paramètres, sous **Général**, tous les travaux de l'utilisateur sont imprimés immédiatement après sa connexion à un terminal intégré. De cette façon, l'utilisateur n'a pas besoin d'appuyer sur la touche **Tout imprimer** bouton pour imprimer les travaux.

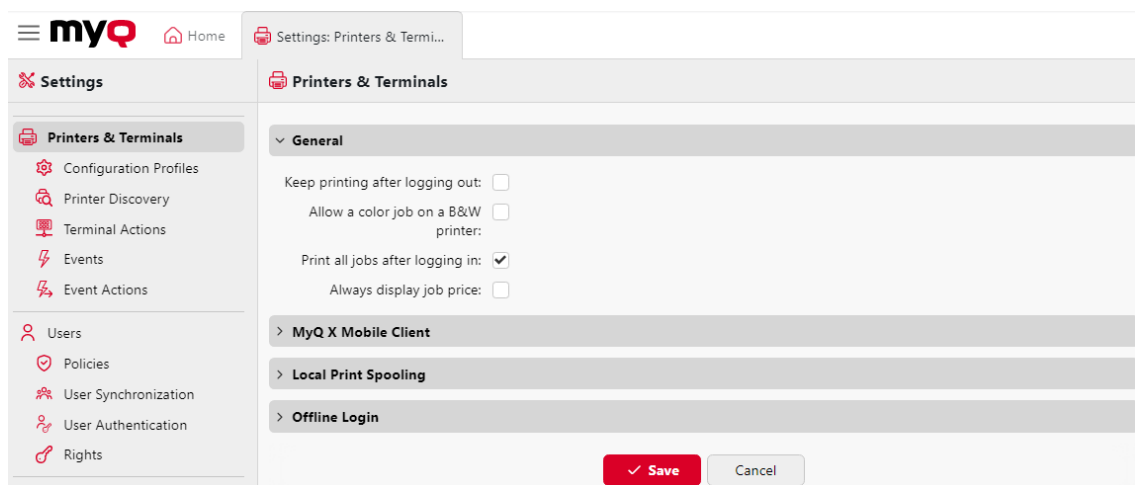

Même si le **Imprimer tous les travaux après connexion** option est sélectionnée sur le serveur, les utilisateurs peuvent désactiver la fonctionnalité sur le terminal intégré avant de se connecter. De cette manière, chaque utilisateur peut décider individuellement s'il souhaite imprimer les travaux automatiquement ou manuellement via le **Tout imprimer** bouton.

Si l'utilisateur désactive la fonctionnalité sur le terminal et ne se connecte pas dans les 30 secondes, l'écran du terminal s'actualise avec le message **Imprimer tous les travaux après connexion** option sélectionnée.

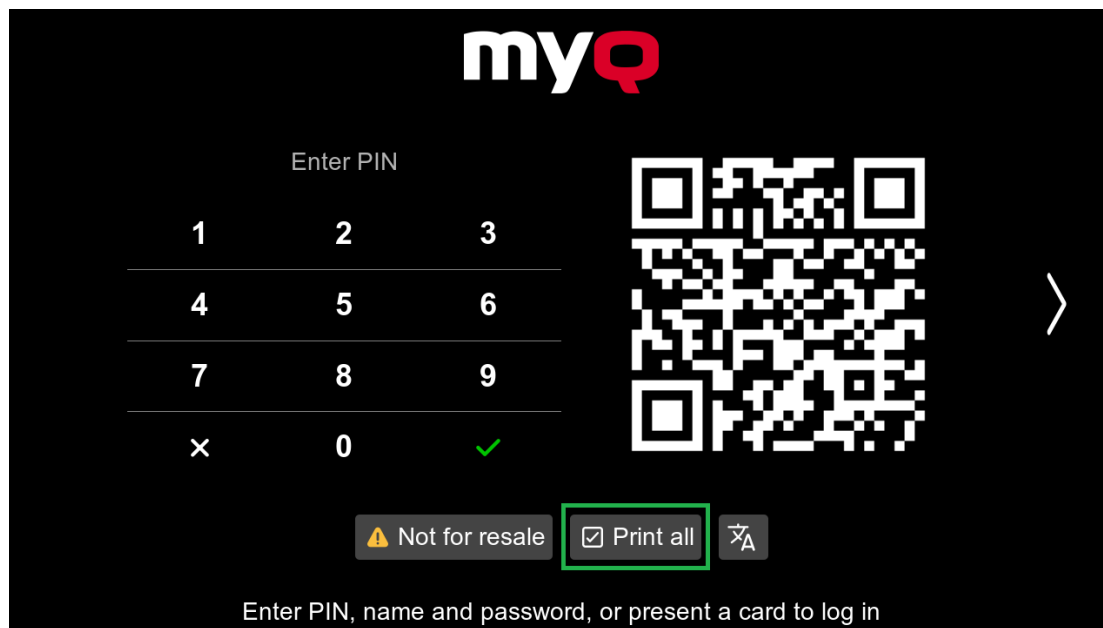

9.3 Mes emplois

Cette action du terminal affiche tous les travaux pouvant être imprimés sur le périphérique d'impression. Les utilisateurs peuvent gérer ici leurs travaux prêts, favoris et imprimés.

- **Travaux prêts à pouvoir:** Il s'agit de l'onglet initial de la **Mes travaux** écran. Il peut être rouvert en appuyant sur l'icône de la page dans le coin supérieur gauche de l'écran. Il contient les travaux en attente dans la file d'impression, prêts à être imprimés.
- **Travaux préférés** les travaux favoris peuvent être affichés en appuyant sur le bouton **étoile** icône dans le coin supérieur gauche de l'écran. Elle contient une liste des travaux que vous avez marquées comme favorites.
- **Travaux imprimés:** Les travaux imprimés peuvent être affichés en appuyant sur le bouton **horloge** icône dans le coin supérieur gauche de l'écran. Elle contient l'historique de vos travaux d'impression.

Ready

☐ **MyQ X Chromebook Client Guide.pdf**
 Copies: 1 • 11 A4 • 1-side • 19 seconds ago

☐ **MyQ Roger HP Workpath Application Installation and Usage.pdf**
 Copies: 1 • 56 A4 • 1-side • 42 seconds ago

☐ **MyQ Desktop Client for Windows 8.2 LTS rev.9.pdf**
 Copies: 1 • 41 A4 • 2-side • punch • a minute ago

☐ **MyQ Basic Installation Guide 10.1 RTM rev.14.pdf**
 Copies: 1 • 522 A4 • 2-side • staple • a minute ago

☐ **Central Server Guide 10.0.pdf**
 Copies: 1 • 222 A4 • 1-side • 2 minutes ago

9.3.1 Filtres de recherche de travaux d'emploi

Dans l'interface d'administration Web MyQ, dans **MyQ, Paramètres, Imprimantes et terminaux**, sous le **Général** section, il est possible de **Autoriser un travail couleur sur une imprimante noir et blanc**, mais les travaux sont comptabilisés comme noir et blanc. Cette option est désactivée par défaut.

Si un travail ne peut pas être imprimé parce que le format/la couleur sélectionné(e) n'est pas pris(e) en charge par le périphérique, une icône X rouge s'affiche à côté du travail. Cliquez sur l'icône pour afficher la raison de l'erreur :

- *Les travaux en couleur ne peuvent pas être imprimés sur cet appareil*, lorsqu'un travail en couleur est envoyé vers une imprimante noir et blanc.
- *Les travaux A3 ne peuvent pas être imprimés sur cet appareil*, lorsqu'un travail A3 est envoyé vers une imprimante A4.
- *Ni les couleurs ni les travaux dans ce format ne peuvent être imprimés sur cet appareil*, lorsqu'un travail A3 et couleur est mis en file d'attente sur une imprimante A4 et noir et blanc.

9.3.2 Gestion des travaux dans l'écran Mes tâches

Pour afficher les options de gestion des travaux disponibles, sélectionnez le travail dans la liste. La barre de gestion des travaux d'impression sélectionnés s'ouvre en haut de l'écran.

Selected: 1

Dans la barre, vous pouvez choisir parmi les options suivantes (de gauche à droite) :


- **Tout sélectionner:** Appuyez pour sélectionner tous les travaux.
- **Supprimer** appuyez sur l'icône de la corbeille pour supprimer les travaux sélectionnés
- **Ajouter aux favoris:** Appuyez sur l'icône étoile-plus pour ajouter les travaux sélectionnés à vos favoris (visibles dans les onglets Travaux prêts et Travaux imprimés).
- **Supprimer des favoris** appuyez sur l'icône étoile-moins pour supprimer les travaux sélectionnés de vos favoris (visibles dans l'onglet Travaux favorites).
- **Aperçu des travaux:** Appuyez pour entrer **Aperçu des travaux**.
- **Modifier les paramètres:** Appuyez pour modifier les paramètres des travaux.
- **Imprimer:** Appuyez sur l'icône de l'imprimante pour imprimer les travaux sélectionnés.

9.3.3 Aperçu des travaux

Le **Aperçu des travaux** cette fonctionnalité permet de générer des aperçus des travaux. Pour l'activer, rendez-vous dans **MyQ, Paramètres, Travaux, Aperçu des travaux**. Il est possible de limiter le **Nombre de pages** à générer (1 par défaut) dans l'aperçu. Pour inclure toutes les pages, définissez la valeur sur 0.

Une fois activée, la touche Aperçu du travail (œil) est visible sur le terminal.

En appuyant dessus, vous accédez à l'écran Aperçu des travaux. La première page du document s'affiche par défaut sous forme de vignette, comme première page de l'aperçu des travaux. Outre l'aperçu du document, vous pouvez également voir le nom du document dans le coin inférieur gauche, le nombre de pages dans le coin inférieur droit et le menu de navigation à droite.

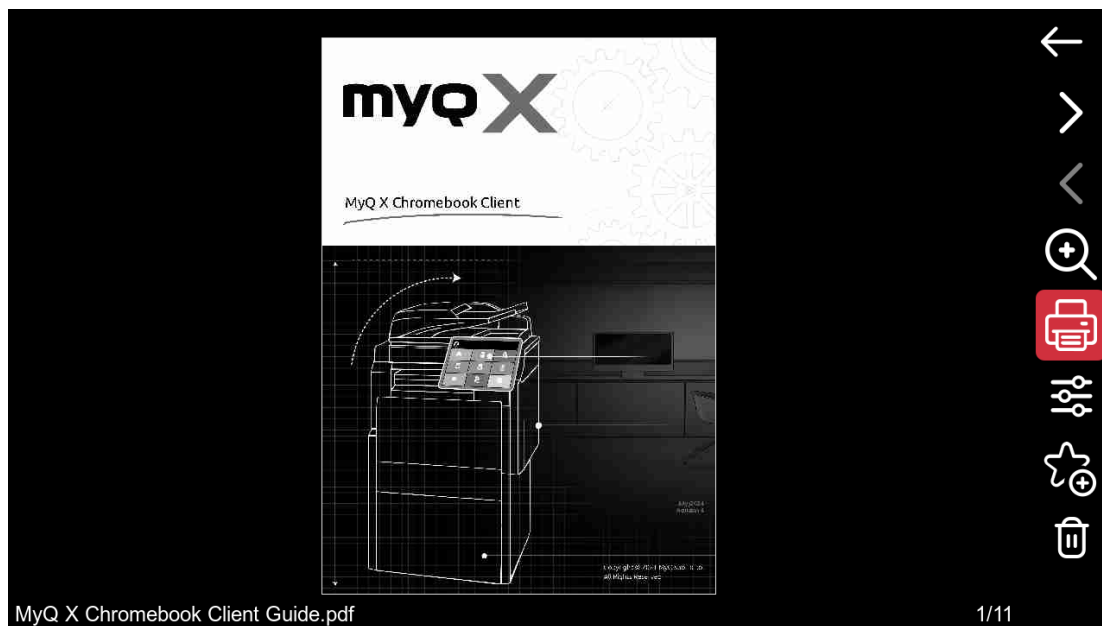

Dans le menu de navigation, vous pouvez (de haut en bas) :

- **Retour:** Retourne à l'écran précédent.
- **Tourner une page:** Avancez ou reculez d'une page dans les documents comportant plusieurs pages.
- **Zoom:** Agrandir la taille de l'aperçu.
- **Imprimer:** Imprimer le travail prévisualisé.
- **Modifier les paramètres:** Appuyez pour modifier les paramètres des travaux.
- **Ajouter aux favoris**ajoute le travail prévisualisé aux travaux favoris.
- **Supprimer**supprime le travail prévisualisé.

9.3.4 Job Roaming

La fonctionnalité Job Roaming permet aux utilisateurs de transférer leurs travaux d'un emplacement à un autre : les travaux envoyés à un site peuvent être imprimés sur des périphériques d'impression situés sur n'importe quel autre site.

L'administrateur peut choisir entre un **Séparer** et un **Partagé** liste des travaux à distance, en vous rendant sur **MyQ, Paramètres, travaux** dans le travail **Itinérance** section. Un serveur MyQ Central avec des serveurs Site est nécessaire pour cette fonctionnalité.

Pour imprimer les travaux, l'utilisateur doit suivre les étapes suivantes :

1. Connectez-vous au Embedded Terminal.
2. Appuyez sur **Mes travaux**l'écran Mes travaux s'ouvre.

3. Les travaux à distance sont automatiquement téléchargés et marqués avec l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur source. Sélectionnez-les et appuyez sur **Imprimer**.


Si un **Partagé** la liste des tâches est utilisée et le **Imprimer les travaux à distance dans Imprimer tout** est sélectionné, l'utilisateur peut appuyer sur le **Tout imprimer** terminal Action et tous les travaux, distants et locaux, sont imprimés.

9.4 Easy Scan

Numérisation d'une simple pression. Lorsque l'utilisateur appuie sur cette action, la page est immédiatement numérisée vers une destination prédéfinie. Vous pouvez définir plusieurs destinations vers lesquelles le document numérisé est envoyé, et configurer les paramètres de numérisation dans MyQ.

i Pour plus d'informations sur la configuration de l'action **Easy Scan** et la définition de ses destinations et paramètres, consultez la section Paramètres Easy Scan dans le guide MyQ Print Server.

Si cette option est activée sur le serveur, les utilisateurs peuvent modifier leurs paramètres de numérisation depuis l'écran du terminal.

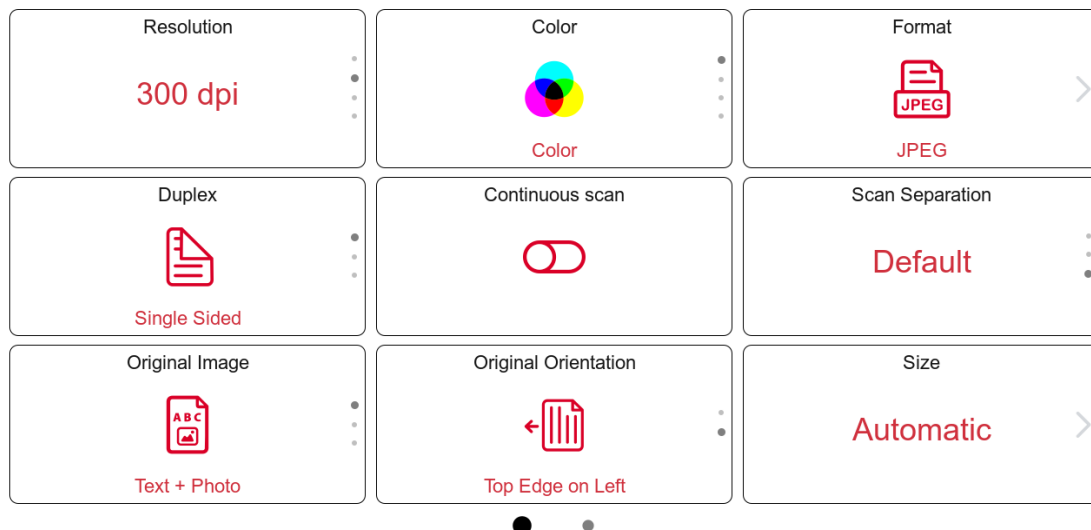

Vous pouvez également créer de nouveaux paramètres personnalisés à utiliser dans les métadonnées de numérisation, ou comme éléments de noms de fichiers, d'adresses, d'objets et de corps d'e-mails, ainsi que comme chemins d'accès à des dossiers, mots de passe de dossiers, etc. Vous trouverez plus de détails dans (10.2)

Create Custom Parameters la section Créer des paramètres personnalisés du guide MyQ Print Server.

La reconnaissance optique de caractères (OCR) peut être utilisée avec Easy Scan, en créant des profils OCR et en permettant aux utilisateurs de les sélectionner sur le terminal intégré. Vous trouverez plus de détails dans la section [OCR⁵](#) du guide MyQ Print Server.

9.4.1 Paramètres Easy Scan


Chaque paramètre dispose d'une option *Par défaut*. Si cette option est sélectionnée, les valeurs réelles sont extraites des paramètres de numérisation par défaut du périphérique d'impression et s'affichent sur le terminal (pris en charge à partir de la version 8.2 patch 3+ du terminal intégré MyQ HP). Si les valeurs par défaut du périphérique ne peuvent pas être mappées à la valeur du profil de numérisation MyQ, l'option *Par défaut* s'affichera. Il n'est pas possible de modifier les valeurs par défaut des paramètres Easy Scan dans l'interface Web du périphérique, car ces paramètres sont fixes.

i Si vous modifiez les paramètres avant d'effectuer une numérisation, une fois la numérisation terminée, vous serez redirigé vers ces paramètres afin de pouvoir les réutiliser immédiatement pour numériser d'autres documents.

- **Résolution** - La résolution du fichier sortant. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - 200 dpi
 - 300 dpi
 - 400 ppp
 - 600 ppp
- **Couleur** - La gamme de couleurs du fichier de sortie. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - Couleur
 - Niveaux de gris
 - N&B (deux tons) - Cette option est disponible pour toutes les options **de format**, à l'exception du format *JPEG*. Si le *format JPEG* est sélectionné, le paramètre **Couleur** est automatiquement remplacé par *Niveaux de gris*.
 - Automatique
- **Format** - Le format du fichier de sortie. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

5. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/ocr>

- PDF
- JPEG
- TIFF
- XPS
- HCPDF
- **Recto-verso** - Options de numérisation recto et recto-verso. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - Recto
 - Recto-verso - reliure en haut
 - Recto-verso - reliure sur le côté
- **Numérisation continue** - Lorsque l'option de numérisation continue est *activée*, les travaux de numérisation ne sont pas envoyés tant que vous n'avez pas appuyé sur **Terminé**. Après avoir cliqué sur **Numériser**, le périphérique d'impression numérise une autre page.

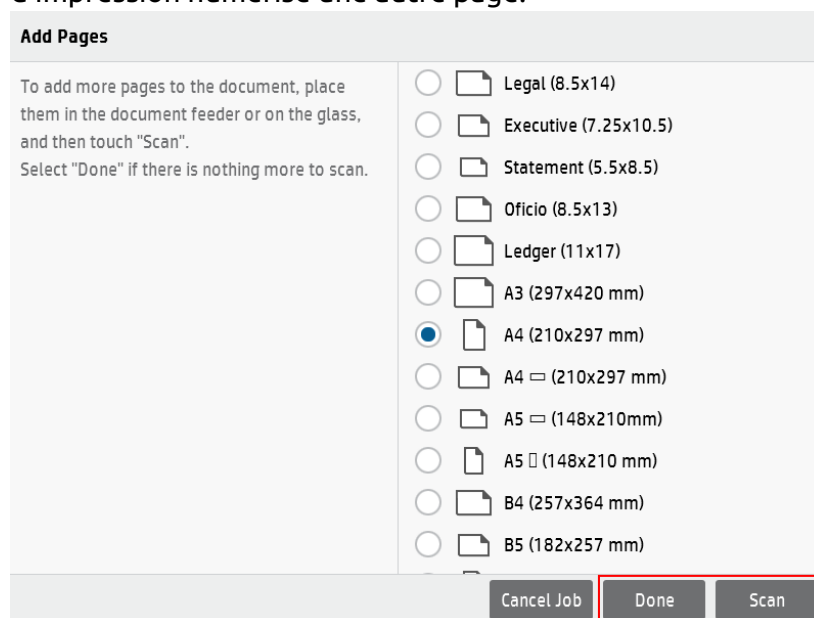

Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :


- Désactivé
- Activé
- **Séparation des numérisations** - Si un document comportant plusieurs pages est numérisé, les pages numérisées peuvent être enregistrées soit séparément (chaque page dans un fichier distinct), soit toutes ensemble dans un seul fichier. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - Toutes les pages ensemble
 - Séparer chaque page - Cette option est disponible pour toutes les options **de format**, à l'exception du *format XPS*. Si le *format XPS* est sélectionné, les pages numérisées seront enregistrées dans un seul fichier.

- **Image d'origine** - Détermine la manière dont le périphérique d'impression va traiter la page numérisée. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - Texte + Photo
 - Photo
 - Texte
- **Orientation d'origine** - Détermine l'orientation de la page dans le fichier de sortie. La position du papier est relative à la personne se tenant devant le périphérique d'impression. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - Bord supérieur en haut : la page s'affiche en position horizontale (le bord supérieur de la page est opposé à la personne).
 - Bord supérieur à gauche : la page s'affiche en position verticale (le bord supérieur de la page se trouve à gauche de la personne).

Restrictions :


Petites imprimantes (A4)

- La taille peut être réglée sur « Auto » lorsque les originaux sont placés dans l'imprimante comme décrit au point suivant, mais il est recommandé de régler la taille de la page manuellement.
- L'orientation de l'original ne fonctionne comme prévu par les paramètres MyQ que lorsque le bord le plus court de la page est tourné vers le chargeur de documents. La même orientation s'applique également à la vitre, pour tous les formats.

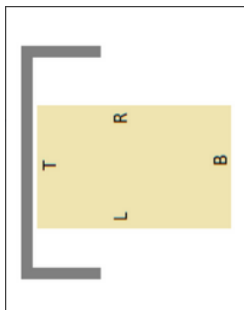


Imprimantes de grand format (A3)

- L'image obtenue peut être rognée ou présenter une orientation incorrecte si le format est réglé sur « Auto », mais cela fonctionne pour le format A4 lorsque l'orientation est définie comme décrit ci-dessous.
- L'orientation de l'original fonctionne comme prévu par les paramètres MyQ lorsque le document original est placé dans l'imprimante comme décrit (car HP considère le bord supérieur de différentes manières pour certains formats) :
 - Les formats A4 et Letter doivent avoir le bord le plus long tourné vers le chargeur de documents (ou le côté gauche de la vitre).

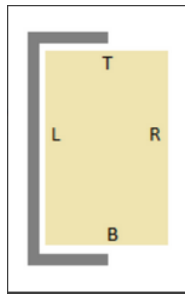

- Pour les autres formats, le bord le plus court doit être tourné vers le chargeur de documents (ou le côté gauche de la vitre).

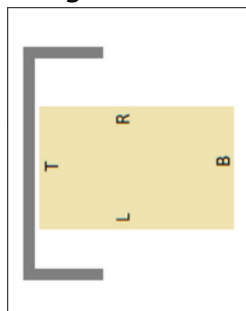

- **Taille** - La taille de la sortie numérisée. Cela détermine la taille de la zone de numérisation ; elle doit donc correspondre à la taille réelle du papier numérisé. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - Automatique
 - A3
 - A4
 - A5
 - Folio
 - Ledger
 - Lettre
 - Legal
 - Statement
- **Formats mixtes** - Ce paramètre active la reconnaissance automatique du format de papier lorsque différents formats sont utilisés lors de la numérisation. Pour pouvoir utiliser le paramètre **Formats mixtes**, l'option A4, A3, Ledger ou Letter doit être sélectionnée dans le paramètre **Format**. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - Activé : le paramètre **Taille** est ignoré et la taille de chaque image numérisée est reconnue par le périphérique d'impression.
 - Désactivé : le paramètre **Format** est utilisé pour déterminer le format de l'image numérisée.
- **Ignorer les pages blanches** - Ce paramètre vous permet de choisir d'ignorer les pages blanches dans le document numérisé. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

- Oui
- Non


9.5 Easy Print

L'action de terminal Easy Print permet aux utilisateurs d'imprimer des fichiers sans les envoyer au préalable à MyQ. Ces fichiers peuvent être imprimés à partir de plusieurs destinations, telles que divers espaces de stockage cloud, des lecteurs réseau ou locaux, ainsi que le stockage par défaut de l'utilisateur.

Pour plus d'informations sur la configuration de l'action **Easy Print**, consultez Paramètres Easy Print dans le guide MyQ Print Server.

 Si l'option « **Arrêter l'envoi des travaux après la déconnexion de l'utilisateur** » est désactivée dans l'interface Web MyQ sous **Paramètres > Imprimantes et terminaux**, ce paramètre ne s'applique pas aux travaux Easy Print. Par conséquent, si un utilisateur se déconnecte alors qu'il imprime plusieurs travaux à l'aide d'Easy Print, aucun autre travail ne sera envoyé.


Lorsque Easy Print est utilisé sur le terminal, l'utilisateur voit s'afficher une liste des destinations possibles associées à cette action (cette étape est ignorée s'il n'y a qu'une seule destination). Une fois la destination sélectionnée, l'utilisateur peut la parcourir et sélectionner les fichiers à imprimer.

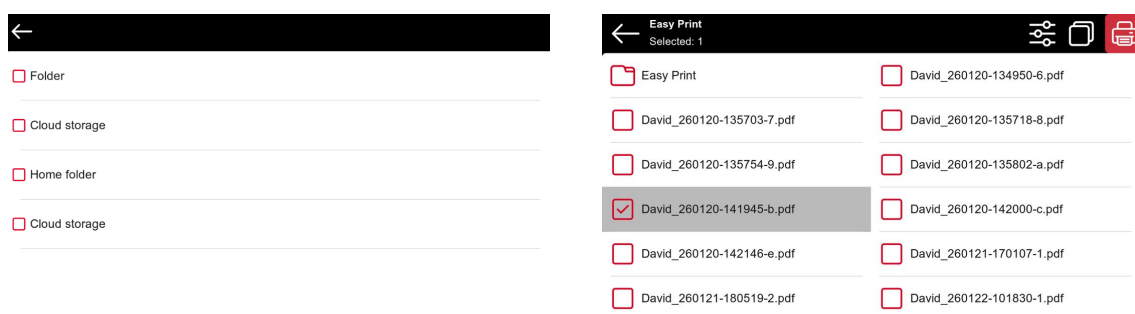

Après avoir appuyé sur le bouton d'impression, les fichiers sont téléchargés depuis la destination vers le serveur, traités via la file d'impression Easy Print par défaut, puis envoyés immédiatement à l'imprimante sans autre interaction. Il est également possible d'annuler l'ensemble du processus de téléchargement et d'impression. Dans ce cas, les fichiers qui ont déjà été téléchargés mais non imprimés sont supprimés du

serveur. Les fichiers qui ont déjà été imprimés restent sur le serveur et il est possible de les réimprimer.

Si l'utilisateur n'a aucun espace de stockage cloud connecté, un message d'erreur s'affiche sur le terminal pour l'informer qu'aucun espace de stockage cloud n'est disponible, mais qu'il peut en connecter un via un e-mail.

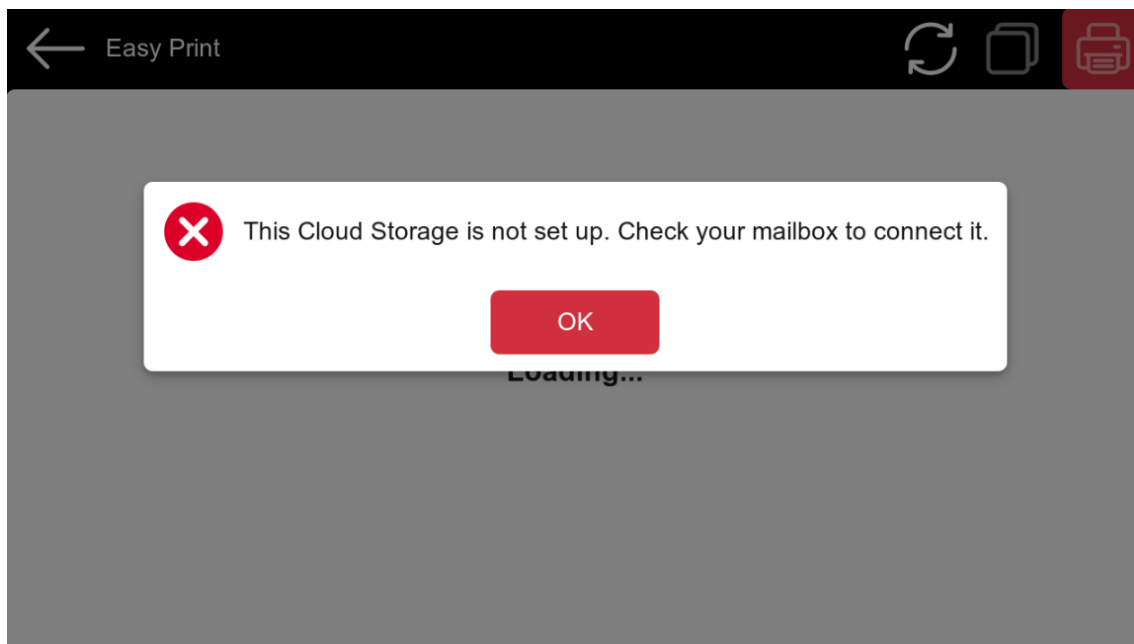

Si un travail ne peut pas être imprimé, l'erreur « *Le travail n'a pas passé le filtre de travaux* » s'affiche sur le terminal.


9.6 Easy Copy

Copie en un clic. Lorsque l'utilisateur appuie sur cette action, la page est immédiatement copiée. Vous pouvez définir les paramètres de copie dans MyQ.


 Pour plus d'informations, consultez les paramètres Easy Copy dans le guide du Print Server MyQ.

 Si le crédit ou le quota d'un utilisateur est épuisé pendant la copie, l'action s'arrête. Cependant, en fonction de la vitesse des périphériques, il peut y avoir un débordement de plusieurs pages.

Les paramètres par défaut de la fonction Easy Copy du périphérique d'impression peuvent être configurés dans l'interface utilisateur Web HP, sous **Copier/Imprimer > Paramètres de copie > Options de travail par défaut** (pris en charge à partir de la version 8.2 patch 3+ du terminal MyQ HP Embedded). Après avoir modifié les paramètres dans l'interface utilisateur Web du périphérique, une configuration à distance ou un redémarrage des services est nécessaire pour mettre à jour les paramètres par défaut.

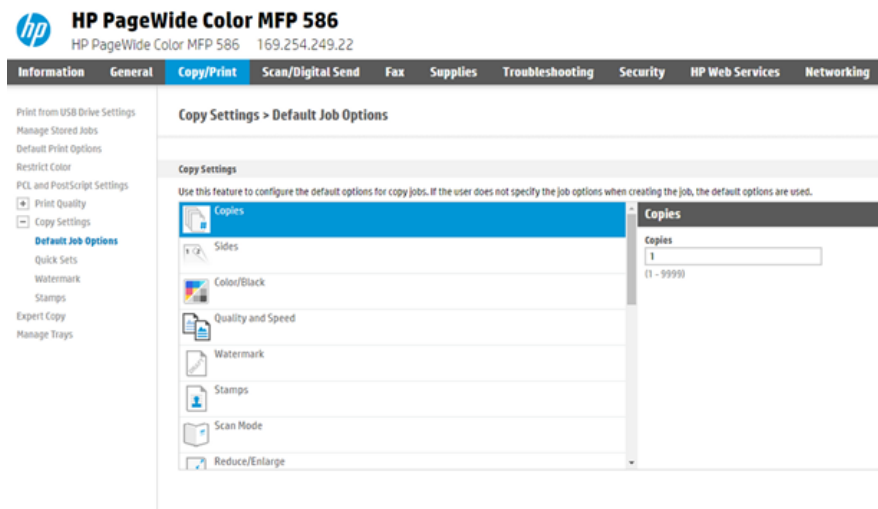

Si la **valeur** du paramètre est définie sur *Par défaut* dans l'interface d'administration Web MyQ, le terminal la remplacera par la valeur par défaut du périphérique. Si la valeur par défaut du périphérique ne peut pas être mappée à MyQ, la mention *Par défaut* s'affichera.

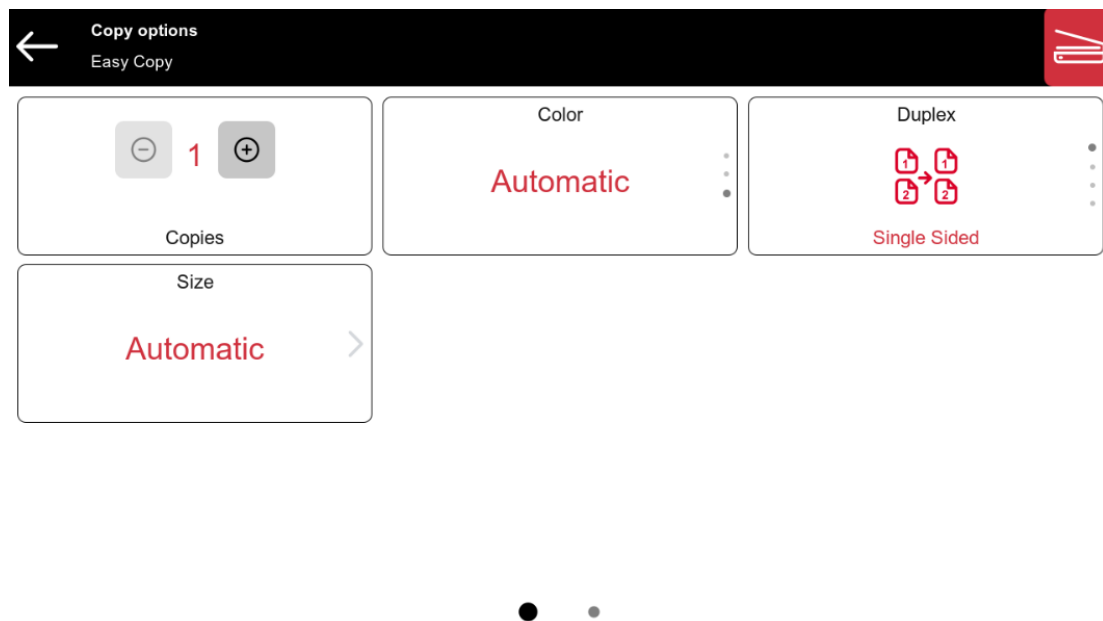


9.6.1 Paramètres de Easy Copy

- **Copies** - Prédéfinissez le nombre de copies disponibles (1 à 99). Si la valeur par défaut du périphérique est supérieure à 99, le terminal la remplacera par 1 (valeur par défaut de MyQ).
- **Couleur** - Échelle de couleurs du fichier sortant. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - Couleur
 - Monochrome
 - Automatique
- **Recto-verso** - Options de numérisation recto et recto-verso. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - Recto
 - Recto-verso
 - Recto vers recto-verso
 - De 2 faces à 1 face
- **Orientation de l'original** - Détermine l'orientation de la page dans le fichier de sortie. La position du papier est relative à la personne se tenant devant l'imprimante. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - Bord supérieur en haut : la page s'affiche en position horizontale (le bord supérieur de la page est opposé à la personne).
 - Bord supérieur à gauche : la page s'affiche en position verticale (le bord supérieur de la page se trouve à gauche de la personne).

Restrictions :


Petites imprimantes (A4)

- La taille peut être réglée sur « Auto » lorsque les originaux sont placés dans l'imprimante comme décrit au point suivant, mais il est recommandé de régler la taille de la page manuellement.
- L'orientation de l'original ne fonctionne comme prévu par les paramètres MyQ que lorsque le bord le plus court de la page est tourné vers le chargeur de documents. La même orientation s'applique également à la vitre, pour tous les formats.

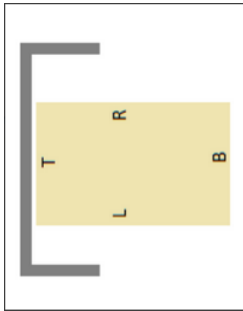


Imprimantes de grand format (A3)

- L'image obtenue peut être rognée ou présenter une orientation incorrecte si le format est réglé sur « Auto », mais cela fonctionne pour le format A4 lorsque l'orientation est définie comme décrit ci-dessous.
- L'orientation de l'original fonctionne comme prévu par les paramètres MyQ lorsque le document original est placé dans l'imprimante comme décrit (car HP considère le bord supérieur de différentes manières pour certains formats) :
 - Les formats A4 et Letter doivent avoir le bord le plus long tourné vers le chargeur de documents (ou le côté gauche de la vitre).

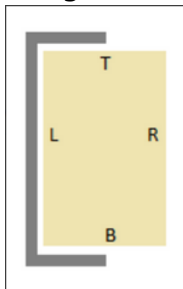

- Pour les autres formats, le bord le plus court doit être tourné vers le chargeur de documents (ou le côté gauche de la vitre).

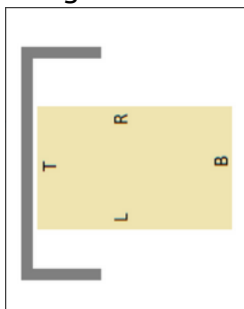

- **Taille** - Taille de l'entrée numérisée. Elle détermine la taille de la zone de numérisation ; elle doit donc correspondre à la taille réelle du papier numérisé. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - Automatique
 - A3
 - A4
 - A5
 - A6
 - Folio
 - Lettre
 - Legal
 - Oficio II
- **Agrandissement** - Ce paramètre vous permet de déterminer la taille de la copie. Vous pouvez ainsi la rendre plus petite ou plus grande que le fichier d'origine. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - Identique à l'original
 - A3
 - A4
 - A5
 - A6
 - B5
 - Folio
 - Lettre
 - Legal
- **Densité** - Densité de l'image dans le fichier de sortie. Plus elle est élevée, plus l'image obtenue est sombre. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - La plus faible
 - Faible
 - Faible
 - Normal
 - Élevée
 - Plus élevé
 - Très élevé

9.7 Easy Fax

Envoi de fax en deux étapes. Vous pouvez définir les paramètres de fax dans MyQ.

 Pour plus d'informations, consultez Paramètres Easy Fax dans le guide du Print Server MyQ.

Les paramètres par défaut Easy Fax du périphérique d'impression peuvent être configurés dans l'interface Web HP, sous **Fax > Configuration de l'envoi de fax > Options de travail par défaut** (pris en charge à partir de MyQ HP Embedded Terminal 8.2 patch 3+). Après avoir modifié les paramètres dans l'interface Web du périphérique, une configuration à distance ou un redémarrage des services est nécessaire pour mettre à jour les paramètres par défaut.

HP PageWide Color MFP 586
HP PageWide Color MFP 586 169.254.249.22

Information General Copy/Print Scan/Digital Send **Fax** Supplies Troubleshooting Security HP Web Services Networking

☒ Fax Send Setup
Default Job Options
Quick Sets
Fax Speed Dials

Fax Send Setup > Default Job Options

☐ Prompt user prior to job start
Note: The email address associated with a user's account is used for job notification when a user signs in at the product. If not signed in, the user must enter an email address before notification is sent. The product must also be set up to use

General Fax Send Settings

☐ Fax Number Confirmation
Fax number confirmation requires users to enter the fax number twice.

Scan Settings

Original Size: Any Size

Resolution: Fine (200 x 200dpi)

Original Sides: 1-sided

Pages flip up: ☐

Optimize Text/Picture: Mixed

Content Orientation: Portrait

Sharpness: 3 - (Normal)

Background Cleanup: 3 - (Normal)


Darkness: 5 - (Normal)

Contrast: 5 - (Normal)

Image Preview: Make optional

☐ Suppress Blank Pages
Blank pages within the original document are not saved.

Si la **valeur** du paramètre est définie sur *Par défaut* dans l'interface d'administration Web MyQ, le terminal la remplacera par la valeur par défaut du périphérique. Si la valeur par défaut du périphérique ne peut pas être mappée à MyQ, *Par défaut* s'affichera.

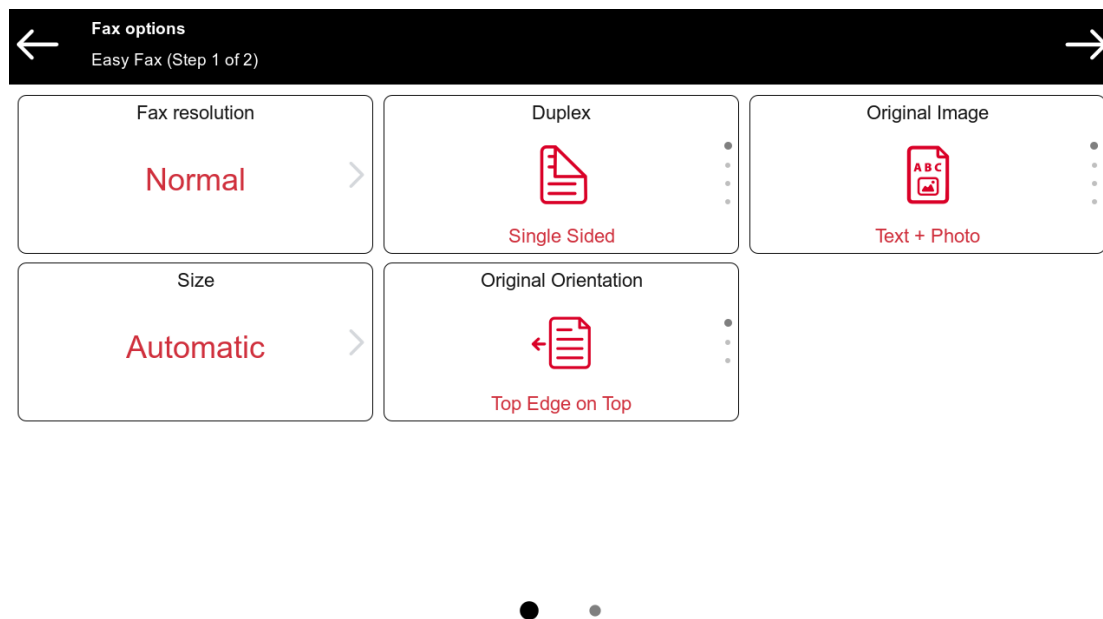

9.7.1 Paramètres Easy Fax

- **Résolution du fax** - Résolution du fichier de fax sortant. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - Normal
 - Fine
 - Très fine
 - Ultra-fine
 - Par défaut
- **Recto-verso** - Options de numérisation recto et recto-verso. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - Recto
 - Recto-verso - reliure en haut
 - Recto-verso - reliure sur le côté
 - Par défaut
- **Image originale** - Détermine la manière dont le périphérique d'impression va traiter la page numérisée. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - Texte + Photo
 - Texte
 - Photo
 - Par défaut
- **Taille** - Taille de l'entrée numérisée. Elle détermine la taille de la zone de numérisation ; elle doit donc correspondre à la taille réelle du document numérisé. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - A3
 - A4
 - A5

- A6
- Folio
- Lettre
- Legal
- Oficio II
- Par défaut
- **Orientation d'origine** - Détermine l'orientation de la page dans le fichier de sortie. La position du papier est relative à la personne se tenant face à l'imprimante. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - Bord supérieur en haut
 - Bord supérieur à gauche
 - Par défaut
- **Numérisation continue** - Lorsque l'option de numérisation continue *est activée*, les travaux de numérisation ne sont pas envoyés tant que vous n'avez pas appuyé sur **Terminé**. Après avoir cliqué sur **Numériser**, le périphérique d'impression numérise une autre page. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - Désactivé
 - Activé

Add Pages

To add more pages to the document, place them in the document feeder or on the glass, and then touch "Scan".
Select "Done" if there is nothing more to scan.

- ☐ Legal (8.5x14)
- ☐ Executive (7.25x10.5)
- ☐ Statement (5.5x8.5)
- ☐ Oficio (8.5x13)
- ☐ Ledger (11x17)
- ☐ A3 (297x420 mm)
- ☒ A4 (210x297 mm)
- ☐ A4 $\Rightarrow$ (210x297 mm)
- ☐ A5 $\Rightarrow$ (148x210mm)
- ☐ A5 $\square$ (148x210 mm)
- ☐ B4 (257x364 mm)
- ☐ B5 (182x257 mm)

Cancel Job

Done

Scan

9.8 Actions du groupe

9.8.1 Panneau de déverrouillage

Déverrouille le panneau du périphérique d'impression et ouvre l'écran natif du périphérique.

9.8.2 Copie du panneau

Ouvre l'écran de copie du périphérique d'impression.

9.8.3 Panneau USB

Ouvre l'écran USB du périphérique d'impression.

9.8.4 Balayage par panneau

Cette Terminal Action ouvre l'écran de numérisation du périphérique d'impression.

MyQ est capable d'envoyer automatiquement les documents numérisés vers un dossier spécifié ou vers l'adresse e-mail de l'utilisateur qui a effectué la numérisation, avec le **Scan vers moi** fonctionnalité. Pour configurer **Scan vers moi**, rendez-vous sur le **Numérisation et reconnaissance optique de caractères (OCR)** onglet Paramètres, sous **Général** et **Activer la numérisation**.

Vous pouvez également modifier l'objet et le message de l'e-mail avec le document numérisé qui s'y trouve. En tant qu'expéditeur du document, vous pouvez sélectionner soit l'e-mail de l'utilisateur connecté, soit l'e-mail d'expéditeur par défaut défini sur le **Réseau** onglet Paramètres, sous **Serveur SMTP sortant**.

La fonction de numérisation nécessite l'activation du protocole SMTP, la configuration de l'adresse du serveur SMTP et la saisie d'une adresse e-mail d'expéditeur dans l'interface Web du périphérique d'impression. Pour plus d'informations sur la manière d'accéder à l'interface Web du périphérique d'impression et de trouver les paramètres spécifiques, consultez le manuel du périphérique d'impression.

Configurer SMTP sur le périphérique d'impression

Pour activer la fonction de numérisation, procédez comme suit sur l'interface Web du périphérique d'impression :

- Activer le protocole SMTP.
- Entrez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur MyQ.
- Assurez-vous que le port SMTP est identique au port SMTP dans le fichier **Réseau** onglet Paramètres, sous Serveur SMTP MyQ. Le port par défaut dans MyQ est 25.
- Entrez l'adresse e-mail de l'expéditeur. La valeur de l'adresse est arbitraire.

Définissez les destinations pour les utilisateurs MyQ sur le serveur MyQ

Dans le panneau des propriétés de chaque utilisateur MyQ, vous pouvez définir les destinations à l'aide de trois options : **Envoi des numérisations à l'adresse e-mail principale de l'utilisateur, envoi des numérisations à d'autres adresses e-mail prédéfinies, stockage des numérisations dans le dossier de numérisation de l'utilisateur.**

Pour fournir ces options à un utilisateur, définissez les champs appropriés dans leur panneau de propriétés.

Pour envoyer l'e-mail à la destination souhaitée, la numérisation doit être dirigée vers une adresse e-mail spécifique. Il existe deux options permettant aux utilisateurs MyQ d'envoyer les numérisations à cette adresse : leur fournir l'adresse e-mail du destinataire ou prédéfinir ces adresses e-mail dans l'interface utilisateur Web du périphérique d'impression.

Adresses e-mail pour Scan to Me

- **Envoi des numérisations à l'adresse e-mail principale de l'utilisateur** - Le document numérisé est envoyé à l'adresse e-mail de l'utilisateur indiquée dans la zone de texte prévue à cet effet dans le panneau des propriétés de l'utilisateur.
L'adresse e-mail du destinataire doit être *email@myq.local*.
- **Envoi de numérisations vers d'autres adresses e-mail** - Le document numérisé est envoyé à toutes les adresses e-mail définies dans le **Stockage utilisateur** zone de texte (les adresses e-mail multiples doivent être séparées par des virgules) dans le panneau des propriétés utilisateur.
L'adresse e-mail du destinataire doit être *folder@myq.local*.
- **Enregistrement des numérisations dans le dossier de numérisation de l'utilisateur** - Vous devez créer un dossier partagé et vous assurer que MyQ a accès à ce dossier. Ensuite, entrez l'emplacement du dossier dans le **Stockage**

utilisateur zone de texte. Le document numérisé est envoyé à MyQ, puis stocké dans le dossier partagé via le protocole SMB. Le nom du fichier du document stocké se compose du nom du compte utilisateur, ainsi que de la date et de l'heure auxquelles la numérisation a été envoyée.

L'adresse e-mail du destinataire doit être *folder@myq.local*.

Pour permettre à MyQ d'enregistrer le fichier numérisé dans le dossier de numérisation de l'utilisateur, vous devez vous assurer que ce dossier est partagé sur votre réseau et que l'ordinateur sur lequel vous exécutez MyQ dispose de tous les droits d'accès nécessaires à ce dossier.

Liste prédéfinie des destinations MyQ sur les périphériques d'impression

Lors de l'installation du terminal MyQ HP Embedded, le **Scan vers moi** Les destinations sont enregistrées dans l'appareil, mais les raccourcis ne sont pas créés automatiquement. Il est possible de les créer manuellement dans l'interface utilisateur Web de l'appareil, dans **Interface utilisateur Web de l'appareil, numérisation/envoi numérique, contacts**:

UNKNOWN ATTACHMENT

UNKNOWN ATTACHMENT

Utilisation de l'adresse e-mail de l'utilisateur comme **Adresse de l'expéditeur**.

Une autre fonctionnalité consiste à utiliser l'adresse e-mail de l'utilisateur comme **Adresse de l'expéditeur**. Pour que cela fonctionne, certains paramètres doivent être configurés dans l'interface utilisateur Web de l'appareil :

1. Ouvrez l'interface utilisateur Web HP et accédez à **Numérisation/Envoi numérique > Configuration de l'e-mail > Options de travail par défaut**.
2. Dans la section Contrôle du champ Adresse et message, définissez le **De** champ à *Adresse de l'utilisateur (connexion requise)*.
3. Décochez la case **Modifiable par l'utilisateur** option à côté de celui-ci/
4. Cliquez **Appliquer**.


UNKNOWN ATTACHMENT

Une fois cette fonctionnalité configurée, lorsqu'un utilisateur utilise Panel Scan to Email, le **De** Le champ est rempli avec le nom complet de l'utilisateur MyQ, il est grisé et ne peut pas être modifié.

UNKNOWN ATTACHMENT

9.9 Modifier le compte

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de cette Terminal Action, rendez-vous sur la page **Utilisateurs** onglet Paramètres (**MyQ, Paramètres, Utilisateurs**) et sous **Général**, sélectionnez le **Activer la modification du profil utilisateur** option.

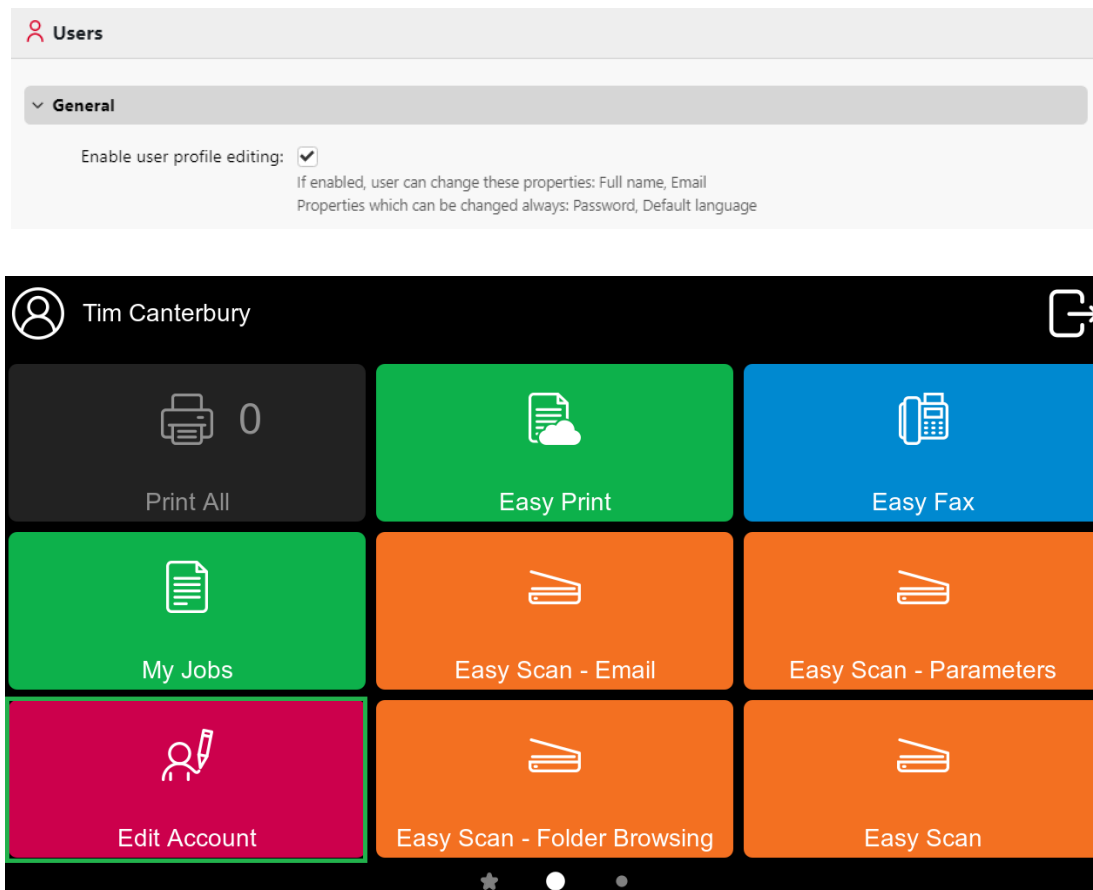

En appuyant sur le **Modifier le compte** action ou leur **Utilisateur Icône**, l'utilisateur connecté peut ouvrir son écran de profil utilisateur, où il peut modifier ses **Nom complet, Mot de passe, Courriel** et **Langue par défaut** une fois la modification soumise, l'entrée dans la base de données est modifiée et les nouvelles valeurs sont définies. Les modifications sont appliquées lors de la prochaine connexion de l'utilisateur.

←

User Profile

✓

User name: Tim

🔒

Full name: Tim Canterbury

Password: Empty



Email: tim.canterbury@wernham-hogg.co.uk

Default language: Empty

>

9.10 Enregistrement de la carte d'identité

Après avoir appuyé sur cette action, l'écran d'enregistrement du badge s'ouvre et l'utilisateur connecté peut enregistrer son badge en le passant dans le lecteur de badge.

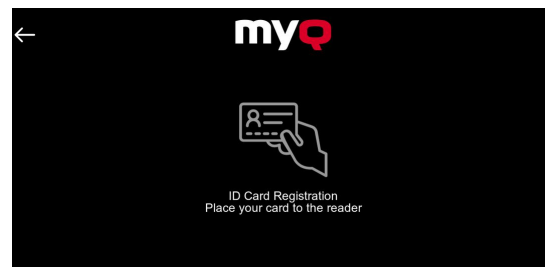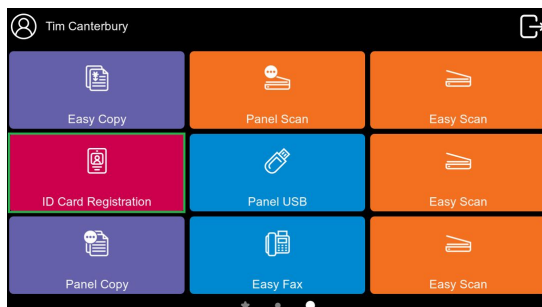

9.11 Enregistrement de la carte d'identité inconnue

9.11.1 Enregistrez-vous en passant un badge inconnu

Il est possible d'enregistrer un badge inconnu et de le lier à un compte utilisateur. Dans **Paramètres > Utilisateurs > Authentification des utilisateurs > Badges** vous pouvez trouver les paramètres pour **Comportement inconnu du badge**.


▼ **Unknown ID card behavior**

When an unknown ID card is swiped: *

- ☐ Authentication fails
- ☒ Allow the existing user to register the card **NEW**
Users can assign the ID card to their account. Supported on Embedded Terminals version 10.2 and higher. If used on terminals where it is not supported, authentication fails.
- ☐ Register a new user

Add to group:

Lorsqu'un badge inconnu est passé dans le lecteur, un message s'affiche pour demander **Souhaitez-vous enregistrer le badge sur votre compte ?**. Si l'utilisateur est inactif, ce message se fermera automatiquement.

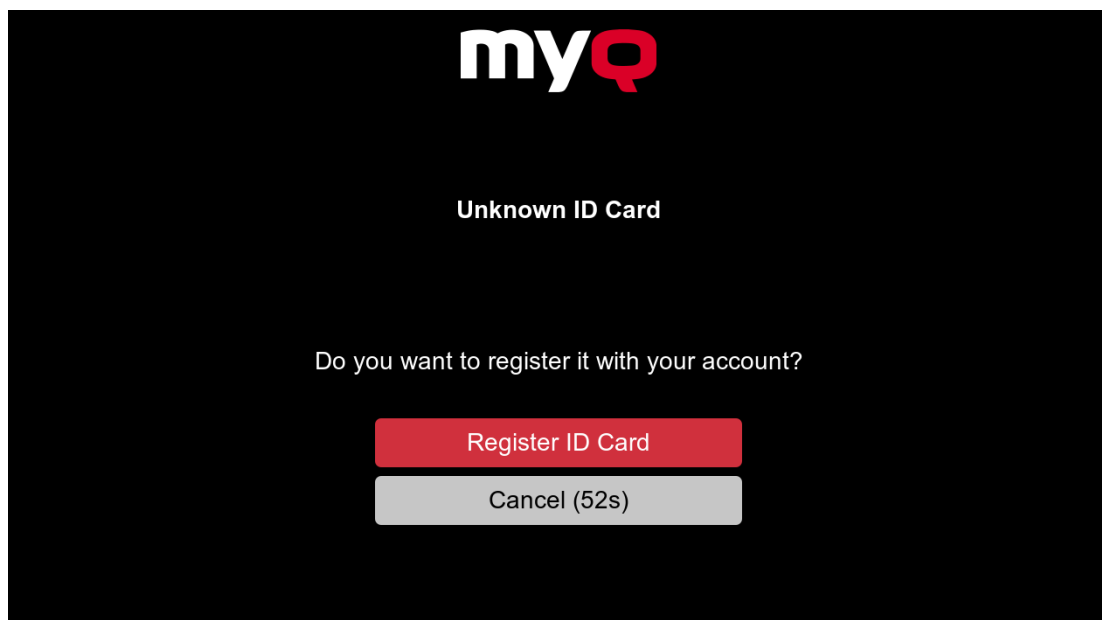

Si l'utilisateur poursuit, une invite lui demandant son nom d'utilisateur et son mot de passe s'affiche. Si l'utilisateur est inactif, cet écran sera également réinitialisé.



Unknown ID Card

User name

Enter password / PIN

Register ID Card

Cancel (56s)

Une fois les identifiants de l'utilisateur validés, le badge est attribué à l'utilisateur et le menu principal s'affiche comme d'habitude.


9.12 Flux de travail externe

En appuyant sur cette action de terminal, les utilisateurs sont connectés à des fournisseurs externes de flux de travail, tels que ScannerVision. Le flux de travail garantit que l'utilisateur effectue certaines actions prédéfinies avant que son document ne soit numérisé.

 Le flux de travail externe nécessite MyQ Print Server 10.2 patch 15+.


Un flux de travail externe permet une connexion à des fournisseurs externes tels que ScannerVision. Le flux de travail s'appuie sur les flux de travail de profils de numérisation existants, tandis que le traitement passe de MyQ à un serveur externe.

Le flux de travail externe peut fournir au terminal intégré les paramètres de numérisation et les métadonnées qui doivent être renseignés avant l'exécution de la numérisation. Les questions s'affichent une par une à l'utilisateur et sont définies spécifiquement pour chaque flux de travail.

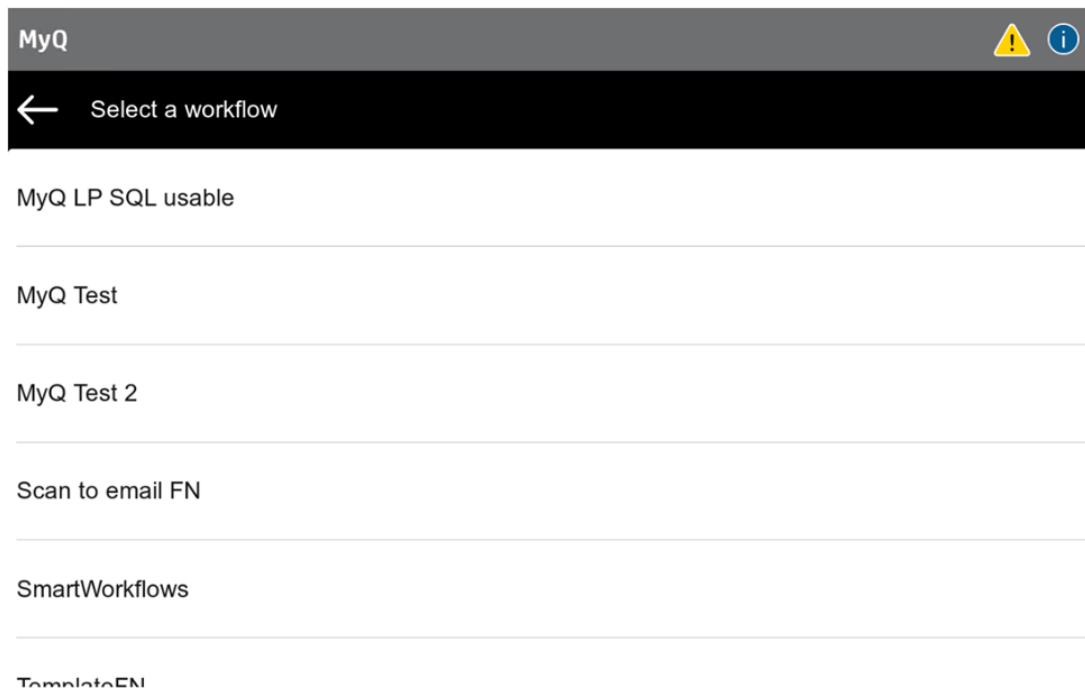

Utiliser ScannerVision comme flux de travail externe

1. Exportez le certificat du serveur web ScannerVision avec la clé privée.

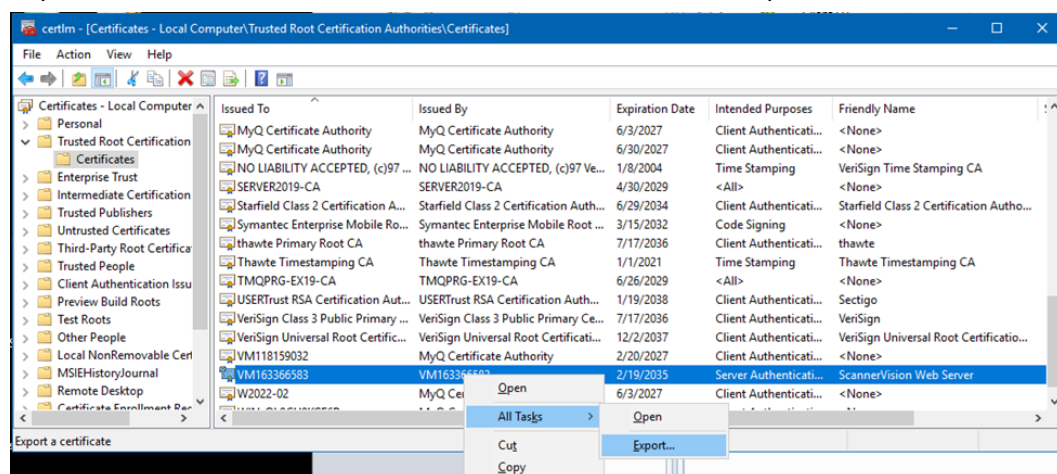

2. Installez le certificat ScannerVision exporté sur le système où le serveur MyQ est installé.
3. Sur le Print Server MyQ, lancez la maintenance du système. Allez dans **Paramètres > Planificateur de tâches > Maintenance du système**, puis cliquez sur **Exécuter**.
4. Redémarrez tous les services MyQ. Ouvrez **MyQ Easy Config**, accédez à **Services** et cliquez sur **Redémarrer tout**.

9.12.1 Limitations

- La seule méthode d'authentification prise en charge pour le client sur le serveur ScannerVision est **Aucune**. Les méthodes d'authentification MyQ ou ScannerVision ne sont pas prises en charge.

 Pour plus d'informations, consultez « MyQ Smart Workflows » dans le guide du Print Server MyQ.

10 Comptabilité

Dans le **Comptabilité** onglet Paramètres, dans le **Généralités** Dans la section, l'administrateur MyQ peut définir :

- le **Mode comptable** MyQ utilisera :
 - **Groupe comptable** - Cette option est sélectionnée par défaut. Dans ce mode, tous les quotas sont disponibles et peuvent être utilisés.
 - **Centre de coûts** - Dans ce mode, seul le compte de paiement sélectionné (centre de coûts) est utilisé.
- le **Priorité du compte de paiement**, qui s'applique aux terminaux ne prenant pas en charge la sélection des comptes de paiement par l'utilisateur, ainsi qu'aux files d'impression directes sans l'option MyQ Desktop Client. Dans de tels cas, le compte de paiement ayant la priorité la plus élevée est toujours utilisé :
 - Crédit
 - Quota

 Pour plus d'informations, veuillez consulter la section Paramètres comptables du guide du Print Server MyQ.

 Si le crédit ou le quota d'un utilisateur est épuisé pendant la copie, l'action s'arrête. Toutefois, en fonction de la vitesse des périphériques, plusieurs pages peuvent être imprimées en trop.

Si le **Centre de coûts** Lorsque le mode est activé, un écran de sélection des centres de coûts s'affiche si plusieurs centres de coûts sont attribués à l'utilisateur.


← Select Account ✓

☒ External credit account

☐ Local credit account (USD10.50)

☐ Quota (500 total / 100 color / 400 mono / 832 scan)


Si l'utilisateur ne dispose que d'un seul centre de coûts, l'écran de sélection ne s'affiche pas et ce centre de coûts est automatiquement attribué à l'utilisateur. Le nom du centre de coûts attribué s'affiche à côté du nom complet de l'utilisateur.

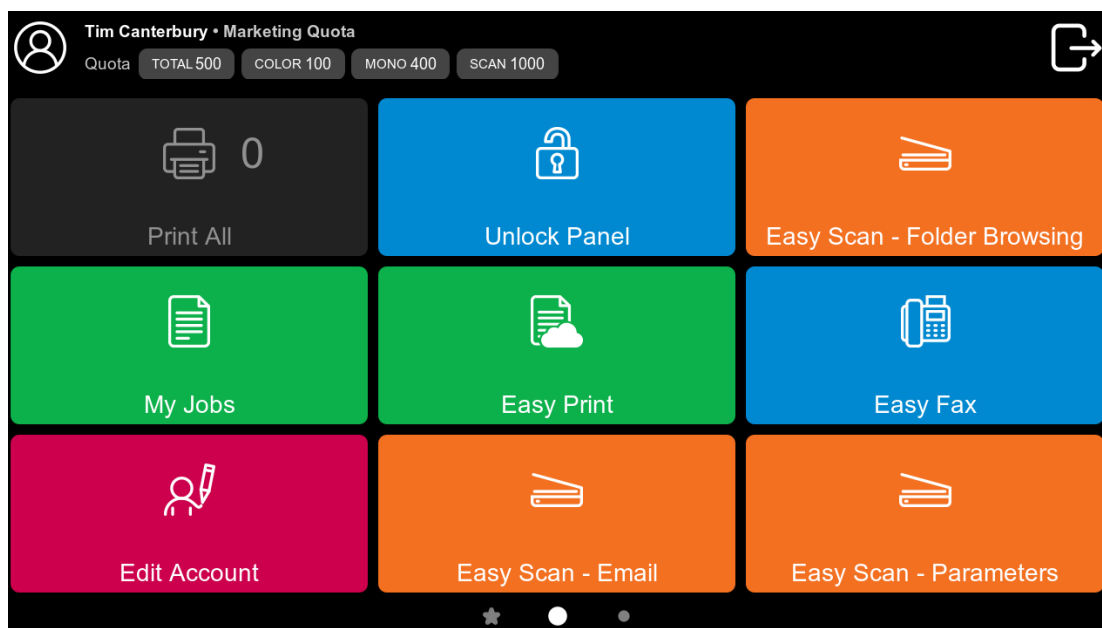

10.1 Crédit

Lorsque la comptabilité des crédits est activée, les utilisateurs doivent disposer d'un crédit suffisant sur leur compte pour pouvoir imprimer, copier et numériser. Sur l'écran d'accueil du terminal intégré, ils peuvent consulter leur crédit restant. Si l'action « **Recharger le crédit** » est disponible sur le terminal, les utilisateurs

peuvent recharger leur crédit en saisissant un code provenant d'un bon de recharge directement sur n'importe quel terminal intégré.


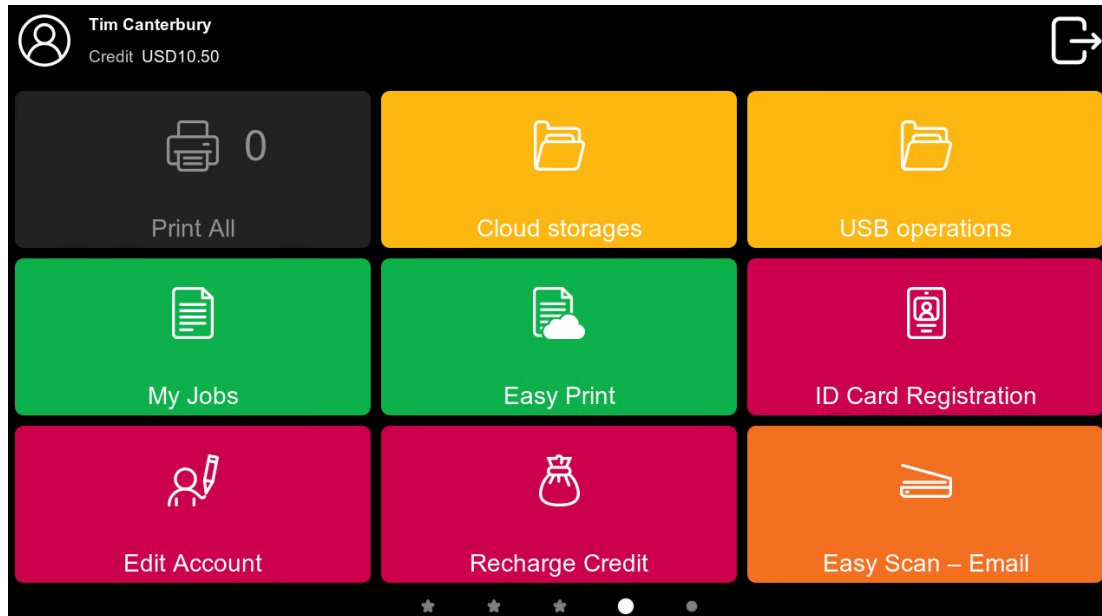


i Pour plus d'informations, consultez Crédit dans le guide MyQ Print Server.

! Si le crédit ou le quota d'un utilisateur est épuisé pendant la copie, l'opération s'arrête. Toutefois, en fonction de la vitesse des périphériques, il peut y avoir un débordement de plusieurs pages.

10.1.1 Recharge de crédit

Après avoir appuyé sur l'action « **Recharger le crédit** », l'écran « Recharger le crédit » s'ouvre et l'utilisateur connecté peut saisir un code de recharge provenant de son bon.

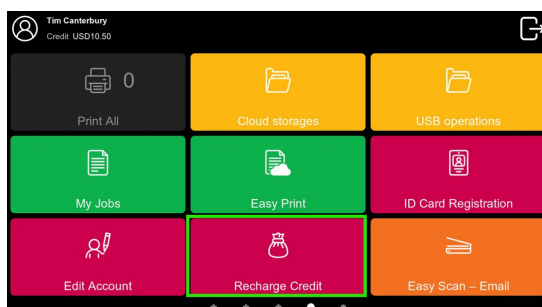



Les utilisateurs peuvent consulter les tarifs des différentes configurations d'une page imprimée en appuyant sur « **Coins** » dans le coin supérieur droit de l'écran.



Paper Format: **A4**




	Simplex		Duplex	
	Black & White	Color	Black & White	Color
Print	1	2	1	2
Copy	1	2	1	2
Scan	0.5			

10.1.2 Utilisation des actions du terminal avec un crédit insuffisant

Si la recharge de crédit par bons est activée dans MyQ, les utilisateurs peuvent toujours voir les actions pour lesquelles ils ne disposent pas d'un crédit suffisant. Cependant, s'ils appuient sur le bouton d'action correspondant, ils sont immédiatement redirigés vers l'écran **Recharger le crédit**.

Si la recharge de crédit par bons est désactivée dans MyQ et qu'un utilisateur ne dispose pas d'un crédit suffisant, toutes les actions nécessitant du crédit sont indisponibles et leurs boutons correspondants sont grisés. De plus, après la connexion au terminal, un avertissement « Crédit insuffisant » s'affiche.

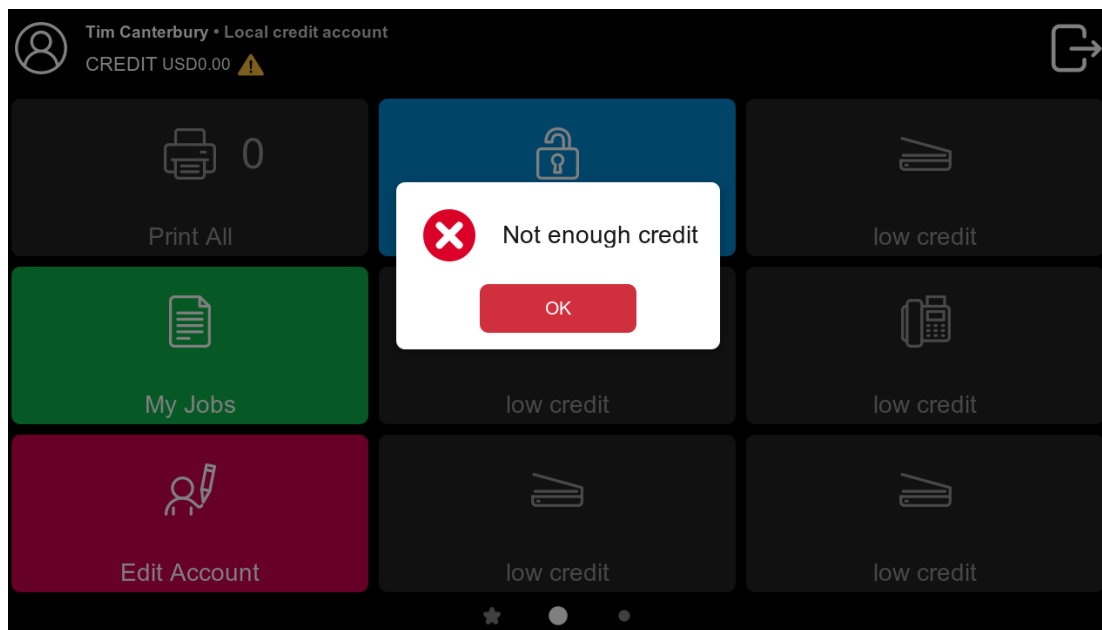

Action effectuée lorsqu'un utilisateur est à court de crédit pendant une opération de copie, de numérisation ou de télécopie

L'opération de copie s'arrête, bien que quelques pages supplémentaires puissent être imprimées ou copiées, en fonction de la vitesse des périphériques. L'utilisateur peut rester sur le panneau, mais ne peut plus utiliser la fonction de copie du panneau.

Le premier travail de numérisation ou de télécopie est toujours terminé. L'utilisateur peut rester sur le panneau, mais ne peut plus utiliser la fonction de copie du panneau.

Travaux d'impression avec informations supplémentaires provenant de l'analyseur de travaux

Les travaux d'impression reçus avec l'analyseur de travaux activé incluent des informations supplémentaires telles que le nombre de pages, la couleur et le prix.

Les travaux tarifés ne peuvent être imprimés que si les utilisateurs disposent d'un crédit suffisant. Les utilisateurs ne peuvent pas utiliser l'action « Imprimer tout » lorsque le prix total de tous les travaux d'impression tarifés est supérieur à leur crédit.


Si un travail ne contient pas d'informations supplémentaires provenant de l'analyseur de travaux, les utilisateurs peuvent le lancer tant que leur crédit n'est pas égal ou inférieur à 0.

Ready CREDIT USD10.50				
	MyQ Basic Installation Guide 10.2 RC 6 rev.5 old.pdf Copies: 1 • 530 A4 • 2-side • punch •	USD684.20 31 seconds ago		
	MyQ Epson Embedded Terminal 8.2 rev.8.pdf Copies: 1 • 66 A4 • 1-side • staple •	USD79.20 50 seconds ago		
	Kyocera Embedded Terminal 8.1.pdf Copies: 1 • 134 A4 • 2-side •	USD147.40 a minute ago		
	Central Server 10.0 Release Notes.pdf Copies: 1 • 7 A4 • 1-side •	USD9.80 a minute ago		

10.2 Quota

Lorsque la fonctionnalité **de quota** est activée, les utilisateurs ne peuvent pas imprimer, copier ou numériser une fois qu'ils ont atteint ou dépassé leur limite de quota. Ils peuvent consulter leurs quotas actuels lors de leur session sur le terminal intégré.

Les utilisateurs peuvent cliquer sur les quotas affichés sur le terminal, ce qui ouvre une fenêtre contextuelle contenant des informations détaillées sur tous les quotas qui leur sont attribués.

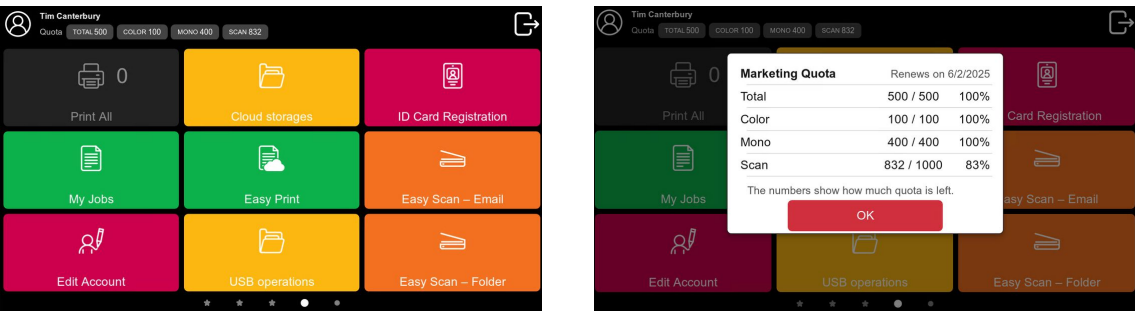

Le comportement du terminal intégré dépend des paramètres de quota définis dans MyQ. Lors de la configuration **du quota** dans l'interface d'administration Web MyQ, vous pouvez désactiver une ou plusieurs opérations une fois le quota atteint ou dépassé :

- Si la **valeur surveillée** est *Coût*, sélectionnez-les sous **Désactiver les opérations**. Les options sont *Imprimer*, *Copier*, *Imprimer en couleur* (sur les

terminaux 8.1 ou plus récents), *Copier en couleur* (sur les terminaux 8.1 ou plus récents) et *Numériser*.

- Si la **valeur surveillée** est *Pages*, cochez la case **Désactiver l'opération** et l'opération ayant atteint la limite sera désactivée.
- Cochez la case « **Terminer le travail en cours lorsque la limite est atteinte** » si vous souhaitez interrompre le travail en cours lorsque le quota est atteint. Si les cases « **Désactiver l'opération** » et « **Terminer le travail en cours lorsque la limite est atteinte** » sont toutes deux cochées, le travail sera interrompu lorsque le quota sera atteint et l'utilisateur sera redirigé vers l'écran d'accueil de MyQ. Si l'option « **Désactiver l'opération** » est cochée et que l'option « **Terminer le travail en cours lorsque la limite est atteinte** » ne l'est pas, le travail en cours sera terminé et l'utilisateur sera redirigé vers l'écran d'accueil de MyQ. Cette action n'est pas prise en charge par le quota de numérisation.
- Les quotas qui désactivent la numérisation ne peuvent pas être appliqués immédiatement.

 Si un utilisateur lance l'impression d'un travail qui n'est finalement pas imprimé (par exemple en raison d'un manque de papier), le quota requis pour ce travail reste bloqué. Pour débloquer cette partie de son quota, l'utilisateur doit se déconnecter du terminal et se reconnecter.

 Si le crédit ou le quota d'un utilisateur est épuisé pendant la copie, l'opération s'arrête. Cependant, en fonction de la vitesse des périphériques, il peut y avoir un débordement de plusieurs pages.

 Pour plus d'informations, consultez Quota dans le guide du Print Server MyQ.

Action entreprise lorsqu'un utilisateur atteint un quota avec application immédiate

L'opération de copie s'arrête, bien que quelques pages supplémentaires puissent être imprimées ou copiées, en fonction de la vitesse du périphérique d'impression. L'utilisateur peut rester sur le panneau, mais ne peut plus utiliser l'action **Copie du panneau**. Le premier travail de numérisation ou de télécopie est toujours terminé. L'utilisateur peut rester sur le panneau, mais ne peut plus utiliser les actions du panneau.

Travaux d'impression avec informations supplémentaires provenant de l'analyseur de travaux

Les travaux d'impression reçus avec l'analyseur de travaux activé incluent des informations supplémentaires telles que le nombre de pages, la couleur et le prix.

Les travaux dépassant le quota ne peuvent pas être imprimés. Les utilisateurs ne peuvent pas utiliser l'action « **Imprimer tout** » tant que la taille totale de tous les travaux d'impression est supérieure à celle autorisée par le quota.

10.3 Projets

Lorsque la fonctionnalité de comptabilité par projet est activée, les utilisateurs peuvent attribuer des projets à des travaux d'impression, de copie et de numérisation directement sur l'écran du terminal intégré. Les projets peuvent également être attribués à des travaux d'impression dans la fenêtre contextuelle du Desktop Client MyQ, sur l'interface d'administration Web MyQ ou dans l'application mobile MyQ.

Ready

☐	Securities.jpeg Without project • Copies: 1 • 1 A4 • 1-side •	44 seconds ago
☐	Injunction.PNG Divorce Case - Smiths • Copies: 1 • 1 A4 • 1-side •	a minute ago
☐	Appendix 3.PNG Rental Agreements - Simpsons • Copies: 1 • 1 A4 • 1-side •	2 minutes ago
☐	tobe tax doc.png Employment Tribunal - Johnsons • Copies: 1 • 1 A4 • 1-side •	3 minutes ago

Pour plus d'informations, consultez Projets dans le guide du Print Server MyQ.

Limitations

1. Lorsque l'utilisateur se connecte, le package ne dispose d'aucune information sur le nombre de projets à sa disposition. Si l'utilisateur n'a pas le droit d'utiliser de projets (y compris le projet « aucun projet »), le comportement est le suivant :
 - a. À la connexion, toutes les actions sont disponibles pour l'utilisateur si les conditions de crédit/quota/droits sont remplies.
 - b. Le système tente d'attribuer un projet lorsqu'une action est exécutée selon le flux de travail habituel. Si l'utilisateur ne dispose d'aucun droit sur aucun projet, une fenêtre contextuelle contenant un message d'erreur s'affiche.
 - c. Si le message d'erreur « Aucun projet disponible » s'est affiché, les boutons du menu sont désactivés et indiquent la raison « Aucun projet valide ». Mes travaux reste disponible dans ce cas, mais il n'est pas possible d'imprimer et le message « Aucun projet valide » s'affiche dans l'en-tête.

10.3.1 Attribution de projets aux travaux d'impression

Mes travaux

Si un utilisateur souhaite imprimer un travail non attribué figurant dans la liste « **Mes travaux** », il est immédiatement redirigé vers l'écran de sélection de projet et doit choisir l'un des projets disponibles (ou l'option « *Sans projet* », si l'impression sans projet est autorisée) pour pouvoir l'imprimer.

Les travaux auxquels des projets sont attribués sont immédiatement imprimés.


Select project


☐ Without project	☐ Divorce Case - Smiths 02
☐ Employment Tribunal - Johnsons 03	☐ Rental Agreements - Simpsons 04

Tout imprimer

Si tous les travaux en attente dans la file d'impression ont déjà des projets attribués par MyQ Desktop Client, l'interface d'administration Web MyQ ou l'application mobile MyQ, l'impression démarre immédiatement.

S'il y a des travaux non attribués, l'utilisateur est redirigé vers l'écran de sélection de projet immédiatement après avoir appuyé sur le bouton « **Imprimer tout** ». Il doit sélectionner l'un des projets disponibles (ou l'option « *Sans projet* », si l'impression sans projet est autorisée) pour pouvoir imprimer les travaux. Le projet sélectionné (ou l'option « *Sans projet* ») n'est attribué qu'aux travaux non attribués ; tous les autres travaux conservent les projets qui leur avaient été attribués précédemment.

10.3.2 Attribution de projets sur l'écran « Copie du panneau »

Après avoir appuyé sur le bouton **Copier** de l'écran **Copie du panneau**, l'utilisateur est immédiatement redirigé vers l'écran de sélection de projet, où il doit sélectionner un projet (ou l'option *Sans projet*). Le projet est alors attribué à tous les travaux copiés sur le panneau.

10.3.3 Attribution de projets sur l'écran « Panel Scan »

Après avoir appuyé sur le bouton « **Scan** » (**Numérisation**) de l'écran « **Panel Scan** » (**Numérisation** sur le panneau), l'utilisateur est immédiatement redirigé vers l'écran de sélection de projet, où il doit sélectionner un projet (ou l'option « *Sans projet* »). Le projet est alors attribué à tous les travaux numérisés sur le panneau.

10.3.4 Attribution de projets sur l'écran Fax du panneau

Après avoir appuyé sur le bouton **Fax** de l'écran **Fax du panneau**, l'utilisateur est immédiatement redirigé vers l'écran de sélection de projet où il doit sélectionner le projet (ou l'option *Sans projet*).

11 Contacts professionnels

MyQ® Manufacturer	MyQ® spol. s r.o. Harfa Business Center, Ceskomoravska 2532/19b, 190 00 Prague 9, Czech Republic ID no. 615 06 133 MyQ® spol. s r.o. is registered in the Commercial Register at the Municipal Court in Prague, file no. C 29842 (hereinafter as "MyQ®")
Business information	http://www.myq-solution.com info@myq-solution.com⁶
Technical support	support@myq-solution.com⁷
Notice	MANUFACTURER WILL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE CAUSED BY INSTALLATION OR OPERATION OF THE SOFTWARE AND HARDWARE PARTS OF THE MyQ® PRINTING SOLUTION. This manual, its content, design and structure are protected by copyright. Copying or other reproduction of all or part of this guide, or any copyrightable subject matter without the prior written consent of MyQ® is prohibited and can be punishable. MyQ® is not responsible for the content of this manual, particularly regarding its integrity, currency and commercial occupancy. All the material published here is exclusively of informative character. This manual is subject to change without notification. MyQ® is not obliged to make these changes periodically nor announce them, and is not responsible for currently published information to be compatible with the latest version of the MyQ® printing solution.

6. <mailto:info@myq-solution.com>

7. <mailto:support@myq-solution.com>

Trademarks	“MyQ®”, including its logos, is a registered trademark of MyQ®. Any use of trademarks of MyQ® including its logos without the prior written consent of MyQ® Company is prohibited. The trademark and product name are protected by MyQ® and/or its local affiliates.
-------------------	---

myQ X

GAGNEZ DU TEMPS GRÂCE À DES SOLUTIONS D'IMPRESSION PERSONNALISÉES

MyQ X est une solution de gestion d'impression primée, disponible sur site ou dans un cloud privé, et à laquelle font confiance des millions d'utilisateurs.

+ de 50 millions
d'utilisateurs nous font
confiance

+d'1 million
d'équipements actifs


26+ marques
supportées

1000+
Partenaires certifiés

Présent dans
+ de 140 pays

 info@myq-solution.com

 myq-solution.com

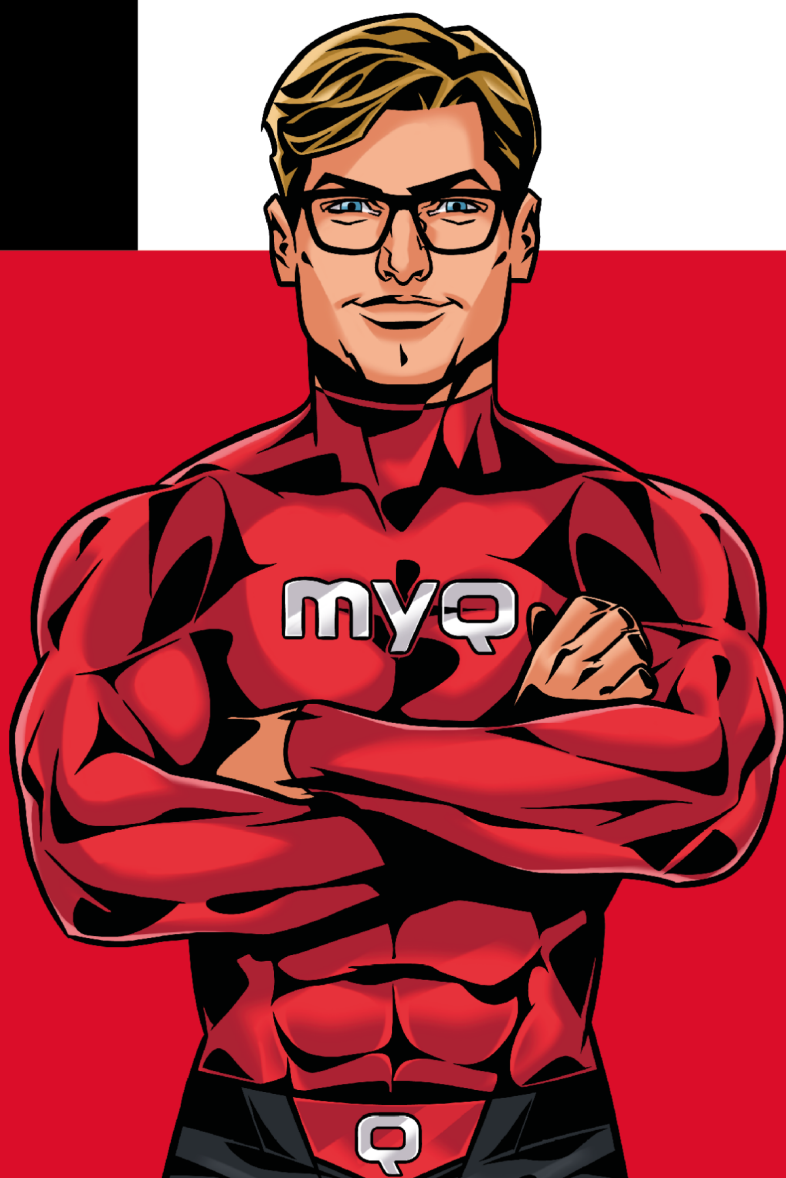

Récompensé et certifié

