


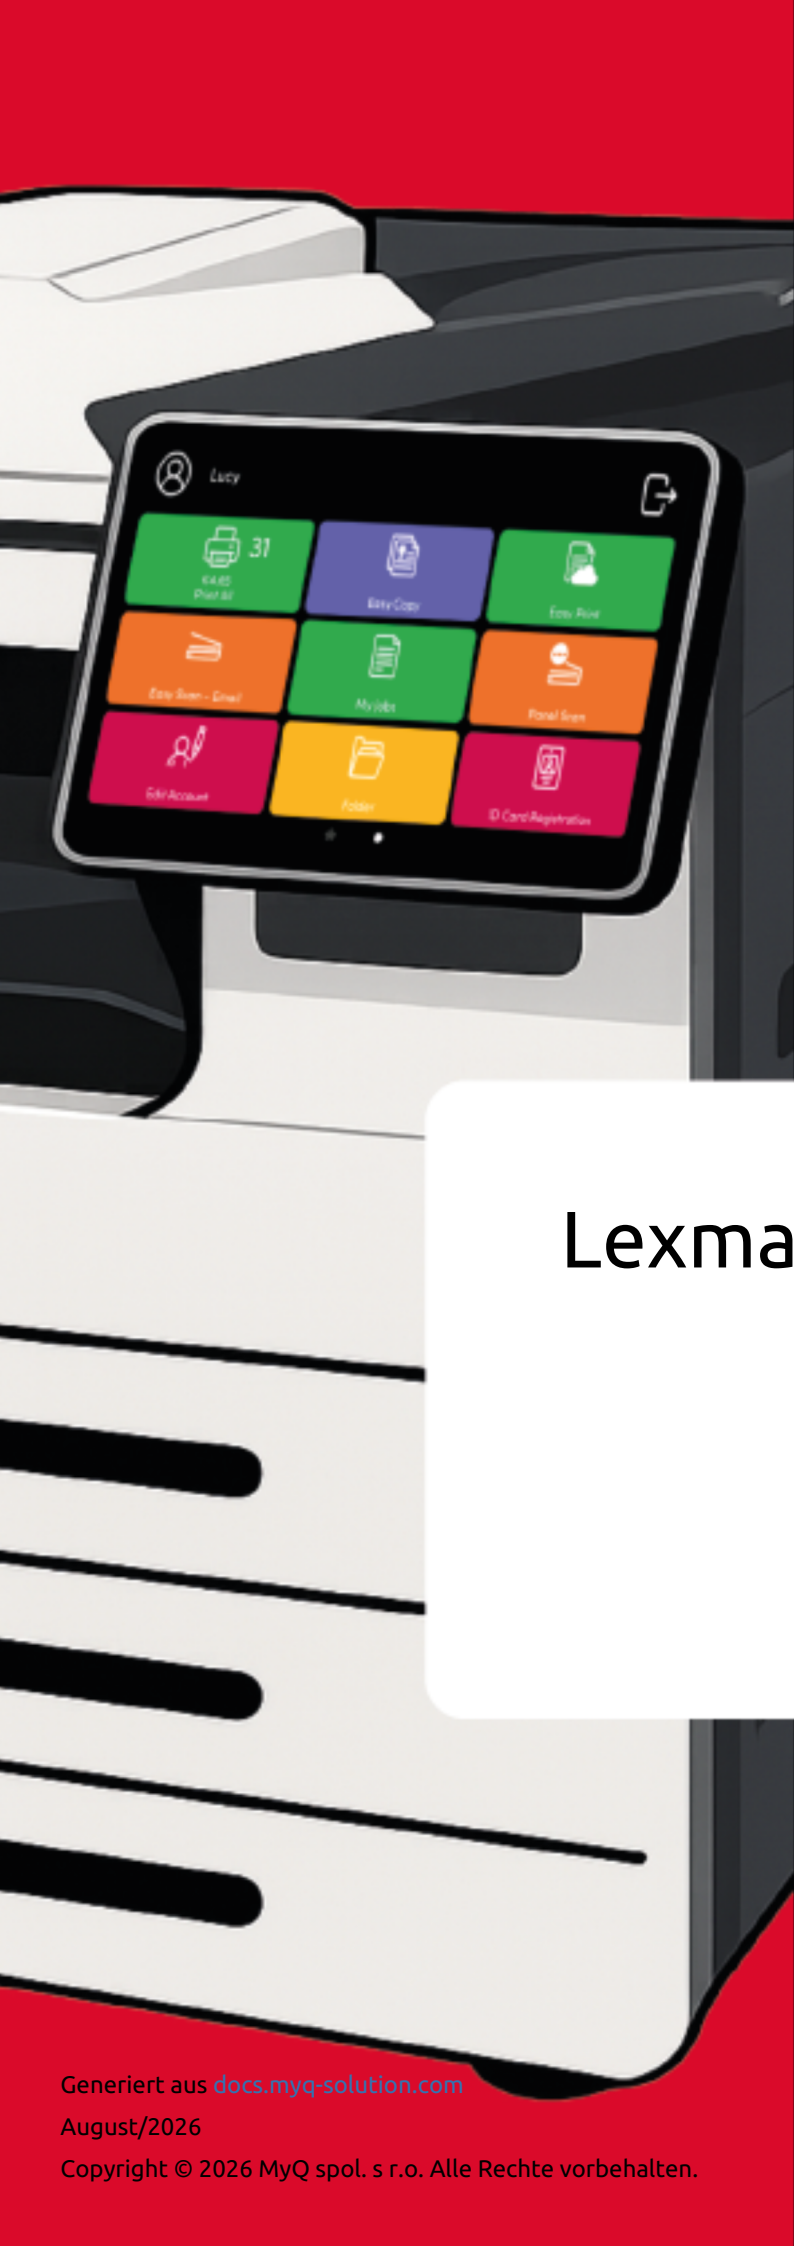

# myQ X

## Lexmark Embedded 10.1

---

#### **Hinweis zur Übersetzung**

Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Bei Abweichungen oder Unklarheiten ist das englischsprachige Quelldokument maßgeblich.

---

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Versionshinweise.....</b>                          | <b>6</b>  |
| 1.1      | MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1.....               | 6         |
| 1.2      | MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 7) .....    | 6         |
| 1.3      | MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 6) .....    | 6         |
| 1.4      | MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 5) .....    | 7         |
| 1.5      | MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 3) .....    | 7         |
| 1.6      | MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 2) .....    | 8         |
| 1.7      | MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 1) .....    | 8         |
| 1.8      | MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 RTM .....          | 8         |
| <b>2</b> | <b>Unterstützte Druckgeräte .....</b>                 | <b>10</b> |
| <b>3</b> | <b>Unterstützte Kartenlesegeräte .....</b>            | <b>14</b> |
| <b>4</b> | <b>Installation .....</b>                             | <b>16</b> |
| 4.1      | Anforderungen .....                                   | 16        |
| 4.2      | Remote-Installation über die Druckererkennung.....    | 17        |
| 4.3      | Herstellerspezifische Optionen: Lexmark.....          | 17        |
| 4.4      | Änderung der Anmeldemethoden.....                     | 18        |
| 4.5      | Auswahl der Sprachen .....                            | 19        |
| 4.6      | Zugriff auf das Terminal über die MyQ Mobile App..... | 19        |
| 4.7      | Aktualisierung und Deinstallation .....               | 20        |
| <b>5</b> | <b>Admin-Menü .....</b>                               | <b>21</b> |
| 5.1      | Aufrufen des Admin-Menüs .....                        | 22        |
| <b>6</b> | <b>Lizenzen.....</b>                                  | <b>24</b> |
| <b>7</b> | <b>Personalisierung .....</b>                         | <b>25</b> |
| <b>8</b> | <b>Terminal Actions.....</b>                          | <b>26</b> |
| 8.1      | Alles drucken .....                                   | 27        |
| 8.2      | Meine Jobs.....                                       | 28        |
| 8.3      | Easy Scan .....                                       | 35        |
| 8.4      | Registrierung von Ausweiskarten .....                 | 38        |
| 8.5      | Easy Print.....                                       | 40        |
| 8.6      | Easy Copy .....                                       | 44        |
| 8.7      | Easy Fax .....                                        | 46        |
| 8.8      | Panel entsperren .....                                | 50        |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| 8.9 Guthaben aufladen.....             | 50        |
| 8.10 Ordner.....                       | 51        |
| 8.11 Externer Workflow.....            | 51        |
| <b>9 Scan to Me.....</b>               | <b>54</b> |
| 9.1 Einrichtung von „Scan to Me“ ..... | 54        |
| 9.2 Verwendung von „Scan to Me“ .....  | 56        |
| <b>10 Abrechnung .....</b>             | <b>58</b> |
| 10.1 Quellenangabe.....                | 59        |
| 10.2 Kontingent.....                   | 64        |
| 10.3 Projekte .....                    | 66        |
| <b>11 Offline-Anmeldung .....</b>      | <b>70</b> |
| 11.1 Voraussetzungen.....              | 71        |
| 11.2 Einschränkungen .....             | 71        |
| <b>12 Geschäftskontakte .....</b>      | <b>73</b> |



## MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1

Das MyQ Lexmark Embedded Terminal ist eine auf der Lexmark-Plattform entwickelte Softwareanwendung. Es ermöglicht die einfache Verwaltung von Druckaufträgen über einen Android-Touchscreen und bietet eine Reihe erweiterter Funktionen: mehrere Anmeldeoptionen, Scannen mit einem einzigen Fingertipp, Guthabenverwaltung, Abrechnung des Kontingents und vieles mehr. Es kann mit verschiedenen Arten von USB-Kartenlesegeräten kommunizieren.

Die Anwendung kann per Fernzugriff auf der Web-Benutzeroberfläche des Druckgeräts installiert werden.



Alle Änderungen gegenüber der Vorgängerversion sind in den [Versionshinweise](#) (see page 6) aufgeführt.

# 1 Versionshinweise

## 1.1 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1

Minstdatum für den Support: 1. Februar 2026.

## 1.2 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 7)

12. August 2026

### Verbesserungen

- **NEW FEATURE** Die Terminal Action „ID-Karte kopieren“ wird unterstützt.
- **NEW FEATURE** Der Parameter „Scan-Trennung“ für „Easy Scan“ ist verfügbar.
- Die allgemeine Stabilität des Terminals wurde verbessert.
- Das Verhalten der Home-Taste wurde angepasst.

### Änderungen

- Das Mindest-Unterstützungsdatum wurde auf 1.2.26 geändert

### Fehlerbehebungen

- Die Terminal-Datenbank wird nach der Deinstallation des Terminal-Pakets nicht gelöscht.
- Die automatische Abmeldung bei Inaktivität wird während der Nutzung der Anwendung angewendet.
- In einigen Fällen werden die Terminalaktionen „Easy Copy“ und „Easy Scan“ nach dem Ausführen als „beschäftigt“ angezeigt.

---

## 1.3 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 6)

30. April 2026

 Für die Nutzung dieses Updates 22+ ist der Print Server 10.2 Patch erforderlich.

### Verbesserungen

- **NEW FEATURE** Es ist möglich, ausstehende Jobs beim Abmelden zu verwerfen. Diese Funktion ist bei Neuinstallationen standardmäßig aktiviert.
- Verbessertes Verhalten beim verzögerten Start des Print Server-Dienstes.

### Änderungen

- Das Minstdatum für die Supportdauer wurde auf den 1.11.2025 geändert.

### Fehlerbehebungen

- Die Schaltflächen für Terminal Actions sind auf dem Lexmark XM3350 nicht vollständig sichtbar.
  - Die Schaltflächen für Terminal Actions sind deaktiviert und zeigen die Meldung „Beschäftigt“ an.
  - Die Terminal Action-Funktionen von „Easy Scan“ werden als „beschäftigt“ angezeigt, nachdem das native Scan Center verwendet wurde und man zum Hauptmenü zurückgekehrt ist.
  - Das Guthaben wird für den Druckauftrag während der Benutzersitzung doppelt abgebogen, jedoch korrekt in der Abrechnung verbucht.
- 

## 1.4 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 5)

28. Juli 2025

### Verbesserungen

- **NEW FEATURE** [Externer Workflow](#) (see page 51) – ScannerVision wurde implementiert (erfordert MyQ Print Server 10.2 Patch 10 oder höher).
- **NEW FEATURE** [Die Offline-Anmeldung](#) (see page 70) wird nun unterstützt. Dadurch können sich Benutzer auch dann anmelden, wenn der MyQ-Server nicht verfügbar ist.
- **NEW FEATURE** „Easy Fax“ (see page 46) wurde implementiert.
- Während der Benutzersitzung werden Popup-Fenster mit Warnmeldungen (z. B. leeres Fach, offene Klappen) angezeigt.
- „Continuous Easy Scan“ verwendet nun MyQ-Bildschirme anstelle der nativen.

### Fehlerbehebungen

- Die Qualität der mit „Easy Copy“ erstellten Kopien ist schlechter als bei der Verwendung von „Panel Copy“.
- 

## 1.5 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 3)

21. Februar 2025

### Verbesserungen

- **NEW FEATURE** Unterstützung für die gleichzeitige Ausführung mehrerer Paketversionen auf dem Print Server hinzugefügt – Nur 10.2+Print Server
- **NEW FEATURE** Der native Startbildschirm kann [unmittelbar nach der Anmeldung angezeigt](#) (see page 16) werden.
- **NEW FEATURE** Designs und Symbole für das Terminal werden unterstützt.
- Umbenennung von Diensten im Format „MyQ Lexmark Terminal“-Version.

## Fehlerbehebungen

- Easy Scan – Bei der Ordner-Navigation werden die Parameter immer angezeigt.
- 

## 1.6 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 2)

27. November 2024

### Verbesserungen

- **NEW FEATURE** „Easy Copy“ (see page 44) wurde implementiert.
- **NEW FEATURE** Die Vorschau für Jobs (see page 28) wurde implementiert.
- **NEW FEATURE** „Easy Print“ (see page 40) wurde implementiert.
- **NEW FEATURE** „Job Roaming“ wurde implementiert. „Job **LIMITATION** Roaming“ für Vertretungen ist noch nicht implementiert.
- Das Admin-Menü (see page 21) ist auf dem Geräte-Panel verfügbar.
- Die Benutzeroberfläche des Hauptmenüs wurde verbessert.
- Die Benutzeroberfläche des Anmeldebildschirms wurde verbessert.

### Geräte Zertifizierung

- Unterstützung für die Modelle CX95x, CX96x, CX83x, CS96x, XC9525, XC9535, XC9635, XC9645, XC9655 und XC8355 wurde hinzugefügt.
- 

## 1.7 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 1)

6. August 2024

### Verbesserungen

- **NEW FEATURE** Die Projektabrechnung (see page 66) wird unterstützt.
- **NEW FEATURE** Die Job-Kosten werden in den Job-Eigenschaften angezeigt.
- Verbesserungen der Benutzeroberfläche.
- **LIMITATION** Falls Sie sowohl die MyQ-App als auch die Cloud Connector-App auf dem Gerät verwenden möchten, müssen Sie zuerst die MyQ-App installieren, da es sonst zu einem Installationsfehler kommen kann.

### Fehlerbehebungen

- Nach einem Neustart des Geräts ist keine Anmeldung möglich.
- 

## 1.8 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 RTM

31. Mai 2024

## Verbesserungen

- **NEW FEATURE** Kostenstellen werden unterstützt.
- **NEW FEATURE** Guthaben- und Kontingent-Abrechnung werden unterstützt.
- **LIMITATION** Projekte werden noch nicht unterstützt. Projekte müssen für die Nutzung des Lexmark Embedded Terminal deaktiviert werden.
- **NEW FEATURE** „Easy Scan“ wurde implementiert.
- **NEW FEATURE** Ordnerauswahl für „Easy Scan“: Durchsuchen Sie Ihren Cloud-Speicher und wählen Sie einen Ordner direkt auf dem Gerätebildschirm aus.
- **NEW FEATURE** Das Weiterdrucken nach dem Abmelden wurde implementiert.
- Die Anzeige der Spool-Zeit von Jobs in „Meine Jobs“ wurde geändert.
- Die automatische Abmeldung bei Inaktivität auf den MyQ-Bildschirmen wurde implementiert.
- Verbesserte Benutzeroberfläche mit neuen Symbolen und abgerundeten Aktionsschaltflächen im Stil von MyQ-Server 10.1.
- Es ist möglich, Ordner im Hauptmenü zu verwenden.

## 2 Unterstützte Druckgeräte

Einige Modelle sind noch nicht zertifiziert. Eine Liste der zertifizierten Modelle finden Sie unter **„Zertifizierte Geräte“** auf dem [MyQ-Community-Portal](https://community.myq-solution.com/)<sup>1</sup>. Sollte das gewünschte Gerät nicht auf der Liste der zertifizierten Geräte stehen, aber in der folgenden Tabelle aufgeführt sein, erstellen Sie bitte einen Antrag auf Gerätezertifizierung.

Geräte ohne Festplatte werden unterstützt, allerdings mit folgenden Einschränkungen:

- Die Anzeige von benutzerdefinierten Logos und QR-Codes dauert nach einem Neustart der Dienste länger.
- Die kritische Abrechnung (z. B. bei Stromausfall) funktioniert nicht, und die Jobs werden in diesem Fall nicht korrekt abgerechnet.
- Das Maschinenprotokoll wird nicht gespeichert und kann daher nicht abgerufen werden.

In der folgenden Tabelle steht ein kleines „x“ im Modellnamen als Platzhalter für eine Zahl.

| Modell | Farbe/Schwarz-Weiß | Gerätetyp             |
|--------|--------------------|-----------------------|
| CX83x  | Farbe              | Multifunktionsdrucker |
| XC8355 | Farbe              | Multifunktionsdrucker |
| CX963x | Farbe              | Multifunktionsdrucker |
| XC9655 | Farbe              | Multifunktionsdrucker |
| CX961x | Farbe              | Multifunktionsdrucker |
| CX962x | Farbe              | Multifunktionsdrucker |
| XC9635 | Farbe              | Multifunktionsdrucker |
| XC9645 | Farbe              | Multifunktionsdrucker |
| CX95x  | Farbe              | Multifunktionsdrucker |
| XC9525 | Farbe              | Multifunktionsdrucker |

1. <https://community.myq-solution.com/>

| <b>Modell</b> | <b>Farbe/Schwarz-Weiß</b> | <b>Gerätetyp</b>      |
|---------------|---------------------------|-----------------------|
| XC9535        | Farbe                     | Multifunktionsdrucker |
| CS96x         | Farbe                     | Drucker               |
| CS730de       | Farbdrucker               | Drucker               |
| CS735de       | Farbdrucker               | Drucker               |
| C4342         | Farbdrucker               | Drucker               |
| C4352         | Farbdrucker               | Drucker               |
| CX730de       | Farbdrucker               | Multifunktionsdrucker |
| XC4342        | Farbe                     | Multifunktionsdrucker |
| CX735adhe     | Farbe                     | Multifunktionsdrucker |
| XC4352        | Farbe                     | Multifunktionsdrucker |
| CS94x         | Farbe                     | Drucker               |
| CX94x         | Farbe                     | Multifunktionsdrucker |
| XC94xx        | Farbe                     | Multifunktionsdrucker |
| CX93x         | Farbe                     | Multifunktionsdrucker |
| XC93xx        | Farbe                     | Multifunktionsdrucker |
| MX931x        | Schwarz-Weiß              | Multifunktionsdrucker |
| MX43x         | Schwarz-Weiß              | Multifunktionsdrucker |
| XM31xx        | Schwarz-Weiß              | Multifunktionsdrucker |
| MS632dwe      | Schwarz-Weiß              | Drucker               |
| M3350         | Schwarz-Weiß              | Drucker               |
| MX53x         | Schwarz-Weiß              | Multifunktionsdrucker |
| MX63x         | Schwarz-Weiß              | Multifunktionsdrucker |

| <b>Modell</b> | <b>Farbe/Schwarz-Weiß</b> | <b>Gerätetyp</b>      |
|---------------|---------------------------|-----------------------|
| XM3350        | Schwarz-Weiß              | Multifunktionsdrucker |
| CX53x         | Farbe                     | Multifunktionsdrucker |
| CX63x         | Farbe                     | Multifunktionsdrucker |
| CS63x         | Farbe                     | Drucker               |
| CS82x         | Farbdrucker               | Drucker               |
| C61xx         | Farbdrucker               | Drucker               |
| CX820x        | Farbdrucker               | Multifunktionsdrucker |
| XC61xx        | Farbe                     | Multifunktionsdrucker |
| CX825x        | Farbe                     | Multifunktionsdrucker |
| CX86x         | Farbe                     | Multifunktionsdrucker |
| XC81xx        | Farbe                     | Multifunktionsdrucker |
| CS72x         | Farbe                     | Drucker               |
| C41xx         | Farbdrucker               | Drucker               |
| CX72x         | Farbdrucker               | Multifunktionsdrucker |
| XC41xx        | Farbe                     | Multifunktionsdrucker |
| MS62x         | Schwarz-Weiß              | Drucker               |
| M32xx         | Schwarz-Weiß              | Drucker               |
| MX522x        | Schwarz-Weiß              | Multifunktionsdrucker |
| XM12xx        | Schwarz-Weiß              | Multifunktionsdrucker |
| MX62x         | Schwarz-Weiß              | Multifunktionsdrucker |
| XM32xx        | Schwarz-Weiß              | Multifunktionsdrucker |
| CS92x         | Farbe                     | Drucker               |



| <b>Modell</b> | <b>Farbe/Schwarz-Weiß</b> | <b>Gerätetyp</b>      |
|---------------|---------------------------|-----------------------|
| XS9xx         | Farbdrucker               | Drucker               |
| CX92x         | Farbe                     | Multifunktionsdrucker |
| XC92xx        | Farbe                     | Multifunktionsdrucker |
| MS822de       | Schwarzweiß               | Drucker               |
| MS826de       | Schwarzweiß               | Drucker               |
| M52xx         | Schwarz-Weiß              | Drucker               |
| MX72x         | Schwarz-Weiß              | Multifunktionsdrucker |
| XM53xx        | Schwarz-Weiß              | Multifunktionsdrucker |
| MX82x         | Schwarz-Weiß              | Multifunktionsdrucker |
| XM73xx        | Schwarz-Weiß              | Multifunktionsdrucker |
| CS62x         | Farbe                     | Drucker               |
| C22xx         | Farbdrucker               | Drucker               |
| CX52x         | Farbdrucker               | Multifunktionsdrucker |
| XC22xx        | Farbe                     | Multifunktionsdrucker |
| CX622x        | Farbe                     | Multifunktionsdrucker |
| CX625x        | Farbe                     | Multifunktionsdrucker |
| XC42xx        | Farbe                     | Multifunktionsdrucker |

### 3 Unterstützte Kartenlesegeräte

| Name           | Anbieter | Zusätzliche Informationen                                                                                     |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MyQ-20-TR461U  | Elatec   | Doppelleser mit erweiterten Formaten (HID Prox, Cotag, Indala, ...).                                          |
| MyQ-20-TR462U  | Elatec   | Dual-Lesegerät mit erweiterten Formaten (HID Prox, Cotag, Indala, ...).                                       |
| MyQ-20-TR470U  | Elatec   | Doppelleser mit Standard-HF- und LF-Formaten, Legic Prime                                                     |
| MyQ-20-TR480U  | Elatec   | Dual-Lesegerät mit Standard-HF- und LF-Formaten, BLE                                                          |
| MyQ-20-TR520U  | HID      | HF-Lesegerät mit erweiterten Formaten (Mifare, ISO 14443, ISO 15693, iClass, Seos).                           |
| MyQ-20-TR530U  | HID      | Dual-Lesegerät mit erweiterten Formaten (HID Prox, Indala, iClass, Seos), BLE, kompaktes Gehäuse.             |
| MyQ-20-TR540U  | HID      | Dual-Lesegerät mit erweiterten Formaten (HID Prox, Indala, iClass, Seos).                                     |
| MyQ-20-TR541U  | HID      | Doppelleser mit erweiterten Formaten (HID Prox, Indala, iClass, Seos), BLE.                                   |
| MyQ-20-TR640U  | RFIDeas  | Dual-Lesegerät mit Standard-HF- und LF-Formaten.                                                              |
| MyQ-20-TR643U  | RFIDeas  | Dual-Lesegerät mit Standard-HF- und LF-Formaten, kompaktes Gehäuse.                                           |
| MyQ-20-TR660U  | RFIDeas  | Dual-Lesegerät mit Standard-HF- und LF-Formaten, BLE.                                                         |
| MyQ-20-TR690U  | RFIDeas  | Magnetstreifenleser.                                                                                          |
| SONY RC-S380/s | Sony     | Lese-/Schreibfunktion für FeliCa-Karten/FeliCa-kompatible Geräte sowie Karten nach ISO/IEC 14443 Typ A/Typ B. |

| Name                                        | Anbieter | Zusätzliche Informationen                                                                                 |
|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inepro Omni-Lesegerät – 1DA6 0110           | Inepro   | RFID-Lesegerät, das alle Kartentechnologien sowohl im 13,56-MHz- als auch im 125-kHz-Bereich unterstützt. |
| WAVE ID®Plus/<br>PcProx Plus<br>(09D8 0410) | RFIDeas  | Ein Zweifrequenz-Kartenleser.                                                                             |
| WAVE ID® SP<br>Plus/PcProx Plus<br>SP       | RFIDeas  | Ein Zweifrequenz-Kartenlesegerät.                                                                         |
| PcSwipe (0C27 1000)                         | RFIDeas  | Ein Magnetstreifen-Kartenleser.                                                                           |

 Weitere Informationen zu den unterstützten Kartenlesegeräten erhalten Sie beim MyQ-Support.

## 4 Installation

### 4.1 Anforderungen

Für den ordnungsgemäßen Betrieb des eingebetteten MyQ Lexmark-Embedded Terminals ist Folgendes erforderlich:


- .NET 4.7.2 oder neuer bzw. .NET Core 2.1 muss auf dem MyQ-Server installiert sein.
- Auf dem Druckgerät muss ein Administratorkennwort festgelegt sein.
- Die IP-Adresse oder der Hostname des Druckgeräts muss gültig sein.
- Auf dem Druckgerät müssen die richtige Uhrzeit und das richtige Datum eingestellt sein, um Probleme mit der „Scan to<sup>2</sup> Me“-Funktion zu vermeiden.
- Das MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 wird auf dem MyQ-Print-Server 10.1 und neuer unterstützt.

 Es ist zwar möglich, andere Anwendungen (wie z. B. Cloud Connector) neben MyQ auf Ihrem Gerät zu installieren und zu nutzen, jedoch muss MyQ zuerst installiert werden, um Probleme bei der Remote-Installation zu vermeiden.

Am einfachsten lässt sich das MyQ Lexmark Embedded Terminal über die Ferninstallation aus der MyQ-Web-Administratoroberfläche installieren. Diese Methode ist sehr einfach und besonders dann vorzuziehen, wenn Sie das Terminal auf einer großen Anzahl von Druckgeräten installieren müssen, da Sie mehrere Geräte im Stapelverfahren installieren können.

Dazu erstellen Sie separate Druckererkennungen und fügen einem beliebigen davon ein Konfigurationsprofil hinzu. Gleichzeitig können Sie die erkannten Drucker einer Gruppe und/oder einer Warteschlange zuweisen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine Ferninstallation für nur einen Drucker zu erstellen und diesen in eine direkte Warteschlange einzureihen.

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass der Hostname bzw. die IP-Adresse des Servers auf **dem MyQ-Server unter „Einstellungen“ > „Netzwerk“** korrekt ist. Ist dies nicht der Fall – was nach einer Lizenzaktualisierung oder einem Upgrade vorkommen kann –, schlägt die Remote-Einrichtung fehl.

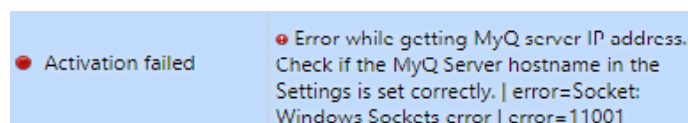

2. <https://docs.myq-solution.com/en/lex-emb/8.1/scan-to-me>

## 4.2 Remote-Installation über die Druckererkennung

1. Befolgen Sie die Anweisungen im MyQ-Print Server-Handbuch, um [eine Druckererkennung zu erstellen und zu konfigurieren](#)<sup>3</sup>.
2. [Erstellen Sie](#)<sup>4</sup> anschließend [ein Konfigurationsprofil](#)<sup>5</sup>, das Sie Ihrer Druckererkennung zuordnen.
3. Der Abschnitt „**Lexmark**“ wird angezeigt, wenn das Lexmark-Terminal-Paket auf dem MyQ-Server installiert ist.

**i** Sollten während der Installation unerwartete Probleme auftreten, führen Sie einen Werksreset durch und wiederholen Sie den Vorgang.

## 4.3 Herstellerspezifische Optionen: Lexmark

Nachdem Sie das Terminal-Paket auf dem Print Server installiert haben, stehen Ihnen in (10.2-de) Konfigurationsprofile die folgenden herstellerspezifischen Optionen zur Verfügung:

- **Nach der Anmeldung angezeigter Terminalbildschirm** Wählen Sie den Bildschirm aus, der nach der Benutzeranmeldung auf dem Terminal angezeigt wird. Verfügbare Optionen sind:
  - Oberes Menü (Standard)
  - Meine Jobs
  - Native-Bildschirm
- **Lokale Admin-PIN**  
Legen Sie die PIN fest, die für die Anmeldung am Terminal als Administrator verwendet wird.

3. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/discovering-printing-devices>

4. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/configuration-profiles>

5. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/configuration-profiles>

▼ **Lexmark**

Terminal screen displayed after login: \* Top menu ▼  
Defines which screen will be displayed after user logs in on the embedded terminal

Local Admin Pin:



Um die Änderungen im **Lexmark**-Bereich auf dem Terminal zu übernehmen, ist eine erzwungene Fernkonfiguration des Geräts erforderlich.

## 4.4 Änderung der Anmeldemethoden

Wenn Sie die Anmeldemethoden nach der Installation ändern möchten, müssen Sie das Konfigurationsprofil bearbeiten und Ihren/Ihre Drucker neu aktivieren.

Sie können zwischen zwei Anmeldetypen wählen: einfache Anmeldung und Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Bei der einfachen Anmeldung können Sie bis zu drei Anmeldemethoden auswählen.

Bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung können Sie eine Kombination der Anmeldemethoden auswählen.

So ändern Sie die Anmeldemethode:

1. Gehen Sie in der MyQ-Web-Administratoroberfläche zu **„MyQ“, „Einstellungen“ und „Konfigurationsprofil“**.
2. Wählen Sie das Profil aus, das Sie ändern möchten, und klicken Sie in der Hauptleiste auf **„Bearbeiten“** (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und **wählen Sie „Bearbeiten“** oder doppelklicken Sie). Wählen Sie die Anmeldemethode im rechten Fensterbereich aus.
3. Klicken Sie auf **„Speichern“**. In einem Popup-Fenster werden Sie darauf hingewiesen, dass Sie die Drucker erneut aktivieren müssen.
4. Klicken Sie auf **„OK“**, wenn Sie alle mit diesem Profil verbundenen Drucker erneut aktivieren möchten, oder klicken Sie auf **„Überspringen“**, wenn Sie nur die Einstellungen für bestimmte Drucker ändern möchten.

5. Wenn Sie „Überspringen“ gewählt haben, gehen Sie zu **„MyQ“**, **„Drucker“**, um die **Druckerübersicht** zu öffnen. Wählen Sie den/die zu ändernden Drucker aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie **„Aktivieren“**.
6. Starten Sie das/die Druckgerät(e) neu.

## 4.5 Auswahl der Sprachen

Die auf dem MyQ-Server als Standardsprache ausgewählte Sprache wird auch auf allen Embedded Terminals verwendet. Sie können die Sprache, die bei einzelnen Benutzersitzungen auf den Terminals verwendet wird, ändern.

### Die Standardsprache:

Die Standardsprache des Terminals ist die auf der Registerkarte **„Allgemeine Einstellungen“** festgelegte Standardsprache. Weitere Informationen finden Sie unter *„Allgemeine Einstellungen“* im *Handbuch zum MyQ-Print Server*.

### Die Sprache des Benutzers:

Sie können für Benutzer unterschiedliche Sprachen festlegen, indem Sie deren Eigenschaftenfenster auf der Registerkarte **„Benutzer“** bearbeiten. Diese Sprachen werden dann in ihren Benutzersitzungen auf dem Embedded Terminal verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter *„Benutzerkonten bearbeiten“* im *MyQ-Print Server-Handbuch*.

## 4.6 Zugriff auf das Terminal über die MyQ Mobile App

Sie können die Druckerverwaltung über eine mobile App in MyQ aktivieren (**MyQ, Einstellungen, Mobile App**), und Benutzer können dann über die MyQ-App Terminals entsperren und ihre Druckaufträge auf den Druckgeräten freigeben. Der einfachste Weg, sich über die mobile App am Terminal anzumelden, ist das Scannen des auf dem integrierten Touchscreen angezeigten QR-Codes.

Solange die Funktion aktiviert ist, werden in der oberen rechten Ecke des Anmeldebildschirms des Embedded Terminals zwei kleine Symbole angezeigt: ein Tastatursymbol und ein QR-Code-Symbol. Durch Antippen der beiden Symbole können Benutzer zwischen der Software-Tastatur und dem QR-Code wechseln.

Der QR-Code enthält alle erforderlichen Informationen zur Identifizierung des Druckers und des MyQ-Servers, mit dem das Gerät verbunden ist.

Die MyQ-App ist kostenlos für Smartphones mit Android und iOS erhältlich.



Wird der Lexmark-Webdienst auf einem Gerät ohne Festplatte neu gestartet, wird der QR-Code nicht sofort angezeigt, sondern erst nach einigen Sekunden.

## 4.7 Aktualisierung und Deinstallation

### Aktualisierung des Terminals

Die Aktualisierung des Terminals erfolgt über die MyQ-Web-Administratoroberfläche. (*MyQ-Server 8.2 Patch 6 oder höher ist erforderlich*).



Weitere Informationen finden Sie im MyQ-Print Server-Handbuch unter „Terminal-Pakete“.

### Deinstallation des Terminals

#### So deinstallieren Sie ein Terminal aus der Ferne

1. Gehen Sie zu **„MyQ > Drucker“**.
2. Wählen Sie den Drucker aus, den Sie deinstallieren möchten, und gehen Sie zu **„Aktionen“ > „Konfigurationsprofil festlegen...“**
3. Wählen Sie **„Kein Terminal“** aus und klicken Sie auf **„OK“**. Bestätigen Sie die Änderung des Konfigurationsprofils; die Deinstallation sollte automatisch starten.

---

6. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/printers-and-terminals-settings>



## 5 Admin-Menü

Über das **Admin-Menü** des Terminals können Sie das Terminal verwalten und dessen Einstellungen ändern.

| Admin Menu      |           |
|-----------------|-----------|
| Server address: | 10.0.0.13 |
| Server port:    | - +       |
| Serial Number:  |           |
| Admin Login     |           |

Die Aktion „**Admin-Anmeldung**“ entsperrt das Bedienfeld des Druckgeräts. Bei entsperrtem Bedienfeld öffnet sich der Standardbildschirm des Druckgeräts, und alle Gerätefunktionen sind zugänglich. In diesem Modus gedruckte und gescannte Seiten werden dem **\*nicht authentifizierten** Benutzer zugeordnet. Sobald das Bedienfeld entsperrt ist, kann auf die Geräteeinstellungen zugegriffen werden. Wenn Sie das Bedienfeld des Geräts über die Schaltfläche „**Admin-Anmeldung**“ öffnen, erhalten Sie automatisch Administratorrechte für alle Einstellungen.


Unter „**Serveradresse**“ wird die Adresse des Servers angezeigt, mit dem das Gerät verbunden ist; diese kann nicht geändert werden. **Der Serverport** kann bearbeitet werden.

Unter „**Seriennummer**“ wird die Seriennummer des Geräts angezeigt.

Die „**Admin-Anmeldung**“ entsperrt das native Bedienfeld.

## 5.1 Aufrufen des Admin-Menüs

Um auf das Admin-Menü des Terminals zuzugreifen, tippen Sie auf das MyQ-Logo (oder ein benutzerdefiniertes Logo) in der oberen linken Ecke des Bedienfelds und geben Sie die **Administrator-PIN** ein. Die Standard-Administrator-PIN lautet **1087**.

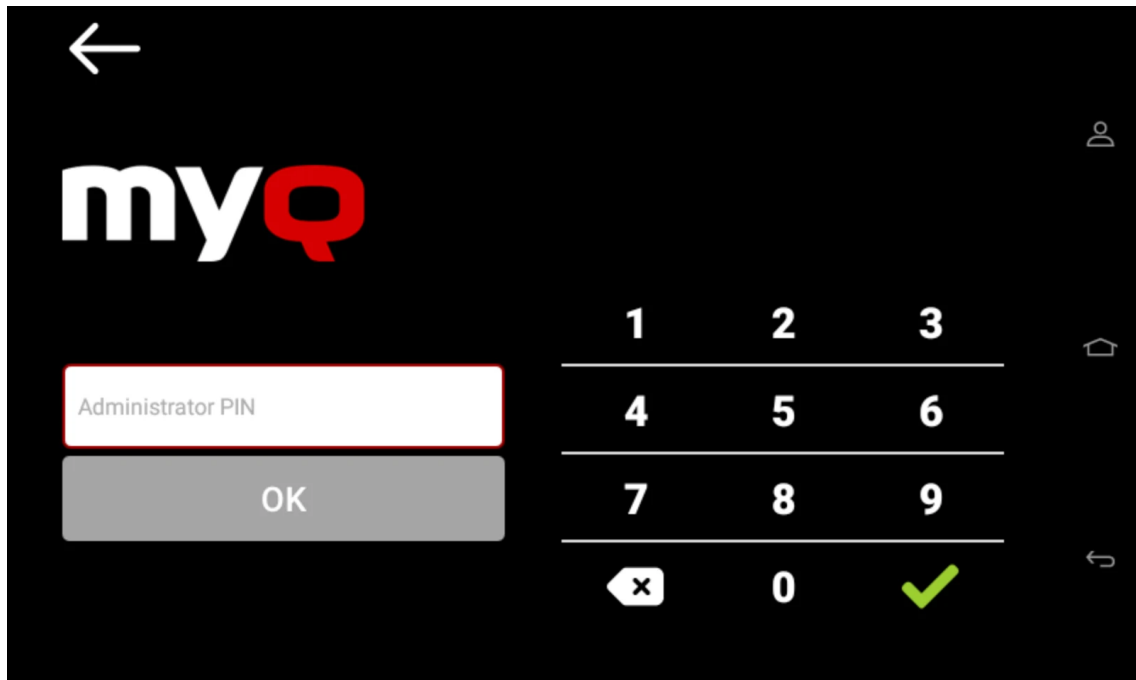

Sie können die Admin-PIN im Konfigurationsprofil des Druckers in der MyQ-Web-Administratoroberfläche ändern.

1. Gehen Sie zu „**MyQ**“, „**Einstellungen**“, „**Konfigurationsprofil**“.
2. Wählen Sie das Profil aus, das Sie ändern möchten, und klicken Sie in der Hauptleiste auf „**Bearbeiten**“ (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und **wählen Sie „Bearbeiten“** oder doppelklicken Sie).
3. Ändern Sie die Administrator-PIN im Abschnitt „**Drucker-Anmeldedaten**“ im Feld „**Administrator-Passwort**“.
4. Klicken Sie auf „**Speichern**“. Ein Popup-Fenster informiert Sie darüber, dass Sie den/die Drucker erneut aktivieren müssen.

 **Configuration Profile: Profile 1** ×

**General** Terminal Printers

Name: \*

Price List:

Fax module: ☐

**Printer Credentials**

These credentials are used to configure the printer. You can override these defaults in the properties of each printer.

Administrator user name:

Administrator password:

Use device serial number as administrator password: ☐

**> Network**

## 6 Lizenzen

Die Gesamtzahl der eingebetteten Terminals, die gleichzeitig ausgeführt werden können, entspricht der Anzahl, die durch die Lizenzen für eingebettete Terminals zugelassen ist. Ist die Anzahl der Lizenzen für eingebettete Terminals auf dem Server ausgeschöpft, wird das Terminal deaktiviert. Infolgedessen können sich Benutzer nicht mehr bei diesem Terminal anmelden.

Um den Zugriff auf das Terminal wiederherzustellen, können Sie eine neue Lizenz hinzufügen oder eines der derzeit aktivierten Terminals deaktivieren und anschließend das Druckgerät über die MyQ-Web-Administratoroberfläche wieder aktivieren.

 Informationen zum Hinzufügen von Lizenzen für Embedded Terminals, zu deren Aktivierung und zur Verlängerung der Software-Assurance-Laufzeit finden Sie im Abschnitt „*Lizenzen*“ im *MyQ-Print Server-Handbuch*.

---

7. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/licenses>

## 7 Personalisierung

Auf der Registerkarte „**Personalisierungseinstellungen**“ in der MyQ-Web-Administratoroberfläche können Sie unter „**Terminal-Personalisierung**“ ein benutzerdefiniertes Logo zum Embedded Terminal hinzufügen.



Es kann nur das Logo personalisiert werden; dieses Terminal unterstützt derzeit keine benutzerdefinierten Designs.



Wird der Lexmark-Webdienst auf einem Gerät ohne Festplatte neu gestartet, wird das benutzerdefinierte Logo nicht sofort angezeigt; es erscheint erst nach einigen Sekunden.



Informationen zu [den Personalisierungseinstellungen](https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/personalization-settings)<sup>8</sup> finden Sie im Handbuch zum MyQ-Print Server.

---


8. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/personalization-settings>

## 8 Terminal Actions

In diesem Thema werden grundlegende Funktionen des Terminals, die sogenannten Aktionen, erläutert, auf die über Aktionsknoten im Terminal zugegriffen werden kann.

Die Standard-Terminal-Aktionen sind:

- Alle drucken
- Meine Jobs
- Easy Scan – E-Mail
- Easy Scan – Ordner
- ID-Karte registrieren (nur sichtbar, wenn „ID-Karte“ als Anmeldemethode ausgewählt ist)
- Bedienfeld entsperren

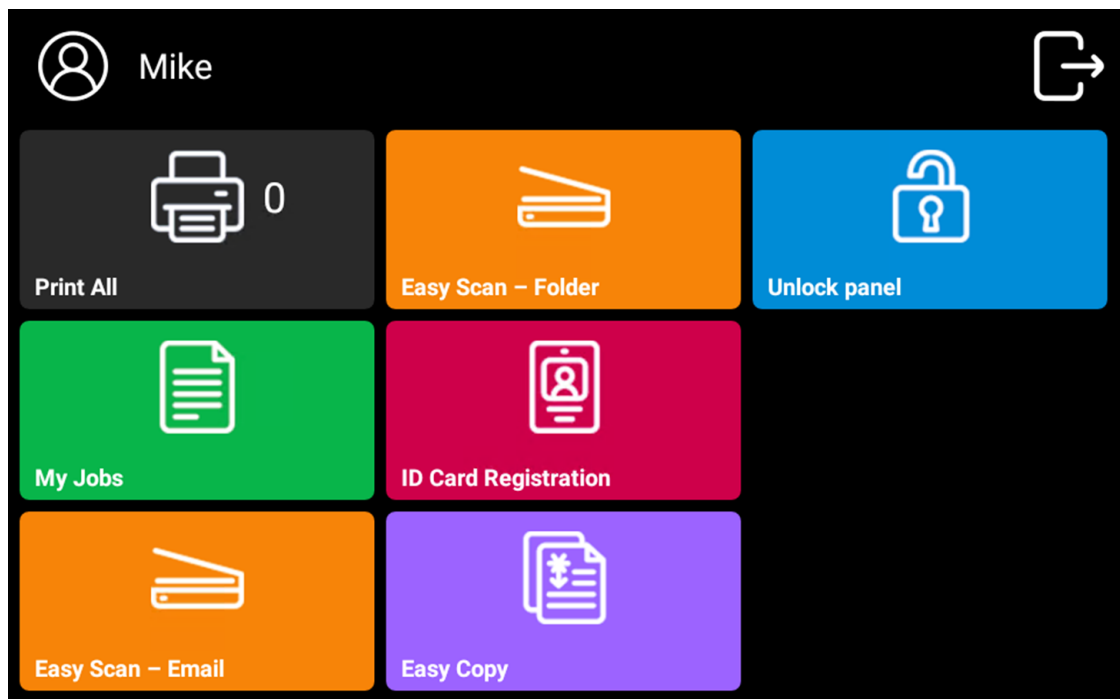

Sie können außerdem die folgenden Terminal Action-Knoten konfigurieren:

- Easy Print
- Easy Fax
- Easy Copy
- Guthaben aufladen
- Externer Workflow
- Ordner

 Informationen zur Verwaltung von Terminal Action-Knoten finden Sie im MyQ-Print Server-Handbuch unter „[Einstellungen](#)“<sup>9</sup> für [Terminal Actions](#)<sup>10</sup>.

## 8.1 Alles drucken

Diese Aktion druckt alle Jobs, die in der Warteschlange im Status „Bereit“ und „Anhalten“ warten, einschließlich der von anderen Benutzern delegierten Jobs.

### 8.1.1 Alle Jobs nach der Anmeldung drucken


Als Alternative zur Terminalaktion „**Alle drucken**“ können Sie die Funktion „**Alle Jobs nach der Anmeldung drucken**“ verwenden. Sobald diese auf der Registerkarte „Einstellungen“ unter „**Drucker & Terminals**“ im Bereich „**Allgemein**“ aktiviert ist, werden alle Jobs des Benutzers unmittelbar nach seiner Anmeldung an einem Embedded Terminal gedruckt. Auf diese Weise muss der Benutzer nicht auf die Schaltfläche „**Alle drucken**“ tippen, um die Jobs zu drucken.

Selbst wenn die Option „**Alle Druckaufträge nach der Anmeldung drucken**“ auf dem Server ausgewählt ist, können Benutzer die Funktion auf dem Embedded Terminal vor der Anmeldung deaktivieren. Auf diese Weise kann jeder Benutzer individuell entscheiden, ob er die Druckaufträge automatisch oder manuell über die Schaltfläche „**Alle drucken**“ drucken möchte.

Wenn der Benutzer die Funktion auf dem Terminal deaktiviert und sich nicht innerhalb von 30 Sekunden anmeldet, wird der Terminalbildschirm aktualisiert, wobei die Option „**Alle Druckaufträge nach der Anmeldung drucken**“ ausgewählt ist.

9. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/terminal-actions-settings>

10. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/terminal-actions-settings>

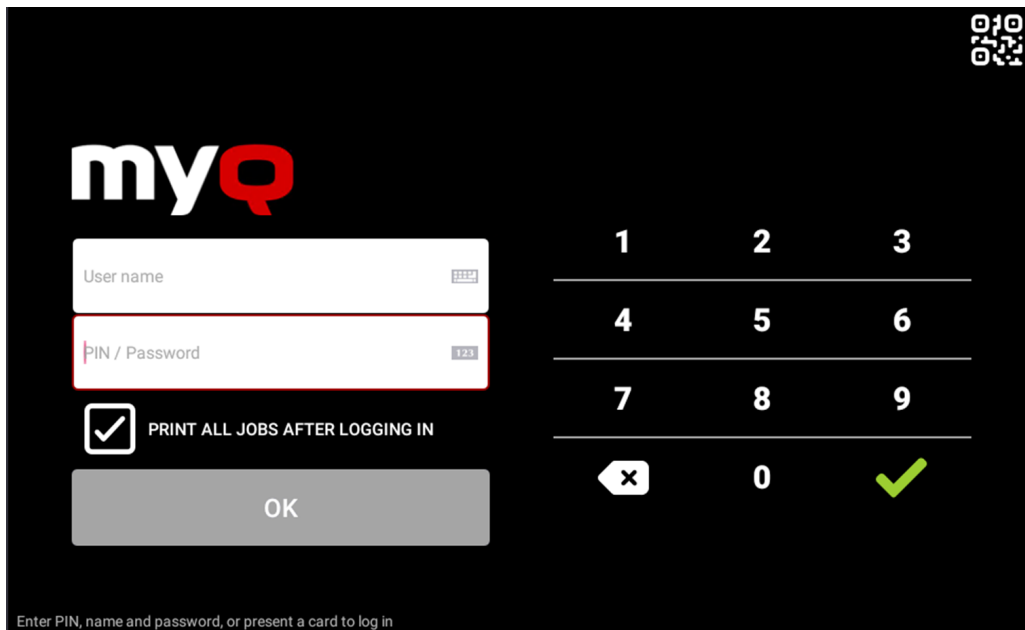

The image shows the myQ login interface. At the top right is a QR code. The myQ logo is in the top left. Below it are two input fields: 'User name' and 'PIN / Password'. Below the password field is a checkbox labeled 'PRINT ALL JOBS AFTER LOGGING IN' which is checked. Below that is an 'OK' button. To the right of the input fields is a numeric keypad with digits 1-9, 0, a backspace key (X), and a green checkmark key. At the bottom, a small text line reads: 'Enter PIN, name and password, or present a card to log in'.



Derzeit wird die entsprechende Einstellung in der MyQ-Web-Administratoroberfläche (unter „MyQ“, „Einstellungen“, „Drucker“ im Abschnitt „Allgemein“) vom Terminal ignoriert.

## 8.2 Meine Jobs

Diese Terminal Action zeigt alle Jobs an, die auf dem Druckgerät gedruckt werden können. Hier können Benutzer ihre fertigen, Favoriten und gedruckten Jobs verwalten.

- **Bereite Jobs:** Dies ist die Startregisterkarte des Bildschirms „**Meine Jobs**“. Sie kann durch Tippen auf das Seitensymbol in der oberen linken Ecke des Bildschirms erneut geöffnet werden. Sie enthält Jobs, die in den Warteschlangen stehen und zum Drucken bereit sind.
- **Favorisierte Jobs:** Favorisierte Jobs können durch Antippen des Sternsymbols in der oberen linken Ecke des Bildschirms angezeigt werden. Hier finden Sie eine Liste der Jobs, die Sie als Favoriten markiert haben.
- **Druckaufträge:** Druckaufträge können durch Antippen des **Uhr**-Symbols in der oberen linken Ecke des Bildschirms angezeigt werden. Hier finden Sie einen Verlauf Ihrer Druckaufträge.



| ← Ready                  |                                               |    |   |  |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | MyQ Printer Test Job0<br>1 A4 • 3 minutes ago |  |  |                                                                                     |                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | MyQ Printer Test Job0<br>1 A4 • 3 minutes ago |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | MyQ Printer Test Job0<br>1 A3 • 3 minutes ago |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | MyQ Printer Test Job0<br>1 A3 • 4 minutes ago |  |  |                                                                                     |                                                                                     |

### 8.2.1 Job-Filter

In der MyQ-Web-Administratoroberfläche unter „**MyQ**“, „**Einstellungen**“, „**Drucker & Terminals**“ im Abschnitt „**Allgemein**“ kann festgelegt werden, dass **ein Farb-Job auf einem Schwarz-Weiß-Drucker gedruckt werden darf**, der Job jedoch als Schwarz-Weiß-Druck für die Abrechnung verwendet wird. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.

Wenn ein Job nicht gedruckt werden darf, weil das ausgewählte Format/die ausgewählte Farbe vom Gerät nicht unterstützt wird, erscheint neben dem Job ein rotes Ausrufezeichen-Symbol. Durch Klicken auf das Symbol wird der Grund für den Fehler angezeigt:

- *Farbdruckaufträge können auf diesem Gerät nicht gedruckt werden, wenn ein Farbdruckauftrag an einen Schwarz-Weiß-Drucker weitergeleitet wird.*
- *A3-Jobs können auf diesem Gerät nicht gedruckt werden, wenn ein A3-Job an einen A4-Drucker weitergeleitet wird.*
- *Auf diesem Gerät können weder Farb- noch Jobs in diesem Format gedruckt werden, wenn ein A3- und Farb-Job an einen A4- und Schwarz-Weiß-Drucker weitergeleitet wird.*



### 8.2.2 Jobs auf dem Bildschirm „Meine Jobs“ verwalten

Um die verfügbaren Optionen zur Auftragsverwaltung anzuzeigen, wählen Sie den Job aus der Liste aus. Die Leiste zur Verwaltung der ausgewählten Druckaufträge wird am oberen Bildschirmrand angezeigt.



In dieser Leiste können Sie aus den folgenden Optionen wählen:

- **Drucken:** Tippen Sie auf das Druckersymbol, um die ausgewählten Druckaufträge zu drucken.

- **Bearbeiten:** Tippen Sie auf das Bearbeitungssymbol, um die Druckoptionen der ausgewählten Jobs zu bearbeiten. Im Dialogfeld „**Druckoptionen**“ kann der Benutzer – abhängig von den vom Administrator erteilten Berechtigungen – zwischen Farbe und Schwarz-Weiß, Tonersparoptionen sowie Simplex-/Duplex-Optionen wählen und die Anzahl der Kopien ändern. Nach dem Ändern der Druckoptionen kann der Benutzer auf „**Drucken**“ tippen, um die Jobs zu drucken.

**i** In bestimmten Fällen werden möglicherweise einige Druckoptionen angezeigt, die aufgrund der verwendeten Warteschlange oder des verwendeten Druckers nicht anwendbar sind. Beispielsweise werden möglicherweise **Heftoptionen** angezeigt, obwohl auf einem Terminal gedruckt wird, das keine Heftfunktion besitzt. In solchen Fällen wird dieser Befehl ignoriert.


| ← Print Options |                                                                                                                                                                           |   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Toner saving    | No                                                                                                                                                                        | >                                                                                     |
| Duplex          | Simplex                                                                                                                                                                   | >                                                                                     |
| Staple          | Unknown                                                                                                                                                                   | >                                                                                     |
| Copies          |  1  |                                                                                       |
| Color           | B&W                                                                                                                                                                       |  |
| Punch           | Unknown                                                                                                                                                                   |  |

- **Zu den Favoriten hinzufügen:** Tippen Sie auf das Stern-Plus-Symbol, um die ausgewählten Jobs zu Ihren Favoriten hinzuzufügen (sichtbar auf den Registerkarten „Bereite Aufträge“ und „Druckaufträge“).
- **Aus den Favoriten löschen:** Tippen Sie auf das Stern-Minus-Symbol, um die ausgewählten Jobs aus Ihren Favoriten zu löschen (sichtbar auf der Registerkarte „Favoriten“).
- **Löschen...:** Tippen Sie auf das Papierkorb-Symbol, um die ausgewählten Jobs zu löschen.

### 8.2.3 Job-Vorschau

Die Funktion „**Auftragsvorschau**“ dient dazu, Vorschauen von Jobs zu erstellen. Um sie zu aktivieren, gehen Sie zu „**MyQ**“ > „**Einstellungen**“ > „**Jobs**“ > „**Auftragsvorschau**“. Es ist möglich, die **Anzahl der** in der Vorschau zu erzeugenden **Seiten** (standardmäßig 1) zu begrenzen. Um alle Seiten einzubeziehen, setzen Sie den Wert auf 0.

Nach der Aktivierung wird die Schaltfläche „Job-Vorschau“ (Auge) auf dem Terminal angezeigt.

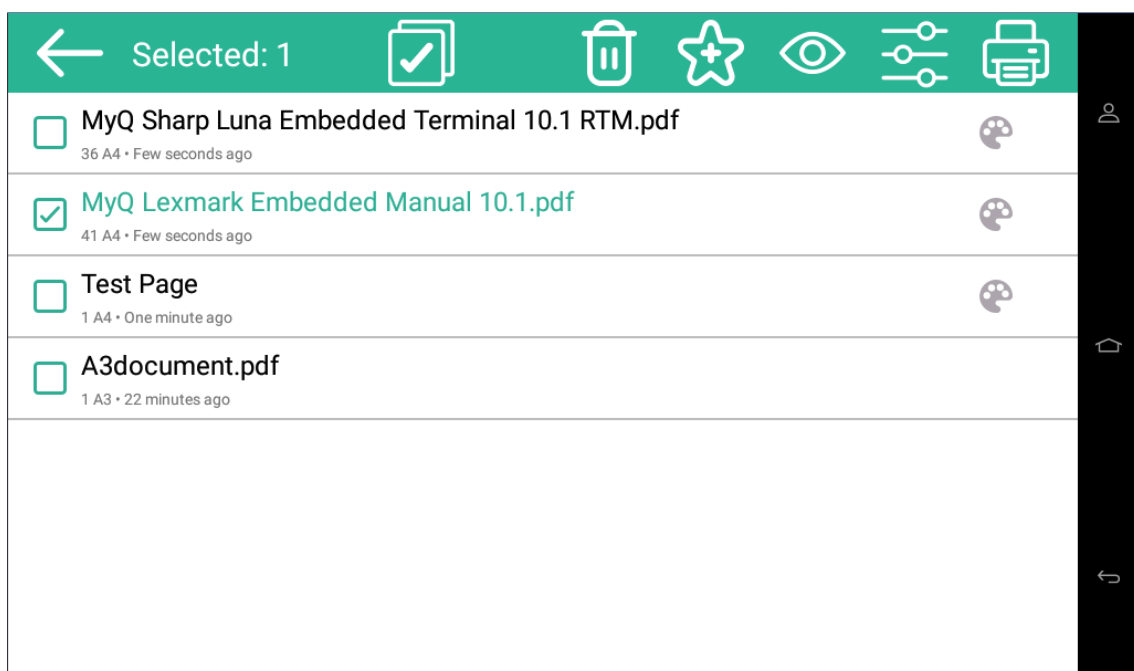

Ein Tippen darauf führt zum Bildschirm „Job-Vorschau“. Die erste Seite des Dokuments wird standardmäßig als Miniaturansicht angezeigt und dient als erste Seite der Job-Vorschau. Neben der Vorschau des Dokuments sehen Sie außerdem den Namen des Dokuments in der unteren linken Ecke, die Seitenanzahl in der unteren rechten Ecke und das Navigationsmenü auf der rechten Seite.



Im Navigationsmenü kannst du die Zurück-Schaltfläche verwenden, um zu „Meine Jobs“ zurückzukehren, die Vor- und Zurück-Schaltflächen, um weitere Seiten in der Vorschau anzuzeigen, die Lupen-Schaltfläche, um die angezeigte Seite zu vergrößern oder zu verkleinern, die Druckoptionen des Jobs zu öffnen und den Job zu drucken.

## 8.2.4 Job Roaming


Die Job Roaming-Funktion ermöglicht es Benutzern, ihre Jobs von einem Standort an einen anderen zu übertragen: Jobs, die an einen Standort gesendet wurden, können auf Druckgeräten an jedem anderen Standort gedruckt werden.

Der Administrator kann im Abschnitt „**Job Roaming**“ unter „**MyQ > Einstellungen > Jobs**“ zwischen einer **separaten** und einer **gemeinsamen** Liste für die Remote-Jobs wählen.

Für diese Funktion ist ein MyQ Central Server mit Standort-Servern erforderlich.


Um Druckaufträge bei Verwendung einer **gemeinsamen** Auftragsliste zu drucken, muss der Benutzer folgende Schritte ausführen:

1. Melden Sie sich am Embedded Terminal an.
2. Tippen Sie auf „**Meine Jobs**“. Der Bildschirm „Meine Jobs“ wird geöffnet.
3. Die Remote-Jobs werden automatisch heruntergeladen und sind mit der IP-Adresse oder dem Hostnamen des Quellservers gekennzeichnet. Wählen Sie sie aus und tippen Sie auf „**Drucken**“.

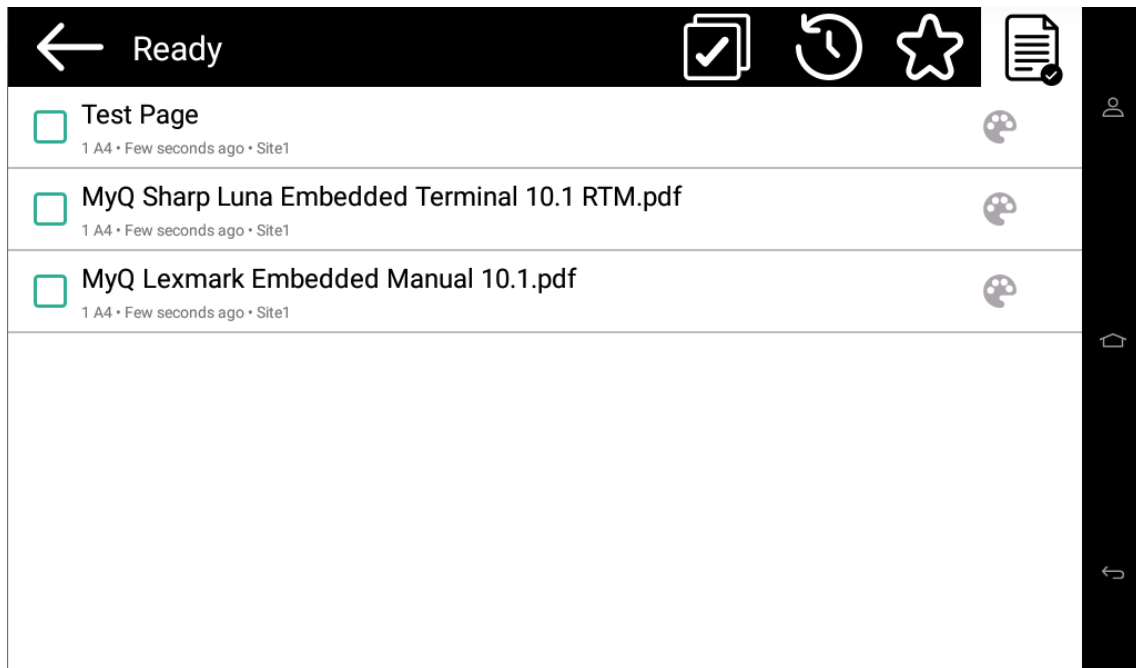

Um Druckaufträge bei Verwendung einer **separaten** Auftragsliste zu drucken, muss der Benutzer die folgenden Schritte ausführen:

1. Melden Sie sich am Embedded Terminal an.
2. Tippen Sie auf „**Meine Jobs**“. Der Bildschirm „Meine Jobs“ wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf dem Bildschirm auf das Globus-Symbol. Die Registerkarte „Remote“ wird geöffnet.
4. Die Remote-Jobs werden automatisch heruntergeladen und können sowohl auf dem aktuellen Druckgerät als auch auf jedem anderen Druckgerät gedruckt werden, das der „**Job Roaming**“-Warteschlange zugeordnet ist.

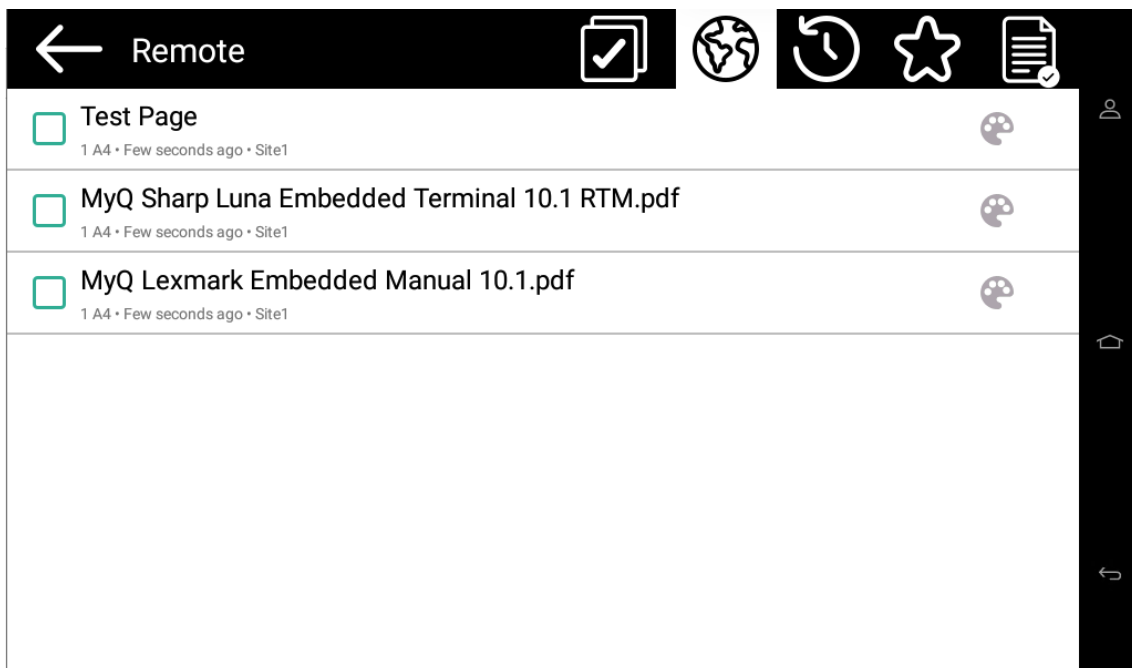

### 8.3 Easy Scan

„Easy Scan“ ermöglicht das Scannen mit einem einzigen Fingertipp. Nachdem der Benutzer diese Aktion angetippt hat, wird die Seite sofort an ein vordefiniertes Ziel gescannt. Sie können in MyQ mehrere Ziele festlegen, an die das gescannte Dokument gesendet wird, sowie Scan-Parameter einstellen.

Informationen zur Konfiguration der **„Easy Scan“**-Aktion sowie zur Definition der Ziele und Parameter finden Sie im MyQ-Print-Server-Handbuch unter **„Easy Scan-Einstellungen“**<sup>11</sup>.

- Sofern diese Funktion auf dem Server aktiviert ist, können Benutzer ihre Scan-Einstellungen direkt über den Terminalbildschirm ändern.

11. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/easy-scan-settings>

| ← Easy Scan – Folder ✓ |                 |   |
|------------------------|-----------------|---|
| Resolution             | 300 dpi         | > |
| Format                 | PDF             | > |
| Color                  | Automatic       | 🔒 |
| Duplex                 | Single Sided    | 🔒 |
| Continuous scan        | Disabled        | 🔒 |
| Original Image         | Text + Photo    | 🔒 |
| Original Orientation   | Top Edge on Top | 🔒 |

- Sie können auch neue benutzerdefinierte Parameter erstellen, die in den Scan-Metadaten oder als Bestandteile von Dateinamen, Adressen, Betreffzeilen und E-Mail-Text sowie als Pfade zu Ordnern, Passwörter für Ordner usw. verwendet werden können. Weitere Details finden Sie unter „[Benutzerdefinierte Parameter erstellen](#)“<sup>12</sup> im MyQ Print Server-Handbuch.
- OCR (Optical Character Recognition) kann mit „Easy Scan“ verwendet werden, indem Sie OCR-Profil erstellen und den Benutzern die Auswahl dieser Profile auf dem Embedded Terminal ermöglichen. Weitere Details finden Sie im Abschnitt „[OCR](#)“<sup>13</sup> im MyQ-Print Server-Handbuch.

### 8.3.1 Easy Scan-Parameter

Jeder Parameter verfügt über eine Option „*Standard*“. Ist diese ausgewählt, werden die tatsächlichen Werte aus den Standard-Scan-Einstellungen des Druckgeräts übernommen und auf dem Terminal angezeigt. Können die Standardwerte des Geräts nicht dem Wert des MyQ-Scan-Profiles zugeordnet werden, wird „*Standard*“ angezeigt.

- **Auflösung** – Die Auflösung der ausgehenden Datei. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:
  - 100 dpi
  - 200 dpi
  - 300 dpi
  - 400 dpi
  - 600 dpi

12. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/create-custom-parameters>

13. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/ocr>



- **Farbe** – Die Farbskala der Ausgabedatei. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:
  - Farbe
  - Schwarz-Weiß (zweifarbige) – Diese Option ist nur für das TIFF-Format verfügbar; TIFF-Dateien werden immer in Schwarz-Weiß gescannt.
  - Automatisch
- **Format** – Das Format der Ausgabedatei. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:
  - PDF
  - JPEG
  - TIFF
- **Duplex** – Optionen für Simplex- und Duplex-Scannen. Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:
  - Einseitig
  - Duplex – Bindung oben
  - Duplex – Bindung an der Seite
- **Originalbild** – Legt fest, wie das Druckgerät die gescannte Seite verarbeiten soll. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:
  - Text + Foto
  - Foto
  - Text
- **Originalausrichtung** – Legt die Ausrichtung der Seite in der Ausgabedatei fest. Die Position des Papiers bezieht sich auf die Person, die vor dem Drucker steht. Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:
  - Oberkante oben: Die Seite wird horizontal angezeigt (die Oberkante der Seite befindet sich gegenüber der Person).
  - Oberkante links: Die Seite wird vertikal ausgerichtet angezeigt (die Oberkante der Seite befindet sich auf der linken Seite der Person).
- **Scan-Trennung** – Wenn ein mehrseitiges Dokument gescannt wird, können die gescannten Seiten entweder separat (jede Seite in einer eigenen Datei) oder alle zusammen in einer Datei gespeichert werden. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:
  - Alle Seiten zusammen
  - Jede Seite separat
  - Standard

Bei Verwendung der Scan-Trennung wird nur das TIFF-Format unterstützt.

- **Größe** – Die Größe der gescannten Ausgabe. Diese bestimmt die Größe des Scanbereichs und sollte daher der tatsächlichen Größe des gescannten Papiers entsprechen. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:
  - Automatisch
  - A3

- A4
- A5
- A6
- B4
- B5
- Letter
- Legal
- Erklärung
- Officio II
- **Gemischte Formate** – Dieser Parameter ermöglicht die automatische Erkennung des Papierformats, wenn beim Scannen unterschiedliche Papierformate verwendet werden. Um die Einstellung „**Gemischte Formate**“ nutzen zu können, muss in der Einstellung „**Format**“ die Option „A4“, „A3“, „Ledge“ oder „Letter“ ausgewählt sein. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:
  - Ein: Der Parameter „**Format**“ wird ignoriert, und das Format jedes gescannten Bildes wird vom Druckgerät erkannt.
  - Aus: Der Parameter „**Format**“ wird zur Festlegung des Formats des gescannten Bildes herangezogen.
- **Fortlaufender Scan** – Wenn die Option „Fortlaufender Scan“ *aktiviert ist*, werden Jobs erst gesendet, wenn auf „**Fertig**“ getippt wird. Nach dem Klicken auf „**Scannen**“ scannt das Druckgerät eine weitere Seite. Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:
  - Deaktiviert
  - Aktiv




Beim kontinuierlichen Scannen wird nur das PDF-Format unterstützt.


- **Leere Seiten überspringen** – Mit diesem Parameter können Sie festlegen, dass leere Seiten im gescannten Dokument übersprungen werden. Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:
  - Ja
  - Nein

## 8.4 Registrierung von Ausweiskarten


Nach dem Antippen dieser Aktion öffnet sich der Bildschirm zur Ausweisregistrierung, und der angemeldete Benutzer kann seinen Ausweis registrieren, indem er ihn am Kartenleser durchzieht. Auf dem Bildschirm zur Ausweisregistrierung gibt es **keine Zurück-Schaltfläche**. Um den Bildschirm zur Ausweisregistrierung zu verlassen, verwenden Sie die **Home**-Taste.

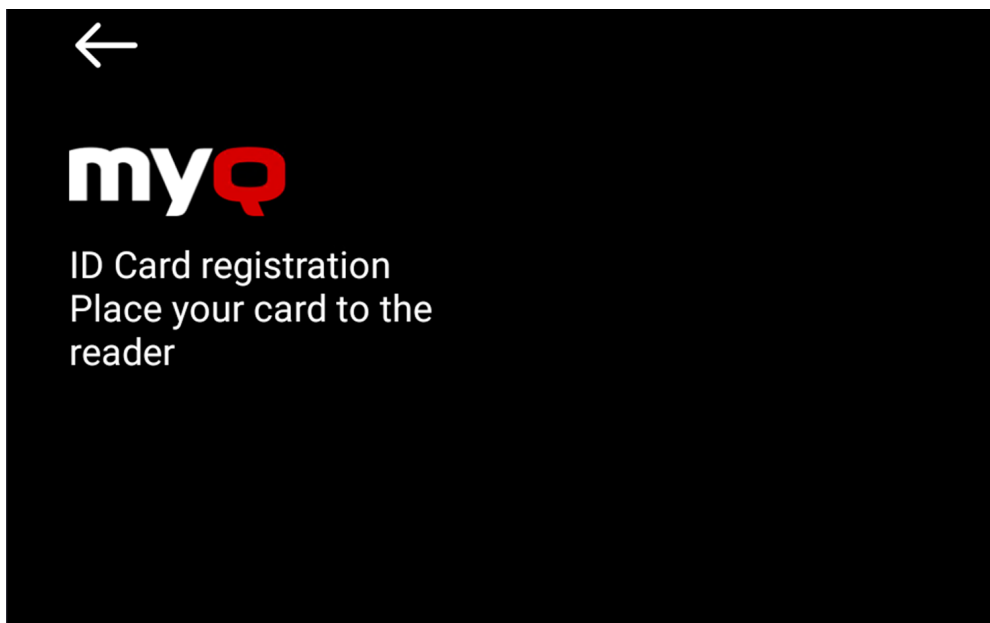

Wenn die Registrierung der ID-Karte erfolgreich war, wird auf dem Terminal die Meldung „ID-Kartenregistrierung erfolgreich“ angezeigt.

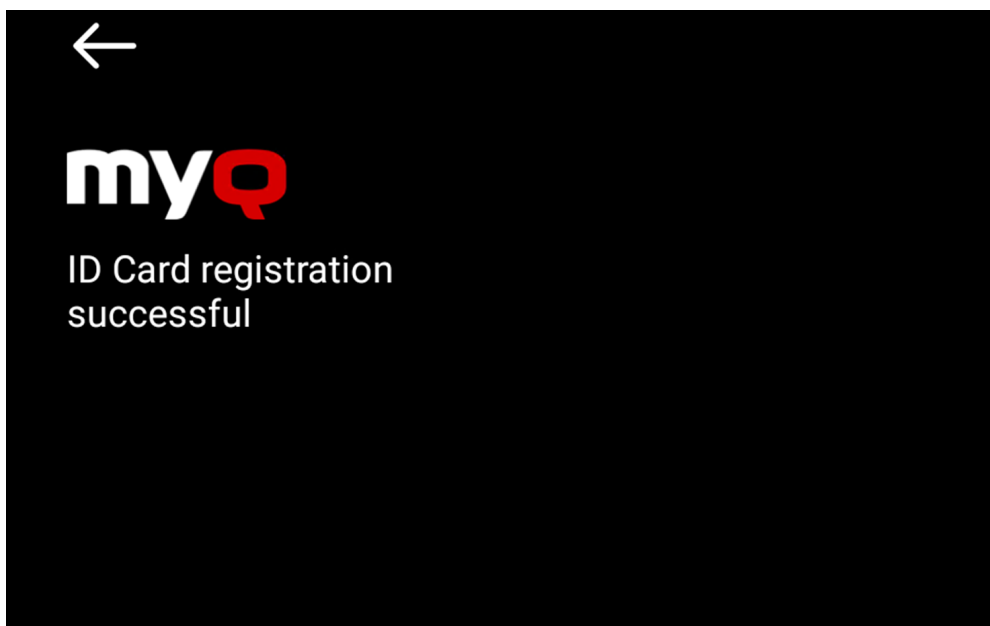

Wenn die Registrierung der ID-Karte nicht erfolgreich war, wird auf dem Terminal die Meldung „Registrierung der ID-Karte fehlgeschlagen. Bitte wenden Sie sich an den Administrator“ angezeigt.

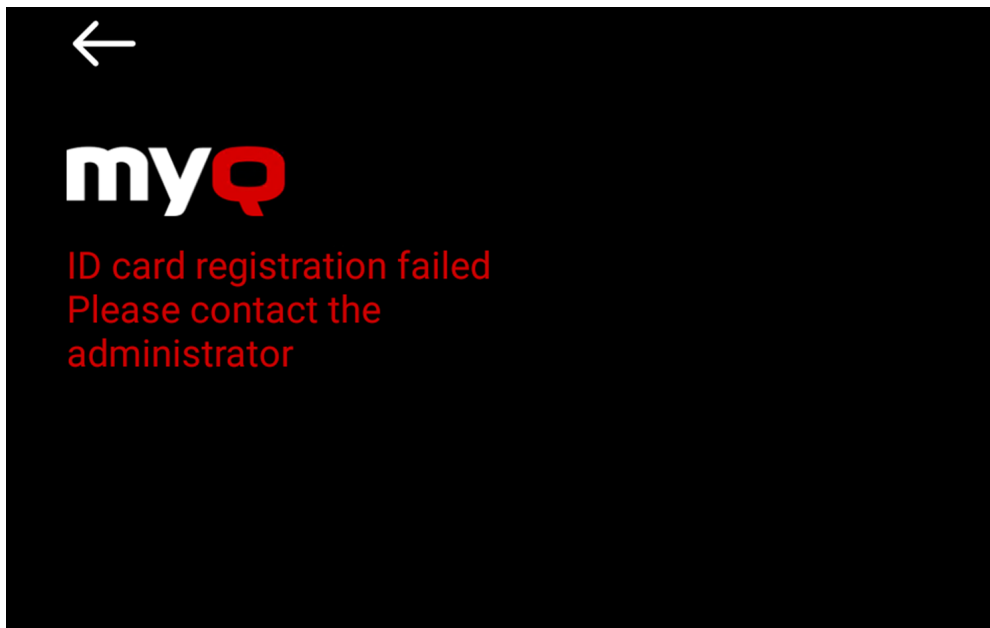

## 8.5 Easy Print


Die Terminal Action „Easy Print“ ermöglicht es Benutzern, Dateien zu drucken, ohne sie zuvor an MyQ zu senden. Diese Dateien können aus verschiedenen Quellen stammen, wie z. B. Cloud-Speichern, Netzlaufwerken oder lokalen Laufwerken sowie dem Standardspeicher des Benutzers.

 Informationen zur Konfiguration der **„Easy Print“**-Aktion finden Sie im Abschnitt **„Easy Print-Einstellungen“**<sup>14</sup> im MyQ Print Server-Handbuch.



Wenn „Easy Print“ auf dem Terminal verwendet wird, wird dem Benutzer eine Liste der möglichen Ziele angezeigt, die mit dieser Aktion verknüpft sind (dies wird bei einem einzigen Ziel übersprungen). Nach Auswahl des Ziels kann der Benutzer darin blättern und Dateien zum Drucken auswählen.

---

14. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/easy-print-settings>

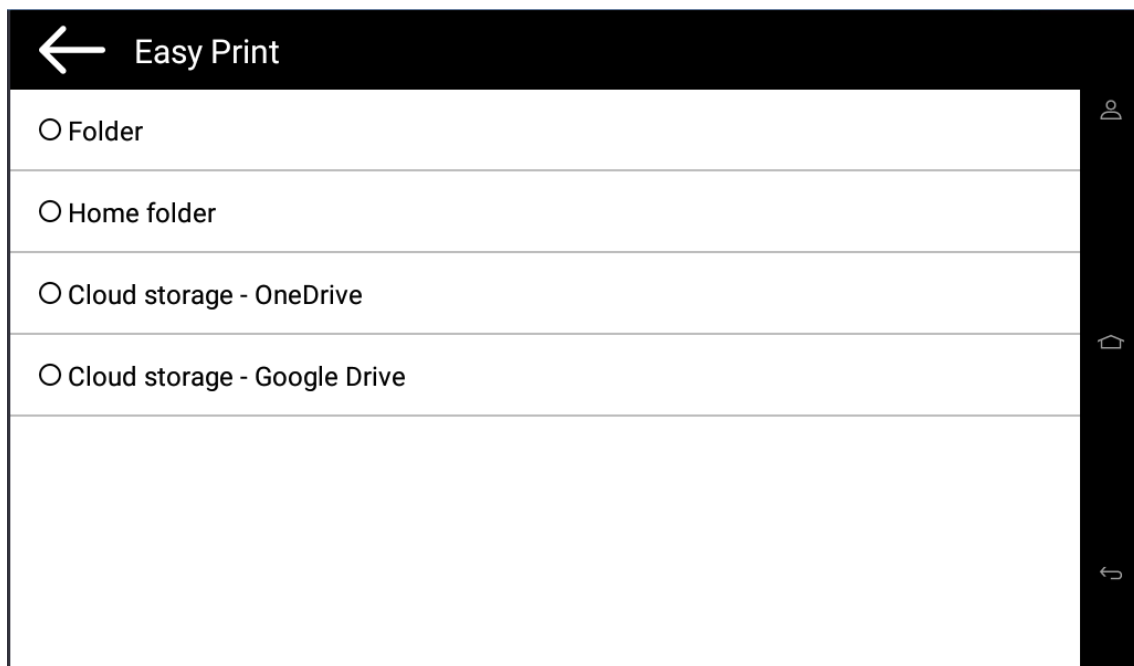


Nach dem Drücken der Drucktaste werden die Dateien vom Ziel auf den Server heruntergeladen, über die Standard-„Easy Print“-Warteschlange verarbeitet und ohne weitere Interaktion sofort an den Drucker freigegeben. Es ist auch möglich, den gesamten Download- und Druckvorgang abubrechen. In diesem Fall werden Dateien, die bereits heruntergeladen, aber noch nicht gedruckt wurden, vom Server gelöscht. Bereits gedruckte Dateien verbleiben auf dem Server und können erneut gedruckt werden.

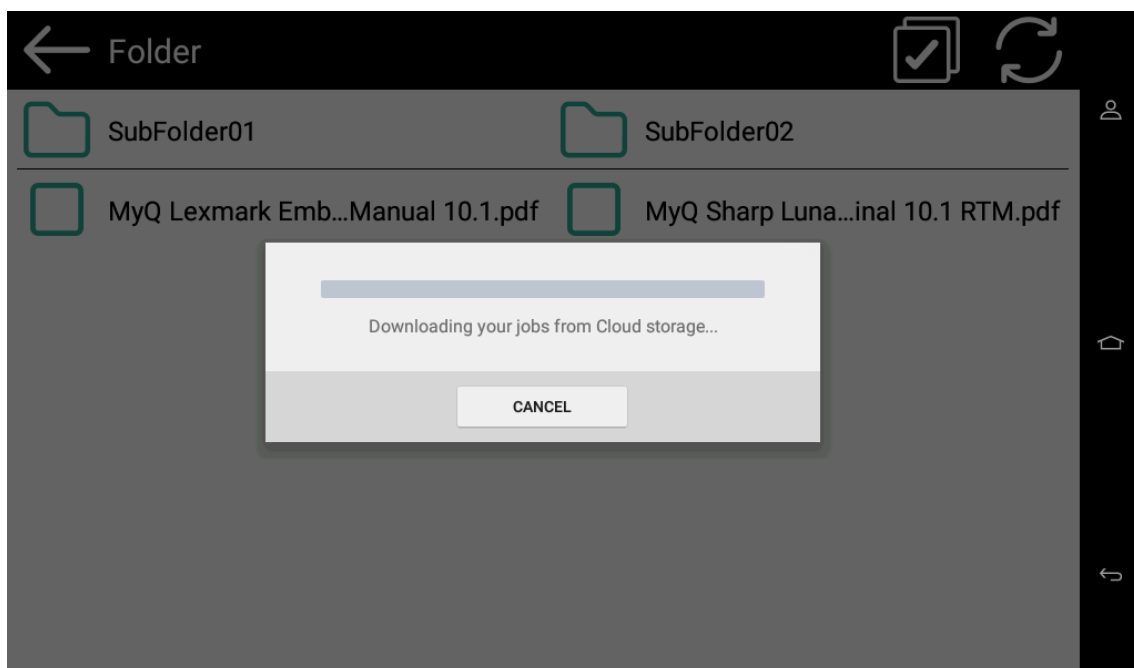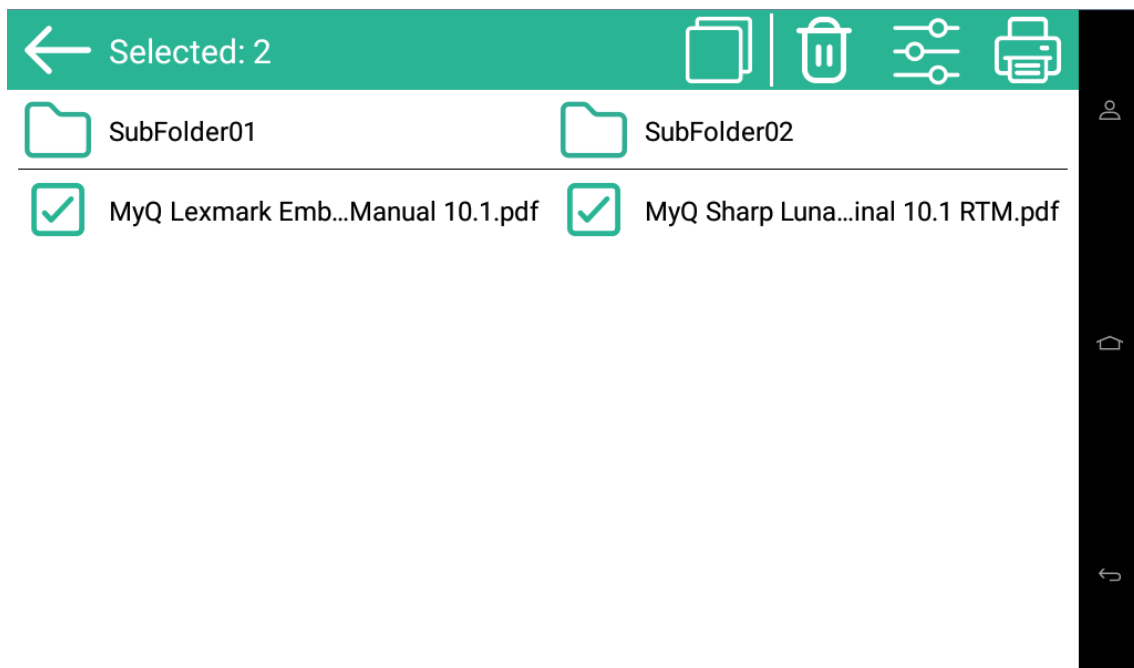


Wenn der Benutzer keine Cloud-Speicher verbunden hat, erscheint auf dem Terminal eine Fehlermeldung, die den Benutzer darüber informiert, dass kein Cloud-Speicher

verfügbar ist, dieser jedoch über die Web-Benutzeroberfläche eingerichtet werden kann.

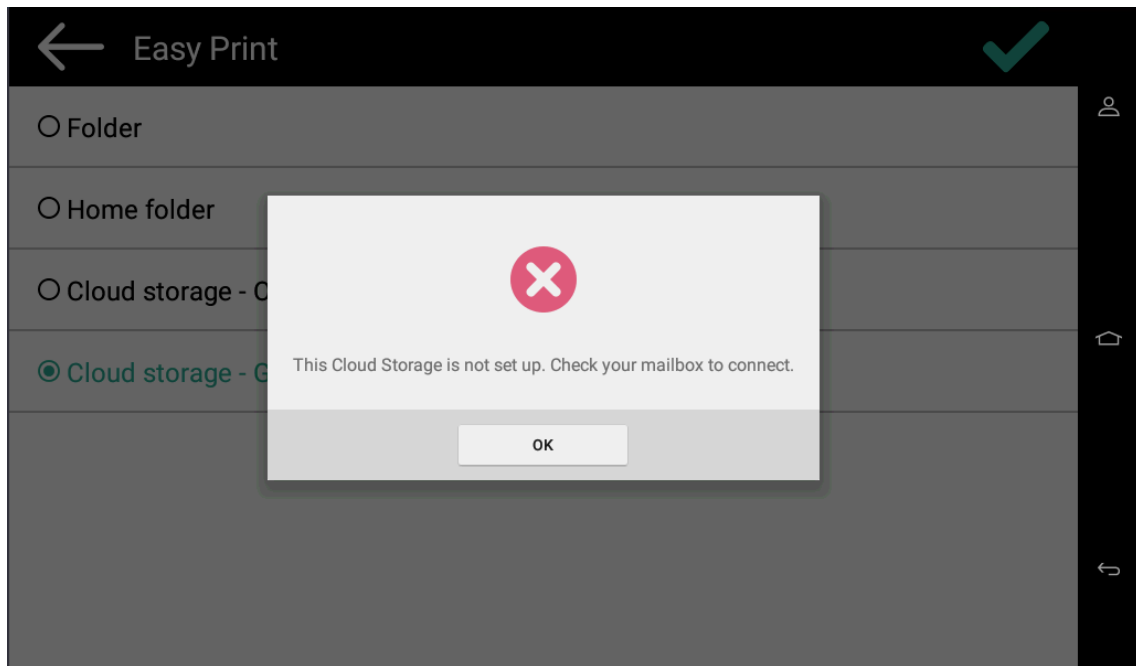

Wenn ein Job nicht gedruckt werden kann, erscheint auf dem Terminal eine Fehlermeldung mit einer Erklärung.

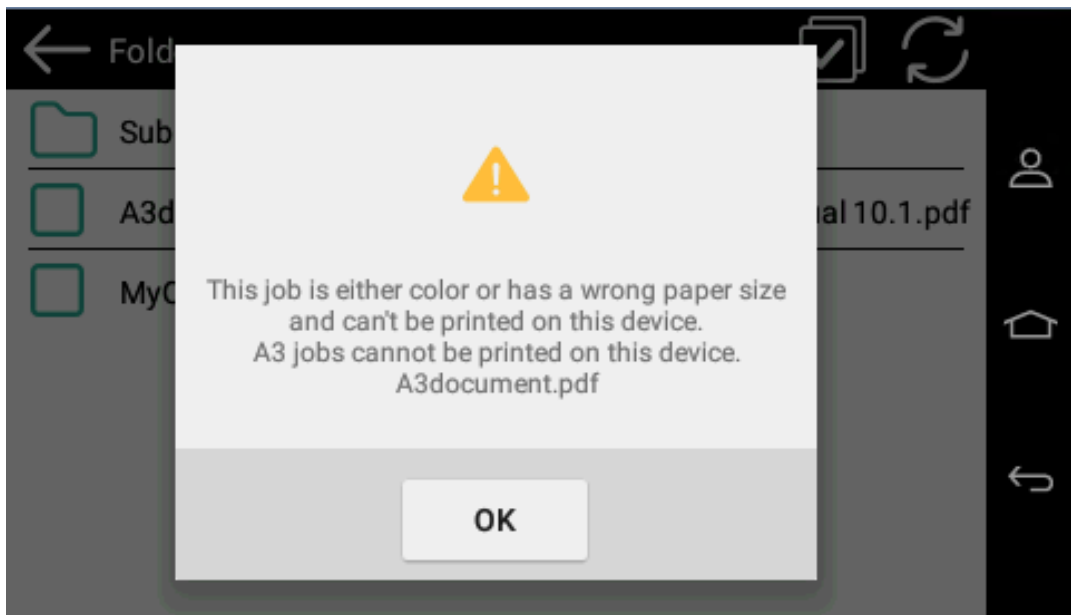

## 8.6 Easy Copy

Die Terminal Action „Easy Copy“ ermöglicht das Kopieren mit einem Klick. Sobald der Benutzer auf diese Aktion tippt, wird die Seite sofort kopiert.

**i** Sie können die Kopierparameter in der MyQ-Webadministrationsoberfläche festlegen; dies wird im Abschnitt „[Easy Copy-Einstellungen](#)“<sup>15</sup> im MyQ-Print Server-Handbuch beschrieben.

**⚠** Wenn das Guthaben oder das Kontingent eines Benutzers während des Kopiervorgangs aufgebraucht ist, wird die Aktion abgebrochen. Je nach Geschwindigkeit des Geräts kann es jedoch zu einem Überlauf von mehreren Seiten kommen.

Sofern diese Funktion auf dem Server aktiviert ist, können Benutzer ihre Kopiereinstellungen über den Terminalbildschirm ändern.

15. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/easy-copy-settings>



### 8.6.1 „Easy Copy“-Parameter

| ← Easy Copy          |                 | ✓ |
|----------------------|-----------------|---|
| Copies               | 1               |   |
| Color                | Automatic       |   |
| Duplex               | Single Sided    |   |
| Original Orientation | Top Edge on Top |   |
| Size                 | Automatic       |   |
| Mixed size           | On              |   |
| Skip Blank Pages     | No              |   |

- **Kopien** – Legen Sie die Anzahl der verfügbaren Kopien fest 1-99.
- **Farbe** – Farbskala der ausgehenden Datei. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:
  - Farbe
  - Monochrom
  - Automatisch
- **Duplex** – Optionen für Simplex- und Duplex-Scannen. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:
  - Einseitig
  - Duplex
  - 1-seitig bis 2-seitig
  - Zweiseitig zu einseitig
- **Originalausrichtung** – Legt die Ausrichtung der Seite in der Ausgabedatei fest. Die Position des Papiers bezieht sich auf die Person, die vor dem Druckgerät steht. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:
  - Oberkante oben: Die Seite wird horizontal angezeigt (die Oberkante der Seite ist der Person abgewandt).
  - Oberkante links: Die Seite wird vertikal ausgerichtet angezeigt (die Oberkante der Seite befindet sich auf der linken Seite der Person).
- **Größe** – Größe des gescannten Vorlagens. Sie bestimmt die Größe des Scanbereichs und sollte daher der tatsächlichen Größe des gescannten Papiers entsprechen. Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:
  - Automatisch
  - A3

- A4
- A5
- A6
- B4
- B5
- Letter
- Legal
- Erklärung
- Oficio II
- **Leere Seiten überspringen** – Mit diesem Parameter können Sie festlegen, dass leere Seiten im kopierten Dokument übersprungen werden. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:
  - Standard
  - Ja
  - Nein
- **Gemischte Formate** – Dieser Parameter ermöglicht die automatische Erkennung des Papierformats, wenn beim Kopieren unterschiedliche Papierformate verwendet werden.
  - Ja: Der Parameter für das Ausgabepapierformat wird ignoriert und vom Gerät selbst in Abhängigkeit von der Größe des gescannten Bildes festgelegt.
  - Nein: Das Ausgabepapierformat muss festgelegt werden (alle Optionen außer „Auto“), und das Bild wird auf dieselbe Größe skaliert und gescannt.
  - Standard

 „Easy Copy“ unterliegt bei Lexmark einer Einschränkung: „Easy Copy“ wird in den Gerätzählern als „Scannen + Drucken“ gezählt. In MyQ X wird der Job als „Kopie“ abgerechnet.

## 8.7 Easy Fax

Faxen in zwei Schritten. Sie können die Faxparameter in MyQ festlegen.

Mit der Easy-Fax-Funktion können Benutzer ihre gescannten Dokumente in nur zwei Schritten faxen; sie müssen lediglich auf die Easy-Fax-Schaltfläche auf dem Startbildschirm des Embedded Terminals tippen und anschließend die Faxnummer eingeben.

Durch Hinzufügen mehrerer „Easy Fax“-Aktionsknoten und die Vergabe von Berechtigungen an verschiedene Benutzer oder Gruppen können Sie eine Vielzahl von Faxoptionen für die ausgewählten Benutzer und Gruppen erstellen

Auf der Registerkarte „**Parameter**“ können Sie für jeden Parameter aus einer Reihe von Optionen wählen. Alle Parameter hängen von den Fähigkeiten des jeweiligen Druckertyps ab. Daher sind einige Werte auf bestimmten Geräten möglicherweise nicht verfügbar.

### 8.7.1 Easy Fax-Parameter

- **Faxauflösung** – Auflösung der ausgehenden Faxdatei. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:
  - Normal
  - Fein
  - Superfein
  - Ultrafein
- **Originalbild** – Legt fest, wie das Druckgerät die gescannte Seite verarbeiten soll. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:
  - Text + Foto
  - Foto
  - Text
- **Dichte** – Dichte des Bildes in der Ausgabedatei. Je höher der Wert, desto dunkler ist das resultierende Bild. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:
  - Automatisch
  - Niedrigste
  - Niedriger
  - Niedrig
  - Normal
  - Hoch
  - Höher
  - Am höchsten
- **Größe** – Größe des gescannten Vorlagendokuments. Sie bestimmt die Größe des Scanbereichs und sollte daher der tatsächlichen Größe des gescannten Papiers entsprechen. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:
  - A3
  - A4
  - A5
  - A6
  - B4
  - B5

- B6
- Ledger
- Brief
- Rechtlich
- Erklärung
- Oficio II
- Automatisch
- **Ursprüngliche Ausrichtung** – Legt die Ausrichtung der Seite in der Ausgabedatei fest. Die Position des Papiers bezieht sich auf die Person, die vor dem Druckgerät steht. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:
  - Oberkante oben
  - Oberkante links

### 8.7.2 Einschränkungen

- Der kontinuierliche Scan ist nur mit nativen UI-Dialogfeldern möglich und wird automatisch für den Flachbett-Scanner ausgewählt. Bei Verwendung des ADF ist diese Funktion nicht verfügbar.
- Easy Fax unterstützt nur den einseitigen Modus. Duplex-Scan mit Easy Fax ist nicht möglich.

**Unerwünschtes Verhalten verhindern, wenn keine Telefonverbindung besteht**

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um unerwünschtes Verhalten zu verhindern, wenn die Telefonleitung nicht angeschlossen ist.

1. Gehen Sie zu **Geräte-Web-UI > Einstellungen > Fax > Fax-Einrichtung** und nehmen Sie folgende Einstellungen vor:
  - **Erkennung einer angeschlossenen Leitung aktivieren:** Aktiviert
  - **Faxübertragung:** Analog
2. Gehen Sie zu **Geräte-Web-UI > Einstellungen > Fax > Fax-Einrichtung > Faxprotokoll-Einstellungen** und nehmen Sie folgende Einstellungen vor:
  - **Empfangsfehlerprotokoll:** Bei Fehler drucken

Settings &gt; Fax &gt; Fax Setup

## Fax Setup

### General Fax Settings

|                                                                          |                                         |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fax Name                                                                 | <input type="text" value="29"/>         |                                                                                            |
| Fax Number                                                               | <input type="text" value="2020000000"/> | Valid Characters: 0-9, +, and space.                                                       |
| Fax ID                                                                   | <input type="text" value="Fax Name"/>   |                                                                                            |
| Memory Use                                                               | <input type="text" value="Equal"/>      |                                                                                            |
| Cancel Faxes                                                             | <input type="text" value="Allow"/>      |                                                                                            |
| Fax Number Masking                                                       | <input type="text" value="Off"/>        | When number masking is on, the Redial button is disabled.                                  |
| Digits to Mask                                                           | <input type="text" value="0"/>          | Range: 0-58                                                                                |
| Enable Line Connected Detection                                          | <input checked="" type="checkbox"/>     |                                                                                            |
| Optimize Fax Compatibility                                               | <input type="button" value="Start"/>    |                                                                                            |
| Fax Transport                                                            | <input type="text" value="Analog"/>     | A fax card must be installed to use Analog Fax. The etherFAX option requires subscription. |
| <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Reset"/> |                                         |                                                                                            |

### Fax Log Settings


|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Transmission Log Frequency          | <input type="text" value="Never"/>           |
| Receive Error Log                   | <input type="text" value="Print on Error"/>  |
| Auto Print Logs                     | <input checked="" type="checkbox"/>          |
| Log Paper Source                    | <input type="text" value="Tray 1"/>          |
| Logs Display                        | <input type="text" value="Remote Fax Name"/> |
| Enable Job Log                      | <input checked="" type="checkbox"/>          |
| Enable Call Log                     | <input checked="" type="checkbox"/>          |
| Log Output Bin                      | Standard Bin                                 |
| <input type="button" value="Save"/> |                                              |

## 8.8 Panel entsperren

Entsperrt das Bedienfeld des Druckers und öffnet den nativen Gerätebildschirm. Hier können Bedienfeldfunktionen wie „Panel Copy“, „Panel Scan“ oder USB-Funktionen genutzt werden.



Um zum Hauptmenü zurückzukehren, kann das MyQ-Symbol auf dem Bedienfeld des Geräts verwendet werden. Um sich vom nativen Bedienfeld abzumelden, muss der Benutzer auf den Benutzernamen in der oberen rechten Ecke tippen.

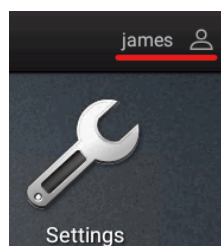

## 8.9 Guthaben aufladen

Mit dieser Aktion kann Guthaben am Terminal aufgeladen werden.

Nach dem Antippen der Aktion **„Guthaben aufladen“** öffnet sich der Bildschirm „Guthaben aufladen“, und der angemeldete Benutzer kann einen Aufladecode von seinem Gutschein eingeben.

Benutzer können die Preise für verschiedene Konfigurationen einer gedruckten Seite einsehen, indem sie auf die **Münzen** in der oberen rechten Ecke des Bildschirms tippen.

## 8.10 Ordner

Terminalaktionen können in Ordnern abgelegt werden. Ordner können verwendet werden, um das Layout des Terminalbildschirms zu optimieren oder um Benutzern den Zugriff auf eine größere Anzahl von Aktionen zu ermöglichen. Beispielsweise können Sie mehrere „Easy Scan“-Aktionen mit unterschiedlichen Zielen unter einem „Easy Scan“-Ordner ablegen.

Ein weiteres Beispiel ist, die wichtigsten Terminal Actions auf dem Startbildschirm zu belassen und den Rest in einem **zusätzlichen** Ordner **für Aktionen** abzulegen.

- ✓ Leere Ordner werden auf dem Terminalbildschirm nicht angezeigt. Befindet sich nur ein Element im Ordner, wird dieses anstelle des Ordners angezeigt.

## 8.11 Externer Workflow

Durch Antippen dieser Terminal Action werden Benutzer mit externen Anbietern von Workflows wie ScannerVision verbunden. Der Workflow stellt sicher, dass der


Benutzer bestimmte vordefinierte Aktionen ausführt, bevor sein Dokument gescannt wird.



Für den externen Workflow ist MyQ Print Server 10.2 Patch 10 oder höher erforderlich.

Ein externer Workflow ermöglicht eine Verbindung zu externen Anbietern wie ScannerVision. Der Workflow basiert auf bestehenden Scanprofil-Workflows, wobei die Verarbeitung von MyQ auf einen externen Server verlagert wird.


Der externe Workflow kann dem Embedded Terminal Scaneinstellungen und Metadaten bereitstellen, die vor der Ausführung des Scanvorgangs eingegeben werden müssen. Die Fragen werden dem Benutzer nacheinander angezeigt und sind für jeden Workflow individuell festgelegt.

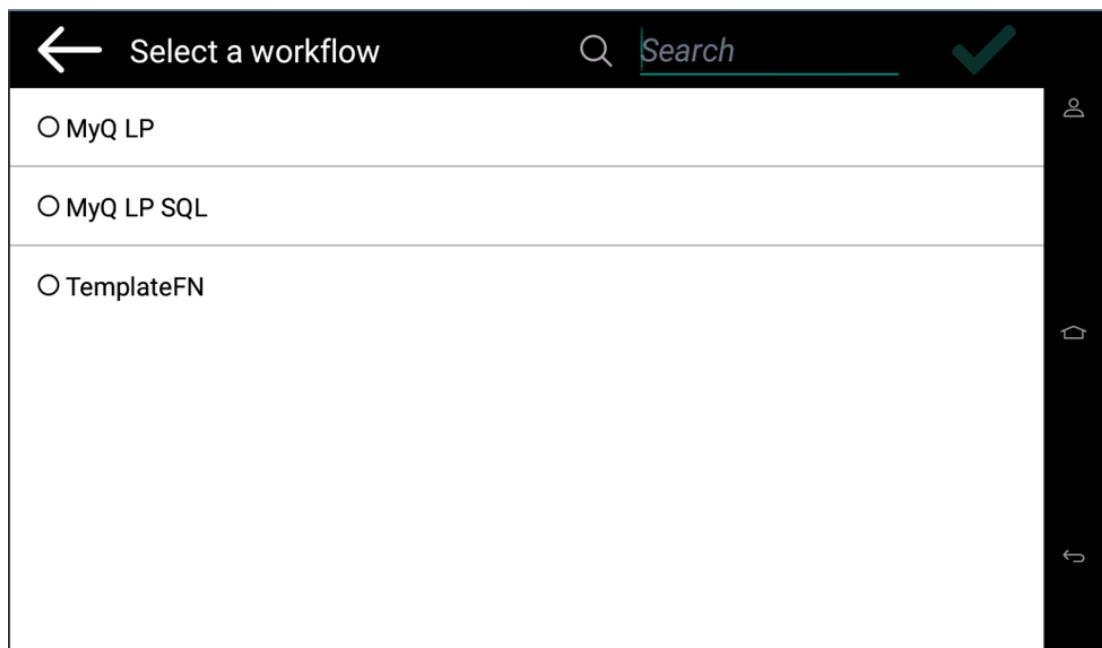

### 8.11.1 ScannerVision als externen Workflow verwenden

1. Exportieren Sie das Webserver-Zertifikat von ScannerVision zusammen mit dem privaten Schlüssel.



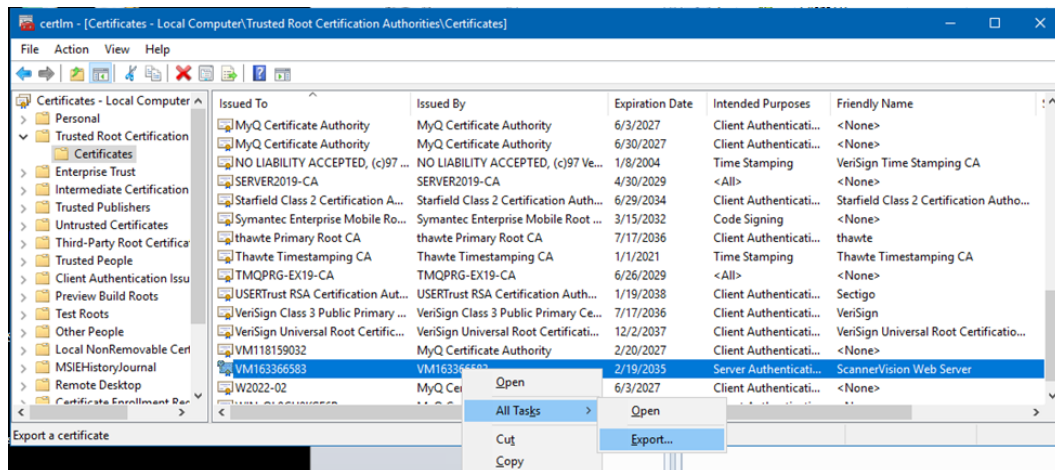

2. Installieren Sie das exportierte ScannerVision-Zertifikat auf dem System, auf dem der MyQ-Server installiert ist.
3. Führen Sie auf dem MyQ-Print Server die Systemwartung aus. Gehen Sie zu **„Einstellungen“ > „Aufgabenplaner“ > „Systemwartung“** und klicken Sie auf **„Ausführen“**.
4. Starten Sie alle MyQ-Dienste neu. Öffnen Sie **MyQ Easy Config**, gehen Sie zu **„Dienste“** und klicken Sie auf **„Alle neu starten“**.

### 8.11.2 Einschränkungen

- Die einzige unterstützte Authentifizierungsmethode für den Client auf dem ScannerVision-Server ist **„Keine“**. Die MyQ-Authentifizierungsmethode oder die ScannerVision-Methode werden nicht unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter (10.2-de) MyQ Smart Arbeitsabläufe im Handbuch zum MyQ-Print Server.

## 9 Scan to Me

Mit der Funktion „**Scan to Me**“ kann MyQ gescannte Dokumente automatisch an einen bestimmten Ordner oder an eine E-Mail-Adresse des scannenden Benutzers senden.

Ist die Funktion aktiviert, fungiert MyQ als E-Mail-Server – es empfängt einen gescannten Job von Druckgeräten über das SMTP-Protokoll, erkennt das Gerät, von dem der Job gesendet wurde, ermittelt den aktuell am Gerät angemeldeten Benutzer und sendet den Job an dessen Ordner oder E-Mail-Adresse (abhängig von den Benutzereinstellungen).

Zunächst müssen Sie die Funktion auf dem MyQ-Server und auf dem Druckgerät einrichten, damit die MyQ-Benutzer alle Scanoptionen nutzen können. Anschließend müssen Sie den Benutzern E-Mail-Empfängeradressen zur Verfügung stellen, an die sie die gescannten Dokumente weiterleiten können.

„**Scan to Me**“ ist eine Funktion, mit der Benutzer gescannte Dateien an ihre im Adressbuch hinterlegte E-Mail-Adresse senden können.

### 9.1 Einrichtung von „Scan to Me“

Die Einrichtung der Funktion „**Scan to Me**“ umfasst die folgenden Schritte:

- Aktivieren und richten Sie das Scannen auf dem MyQ-Server ein.
- Konfigurieren Sie SMTP auf dem Druckgerät.
- Legen Sie die Ziele für die MyQ-Benutzer auf dem MyQ-Server fest.

#### 9.1.1 Aktivieren und konfigurieren Sie das Scannen auf dem MyQ-Server

 Weitere Informationen finden Sie im Handbuch „**Scan to Me**“<sup>16</sup> auf dem MyQ-Print Server“.

#### 9.1.2 Richten Sie SMTP auf dem Druckgerät ein

Für die Scanfunktion müssen Sie das SMTP-Protokoll aktivieren, die SMTP-Serveradresse festlegen und eine Absender-E-Mail-Adresse über die Weboberfläche des Druckgeräts eingeben. Informationen zum Aufrufen der Weboberfläche des Druckgeräts und zum Auffinden der entsprechenden Einstellungen finden Sie im Handbuch des Druckgeräts.

<sup>16</sup>. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/scan-to-me>

So richten Sie die E-Mail-Verbindung im **Admin-Menü** ein:

1. Melden Sie sich im **Admin-Menü** an.
2. Wählen Sie **„Einstellungen“ – „E-Mail“**.
3. Verwenden Sie die in der Abbildung unten gezeigten Einstellungen, wobei Sie den **„Primären SMTP-Gateway“** durch Ihren eigenen Server ersetzen müssen.

## E-mail

### ⌵ E-mail Setup

For more information on setting up E-mail, go to the [Lexmark Information Center](#).

Primary SMTP Gateway  Required.

Primary SMTP Gateway Port  Range: 1-65535. Default = 25.

Secondary SMTP Gateway

Secondary SMTP Gateway Port  Range: 1-65535. Default = 25.

SMTP Timeout  Range: 5-30 seconds

Reply Address  Required to Test Connection.

Always use SMTP default Reply Address ☐

Use SSL/TLS

Require Trusted Certificate ☒

SMTP Server Authentication

Device-Initiated E-mail  Required for sending e-mail alerts and forwarding faxes.

User-Initiated E-mail

Use Active Directory Device Credentials ☐

Device Userid

Device Password

Kerberos 5 Realm  Required for some Authentication Types.

NTLM Domain  Required for NTLM Authentication.

Disable "SMTP server not set up" error ☐

[SMTP Connection Log](#)

Connection test supports device-based authentication.

Legen Sie die Ziele für die MyQ-Benutzer auf dem MyQ-Server fest

 Weitere Informationen finden Sie unter „Festlegen der Ziele für die MyQ-Benutzer auf dem MyQ-Server“<sup>17</sup> im MyQ-Print Server-Handbuch.

## 9.2 Verwendung von „Scan to Me“

Um die E-Mail an den gewünschten Empfänger zu senden, muss der Scan an eine bestimmte Empfänger-E-Mail-Adresse weitergeleitet werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, MyQ-Benutzern das Versenden der Scans dorthin zu ermöglichen: Geben Sie ihnen die jeweilige Empfänger-E-Mail-Adresse an oder legen Sie diese E-Mail-Adressen vorab in der Web-Benutzeroberfläche des Druckgeräts fest.

### E-Mail-Adressen für „Scan to Me“

- **Senden von Scans an die primäre E-Mail-Adresse des Benutzers** – Das gescannte Dokument wird an die im E-Mail-Textfeld im Benutzer-Eigenschaftenfenster angegebene E-Mail-Adresse des Benutzers gesendet. Die Empfänger-E-Mail-Adresse muss `email@myq.local` lauten.
- **Senden von Scans an andere E-Mail-Adressen** – Das gescannte Dokument wird an alle E-Mail-Adressen gesendet, die im Textfeld „**Scan-Speicher des Benutzers**“ (mehrere E-Mail-Adressen werden durch Kommas getrennt) im Fenster „Benutzereigenschaften“ festgelegt sind. Die Empfänger-E-Mail-Adresse muss `folder@myq.local` lauten.
- **Speichern von Scans im Scan-Ordner des Benutzers** – Sie müssen einen freigegebenen Ordner erstellen und sicherstellen, dass MyQ Zugriff auf diesen Ordner hat. Geben Sie anschließend den Pfad des Ordners in das Textfeld „**Scan-Speicherort des Benutzers**“ ein. Das gescannte Dokument wird an MyQ gesendet und anschließend über das SMB-Protokoll im freigegebenen Ordner gespeichert. Der Dateiname des gespeicherten Dokuments setzt sich aus dem Namen des Benutzerkontos, dem Datum und der Uhrzeit zusammen, zu der der Scan gesendet wurde.  
Die E-Mail-Adresse des Empfängers muss `folder@myq.local` lauten.

### Liste der MyQ-Ziele auf dem Druckgerät

Die Standardadressen für das E-Mail-Ziel (`email@myq.local`) und das Ordnerziel (`folder@myq.local`) müssen über die Web-Benutzeroberfläche des Geräts > Adressbuch registriert werden, damit sie zugänglich sind.

<sup>17</sup>. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/scan-to-me>

Address Book

Import Configuration Export Configuration

Select Option

Status

Settings

- Device
- Print
- Paper
- Copy
- Fax
- E-mail
- FTP
- USB Drive
- Network/Ports
- Security
- Cloud Services
- Reports

Address Book

Shortcuts

Bookmarks

Apps

Site Map

Address Book

Contacts

Add Contact Add to Group Delete

Search

| First Name               | Last Name | Company | E-mail           | Fax |
|--------------------------|-----------|---------|------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | admin     |         |                  |     |
| <input type="checkbox"/> | MyQEmail  |         | email@myq.local  |     |
| <input type="checkbox"/> | MyQFolder |         | folder@myq.local |     |

Display 10

Contact Groups

Add Group Delete

| Group Name                                       | Members |
|--------------------------------------------------|---------|
| There are no contact groups in the Address Book. |         |

### 9.2.1 Fehlerbehebung

Falls „Panel Scan“ nicht verfügbar ist, wird im MyQ-Server-Protokoll die Meldung *„Ein Anhang enthält keine Datums- und Zeitangabe. Der Eigentümer des Scans kann nicht ermittelt werden.“* angezeigt. Befolgen Sie diese Schritte, um das Problem zu beheben:

1. Öffnen Sie die Datei „*config.ini*“.
2. Fügen Sie den Wert  
[LexmarkPackage]  
disableScanStartDate=1 hinzu
3. Speichern Sie die Datei „*config.ini*“.
4. Starten Sie alle Dienste in MyQ Easy Config neu.

## 10 Abrechnung

Für die Einstellungen der Abrechnung der Benutzer kann der MyQ-Administrator auf der Registerkarte „**Abrechnungseinstellungen**“ im Abschnitt

„**Allgemein**“ Folgendes festlegen:

- den **Modus der Abrechnung, den** MyQ verwenden soll:
  - **Abrechnungsgruppe** – Diese Option ist standardmäßig ausgewählt. In diesem Modus sind alle Kontingente verfügbar und können aufgebraucht werden.
  - **Kostenstelle** – In diesem Modus wird nur das ausgewählte (Kostenstellen-)Zahlungskonto belastet.
- die **Priorität der Zahlungskonten**, die für Terminals gilt, die keine Auswahl von Zahlungskonten durch den Benutzer unterstützen, sowie für direkte Warteschlangen ohne die Option „MyQ Desktop-Client“. In solchen Fällen wird immer das Zahlungskonto mit der höchsten Priorität verwendet:
  - Guthaben
  - Kontingent

Weitere Informationen finden Sie unter „[Abrechnung](#)“<sup>18</sup> im Handbuch zum MyQ-Print Server.



Wenn das Guthaben oder das Kontingent eines Benutzers während des Kopiervorgangs aufgebraucht ist, wird der Vorgang unterbrochen. Je nach Geschwindigkeit des Geräts kann es jedoch zu einem Überlauf von mehreren Seiten kommen.

Ist der **Kostenstellenmodus** aktiviert, wird ein Auswahlbildschirm für Kostenstellen angezeigt, wenn dem Benutzer mehr als eine Kostenstelle zugewiesen ist.

---

18. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/accounting-settings>


Select Account


☐ Local credit account (3.4)

---

☐ Quota (10648 total / 35 color / 106 mono / 3 scan)

---


Verfügt der Benutzer nur über eine Kostenstelle, wird der Auswahlbildschirm nicht angezeigt, und diese Kostenstelle wird dem Benutzer automatisch zugewiesen. Der Name der zugewiesenen Kostenstelle wird neben dem vollständigen Namen des Benutzers angezeigt.

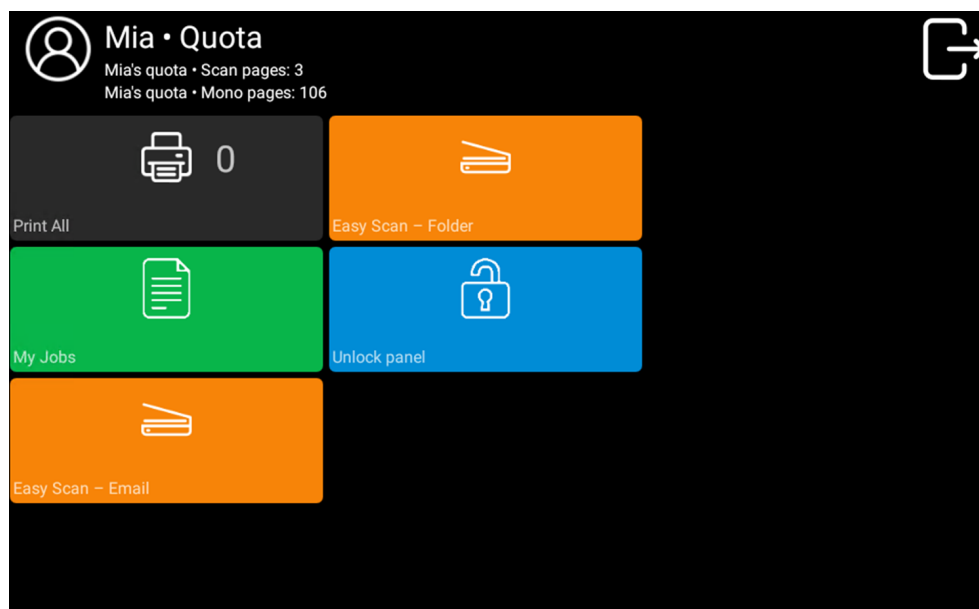

## 10.1 Quellenangabe

Bei aktivierter Guthaben-Abrechnung müssen Benutzer über ein ausreichendes Guthaben auf ihrem Konto verfügen, um drucken, kopieren und scannen zu dürfen. Auf dem Startbildschirm des Embedded Terminals können sie ihr verbleibendes

Guthaben einsehen. Wenn die Aktion **„Guthaben aufladen“** auf dem Terminal verfügbar ist, können Benutzer ihr Guthaben aufladen, indem sie einen Code von einem Aufladegutschein direkt an einem beliebigen Embedded Terminal eingeben.

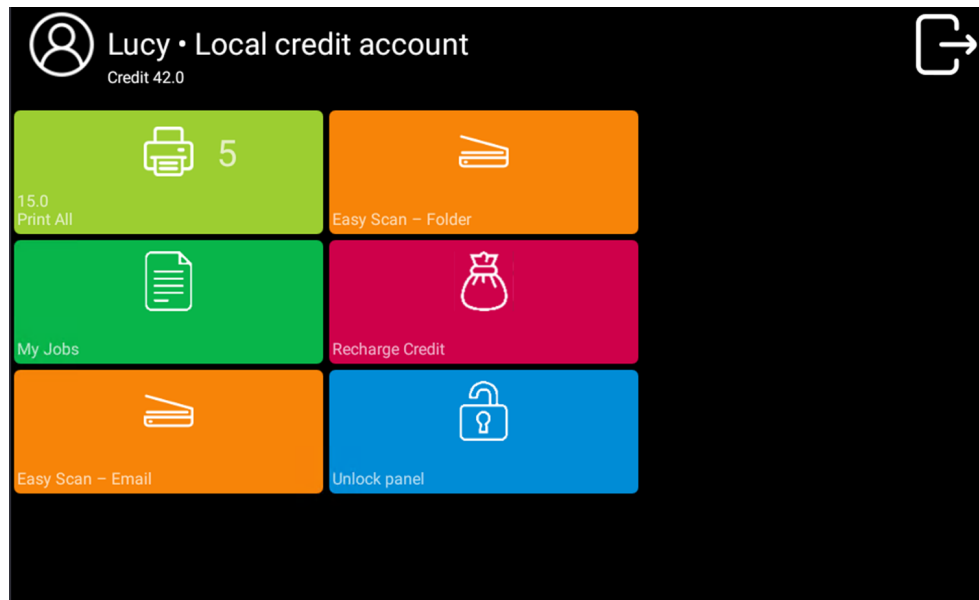

Weitere Informationen finden Sie unter **„Guthaben“**<sup>19</sup> im MyQ-Print Server-Handbuch.

 Wenn das Guthaben oder das Kontingent eines Benutzers während des Kopiervorgangs aufgebraucht ist, wird der Vorgang abgebrochen. Je nach Geschwindigkeit des Geräts kann es jedoch zu einem Überlauf von mehreren Seiten kommen.

### 10.1.1 Guthaben aufladen

Nach dem Antippen der Aktion **„Guthaben aufladen“** öffnet sich der Bildschirm **„Guthaben aufladen“**, und der angemeldete Benutzer kann einen Aufladecode von seinem Gutschein eingeben.

<sup>19</sup>. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/credit>





Recharge Credit

Credit 42.0



Code

Required



\$100.00

Valid till  
06/23/2017

630551411108

Benutzer können die Preise für verschiedene Konfigurationen einer gedruckten Seite einsehen, indem sie auf die **Münzsymbole** in der oberen rechten Ecke des Bildschirms tippen.


**Recharge Credit**  
Credit 42.0





Page Format
A4


|              | 1-sided       |       | 2-sided       |       |
|--------------|---------------|-------|---------------|-------|
|              | Black & White | Color | Black & White | Color |
| <b>Print</b> | 1.0           | 3.0   | 1.0           | 3.0   |
| <b>Copy</b>  | 1.0           | 3.0   | 1.0           | 3.0   |
| <b>Scan</b>  | 1.0           |       |               |       |

### 10.1.2 Verwendung von Terminal Actions bei unzureichendem Guthaben

Wenn das Aufladen des Guthabens per Gutschein in MyQ aktiviert ist, können Benutzer weiterhin die Aktionen sehen, für die ihr Guthaben nicht ausreicht. Tippen sie jedoch auf die Schaltfläche der jeweiligen Aktion, werden sie sofort zum Bildschirm „**Guthaben aufladen**“ weitergeleitet.

Ist das Aufladen von Guthaben per Gutschein in MyQ deaktiviert und verfügt ein Benutzer nicht über ausreichend Guthaben, sind alle Aktionen, für die Guthaben erforderlich ist, nicht verfügbar, und die entsprechenden Schaltflächen sind ausgegraut.

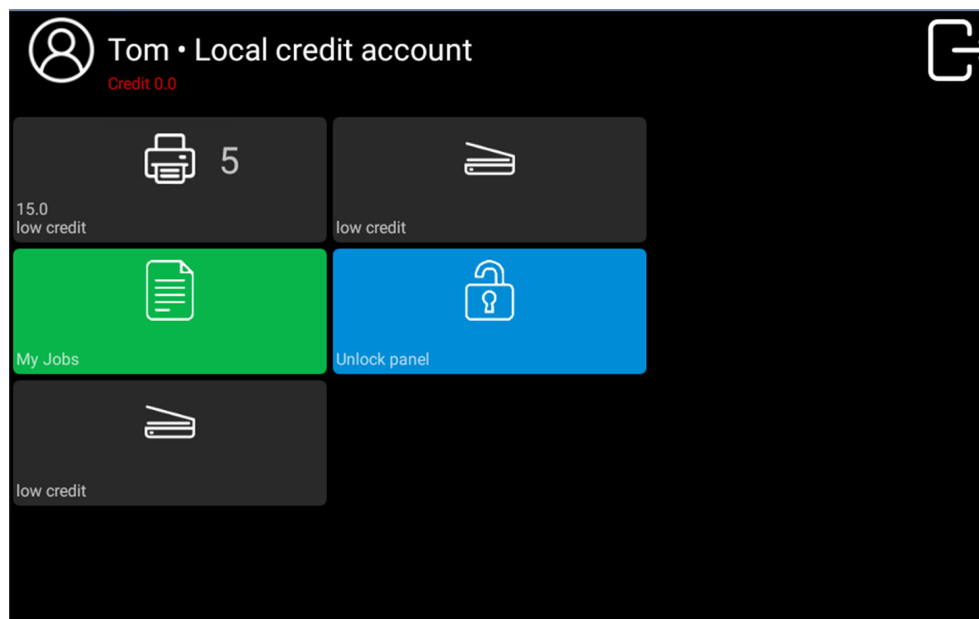

### 10.1.3 Vorgehensweise, wenn einem Benutzer während des Kopierens, Scannens oder Faxens das Guthaben ausgeht

Der Kopiervorgang wird unterbrochen, wobei je nach Geschwindigkeit des Druckgeräts noch einige weitere Seiten gedruckt oder kopiert werden können. Der Benutzer kann auf dem Bedienfeld bleiben, kann die Kopieraktion des Bedienfelds jedoch nicht mehr nutzen.

Der erste Scan- oder Fax-Job wird immer zu Ende ausgeführt. Der Benutzer kann am Bedienfeld bleiben, kann die Kopier-Aktionen über das Bedienfeld jedoch nicht mehr nutzen.

### Druckaufträge mit zusätzlichen Informationen aus dem Job-Parser


Druckaufträge, die bei aktiviertem Auftragsparser empfangen werden, enthalten zusätzliche Informationen wie Seitenanzahl, Farbe und Preis.

Kostenpflichtige Druckaufträge können nur gedruckt werden, wenn die Benutzer über ein ausreichendes Guthaben verfügen. Die Benutzer können die Aktion „Alle drucken“ nicht nutzen, wenn der Gesamtpreis aller kostenpflichtigen Druckaufträge ihr Guthaben übersteigt.


Wenn ein Job keine zusätzlichen Informationen aus dem Job-Parser enthält, können Benutzer ihn starten, solange ihr Guthaben nicht gleich 0 oder darunter liegt.

## 10.2 Kontingent

Bei aktivierter Kontingentfunktion können Benutzer nicht mehr drucken, kopieren oder scannen, sobald sie ihr Kontingent erreicht oder überschritten haben. Sie können ihre aktuellen Kontingente in ihrer Sitzung auf dem Embedded Terminal einsehen.

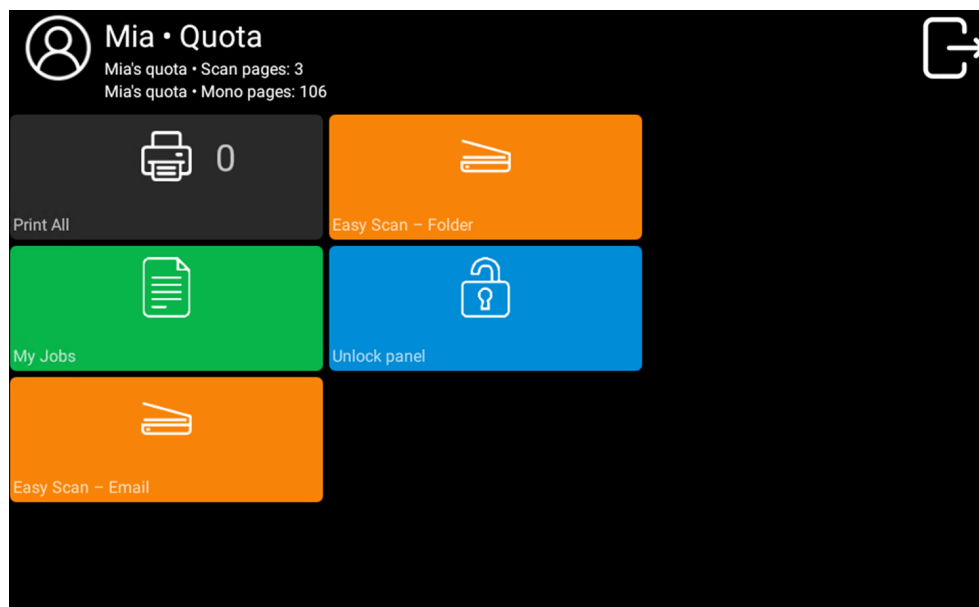

Die Benutzer können auf die am Terminal angezeigten Kontingente klicken; daraufhin öffnet sich ein Popup-Fenster mit detaillierten Informationen zu allen ihnen zugewiesenen Kontingenten.

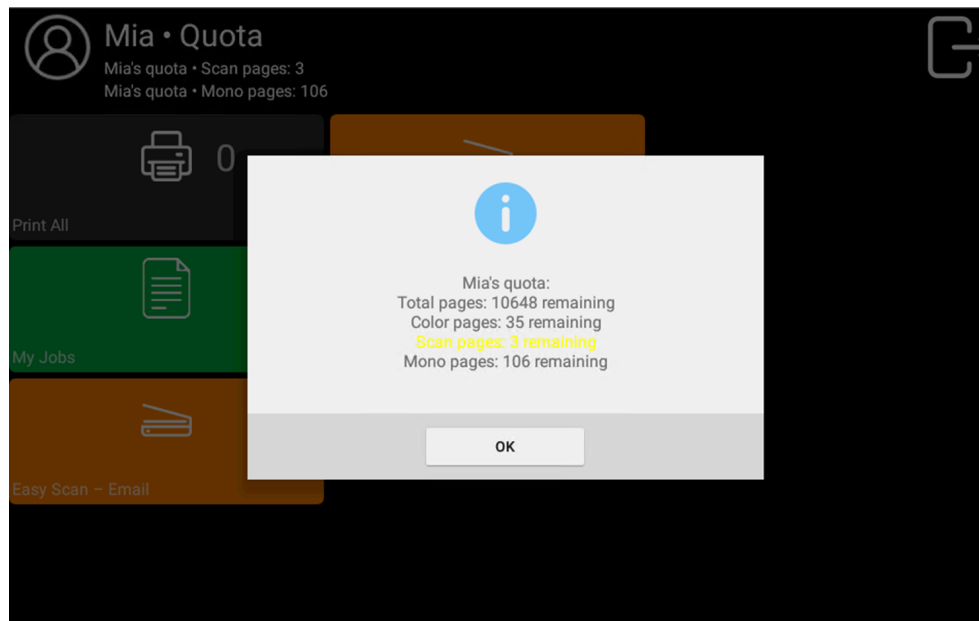

Das Verhalten des Embedded Terminals hängt von den Kontingenteinstellungen in MyQ ab. Bei der Einrichtung von **„Kontingent“** in der MyQ-Web-Administratoroberfläche können Sie eine oder mehrere Funktionen deaktivieren, sobald das Kontingent erreicht oder überschritten ist:

- Wenn der **überwachte Wert „Kosten“** ist, wählen Sie diese unter **„Vorgänge deaktivieren“** aus. Die Optionen sind **„Drucken“**, **„Kopieren“**, **„Farbdruck“**, **„Farbkopie“** und **„Scannen“**.
- Wenn der **überwachte Wert „Seiten“** ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **„Vorgang deaktivieren“**; der Vorgang, bei dem das Limit erreicht wurde, wird dann deaktiviert.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **„Aktuellen Job bei Erreichen beenden“**, wenn Sie den aktuellen Job unterbrechen möchten, sobald das Kontingent erreicht ist. Wenn sowohl **„Vorgang deaktivieren“** als auch **„Aktuellen Job bei Erreichen beenden“** aktiviert sind, wird der Job bei Erreichen des Kontingents unterbrochen und der Benutzer wird zum MyQ-Startbildschirm weitergeleitet. Wenn **„Vorgang deaktivieren“** aktiviert ist, **„Aktuellen Job bei Erreichen beenden“** jedoch nicht, wird der aktuelle Job zu Ende ausgeführt und der Benutzer wird zum MyQ-Startbildschirm weitergeleitet. Diese Aktion wird bei Scan-Kontingenten nicht unterstützt.
- Kontingente, die das Scannen deaktivieren, können nicht sofort angewendet werden.

Weitere Informationen finden Sie unter „**Kontingent**“<sup>20</sup> im MyQ-Print Server-Handbuch.



Wenn das Guthaben oder das Kontingent eines Benutzers während des Kopiervorgangs aufgebraucht ist, wird der Vorgang angehalten. Je nach Geschwindigkeit des Geräts kann es jedoch zu einem Überlauf von mehreren Seiten kommen.

### 10.2.1 Maßnahme, wenn ein Benutzer ein Kontingent mit sofortiger Anwendung erreicht

Der Kopiervorgang wird unterbrochen, wobei je nach Geschwindigkeit des Druckgeräts noch einige Seiten gedruckt oder kopiert werden können. Der Benutzer kann am Bedienfeld bleiben, kann jedoch die Aktion „**Kopieren über das Bedienfeld**“ nicht mehr nutzen. Der erste Scan- oder Fax-Job wird immer zu Ende geführt. Der Benutzer kann am Bedienfeld bleiben, kann jedoch die Bedienfeld-Aktionen nicht mehr nutzen.

#### Druckaufträge mit zusätzlichen Informationen aus dem Job-Parser

Druckaufträge, die bei aktiviertem Auftragsparser empfangen werden, enthalten zusätzliche Informationen wie Seitenanzahl, Farbe und Preis.

Jobs, die das Kontingent überschreiten, können nicht gedruckt werden. Benutzer können die Aktion „**Alle drucken**“ nicht nutzen, solange die Gesamtgröße aller Druckaufträge größer ist als das zulässige Kontingent.

## 10.3 Projekte

Bei aktivierter Projektabrechnung können Benutzer Druckaufträge, Kopieraufträge und Scanaufträge direkt auf dem Bildschirm des Embedded Terminals Projekten zuordnen. Projekte können Druckaufträgen auch im Popup-Fenster des MyQ Desktop-Clients, über die MyQ Web-Administratoroberfläche oder in der MyQ X Mobile Client-Anwendung zugeordnet werden.

<sup>20</sup>. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/quota>

|  Ready     |                                                                       |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MyQ Printer Test Job4<br>1 A4 • One minute ago • Project 1            |  |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MyQ Printer Test Job1<br>1 A4 • One minute ago • Project 2            |  |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MyQ Printer Test Job2<br>1 A4 • One minute ago • No Project           |  |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MyQ Printer Test Job3<br>1 A4 • One minute ago • project not selected |  |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MyQ Printer Test Job0<br>1 A4 • One minute ago • project not selected |  |

Weitere Informationen finden Sie unter „[Projekte](#)“<sup>21</sup> im Handbuch zum MyQ-Print Server.


### 10.3.1 Projekte Druckaufträgen zuweisen

#### „Meine Jobs“

Wenn ein Benutzer einen nicht zugewiesenen Druckauftrag aus der Liste „**Meine Jobs**“ drucken möchte, wird er sofort zum Bildschirm „Projektauswahl“ weitergeleitet und muss eines der verfügbaren Projekte auswählen (oder die Option „*Kein Projekt*“, falls das Drucken ohne Projekt zulässig ist), um den Druckauftrag drucken zu können.

Jobs, denen Projekte zugewiesen sind, werden sofort gedruckt.

21. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/projects>

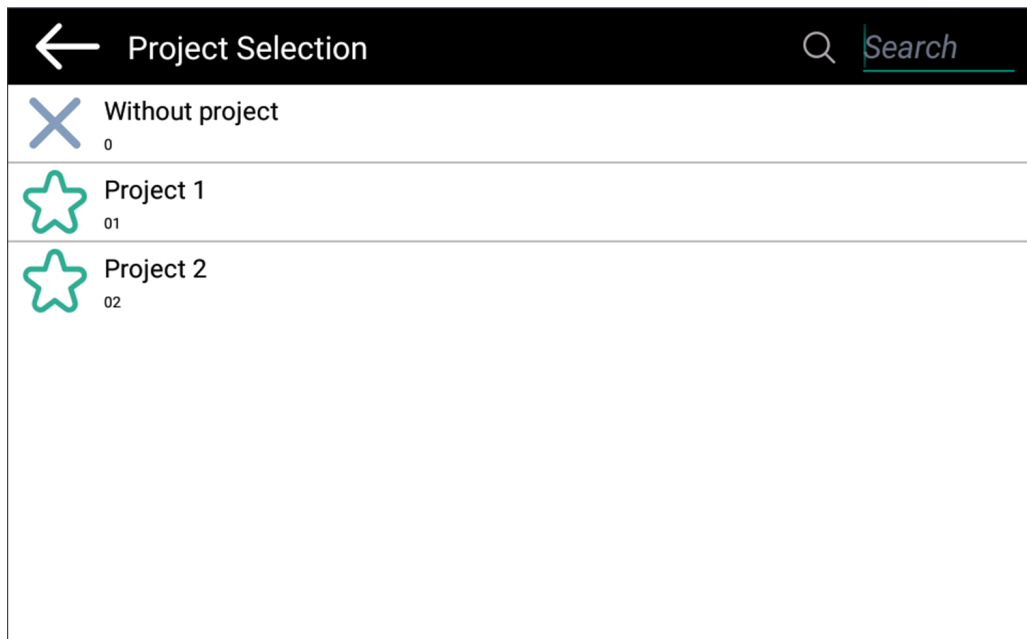

### Alle drucken

Wenn allen in den Warteschlangen befindlichen Jobs bereits Projekte über den MyQ Desktop-Client, die MyQ-Web-Administratoroberfläche oder die MyQ X Mobile Client-App zugewiesen wurden, beginnt der Druckvorgang sofort.

Befinden sich noch nicht zugewiesene Jobs in der Warteschlange, wird der Benutzer unmittelbar nach dem Tippen auf die Schaltfläche **„Alle drucken“** zum Projekt-Auswahlbildschirm weitergeleitet. Er muss eines der verfügbaren Projekte (oder die Option *„Kein Projekt“*, sofern das Drucken ohne Projekt zulässig ist) auswählen, um die Jobs drucken zu können. Das ausgewählte Projekt (oder die Option *„Kein Projekt“*) wird nur den nicht zugewiesenen Jobs zugewiesen; alle anderen Jobs behalten ihre zuvor zugewiesenen Projekte.

### Projekte auf dem Bildschirm „Panel-Kopie“ zuweisen

Nach dem Antippen der Schaltfläche **„Kopieren“** auf dem Bildschirm **„Kopieren über Bedienfeld“** wird der Benutzer sofort zum Projekt-Auswahlbildschirm weitergeleitet, wo er ein Projekt (oder die Option *„Kein Projekt“*) auswählen muss. Das Projekt wird dann allen über das Bedienfeld kopierten Jobs zugewiesen.

### Zuweisung von Projekten auf dem Bildschirm „Panel-Scan“

Nach dem Antippen der Schaltfläche **„Scannen“** auf dem Bildschirm **„Panel-Scan“** wird der Benutzer sofort zum Bildschirm „Projektauswahl“ weitergeleitet, wo er ein



Projekt auswählen muss. Das Projekt wird dann allen auf dem Panel gescannten Jobs zugewiesen.


Die Funktion „**Ohne Projekt scannen**“ wird nur für „Easy Scan“ unterstützt. Für „Panel Scan“ wird sie nicht unterstützt.

Zuweisen von Projekten auf dem Bildschirm „Panel-Fax“


Nach dem Antippen der Schaltfläche „**Fax**“ auf dem Bildschirm „**Panel-Fax**“ wird der Benutzer sofort zum Bildschirm „Projekt-Auswahl“ weitergeleitet, wo er das Projekt (oder die Option „*Kein Projekt*“) auswählen muss.

## 11 Offline-Anmeldung

Damit MyQ ordnungsgemäß funktioniert, ist eine zu 100 % zuverlässige Netzwerkverbindung erforderlich. Verbindungsprobleme können zu schwerwiegenden Beeinträchtigungen führen; so können Benutzer beispielsweise möglicherweise keine Benutzersitzungen auf den Druckgeräten starten und keine Kopier-, Druck- oder Scan-Aktionen ausführen. Die **Offline-Anmeldefunktion** verhindert solche Situationen.

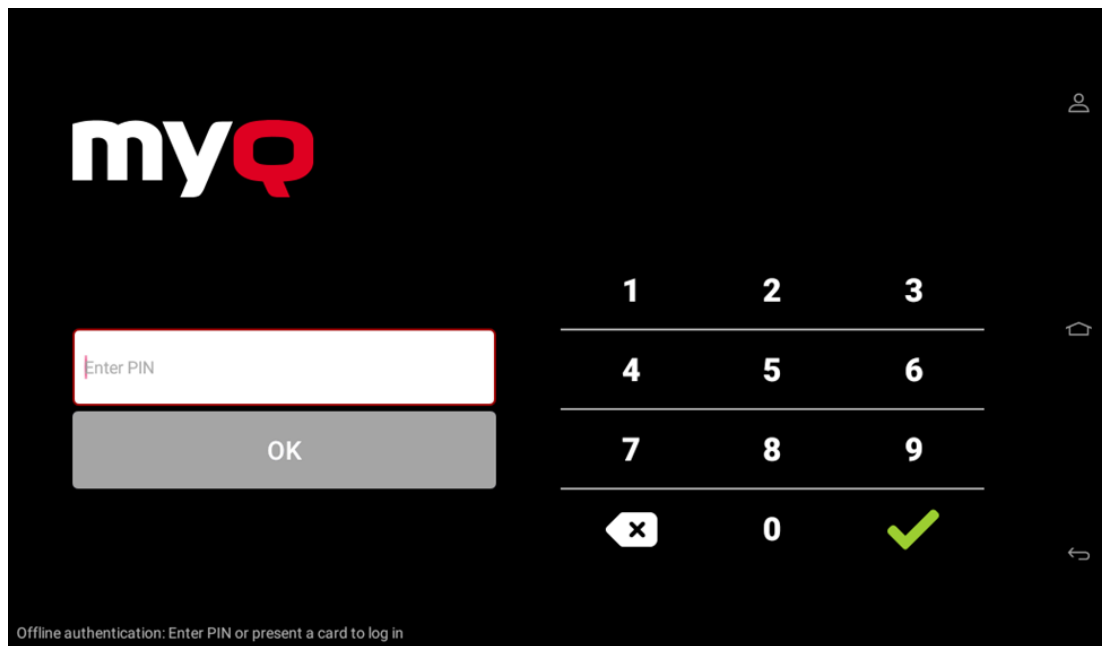

Benutzerinformationen, einschließlich der Anmeldedaten, werden auf dem Gerät zwischengespeichert. Ist der Server nicht verfügbar, werden die zwischengespeicherten Daten für die Benutzerauthentifizierung verwendet. Benutzer können sich dann anmelden und alle gerätespezifischen Aktionen ausführen. Beim Start einer Offline-Benutzersitzung wird der native Lexmark-Bildschirm angezeigt.

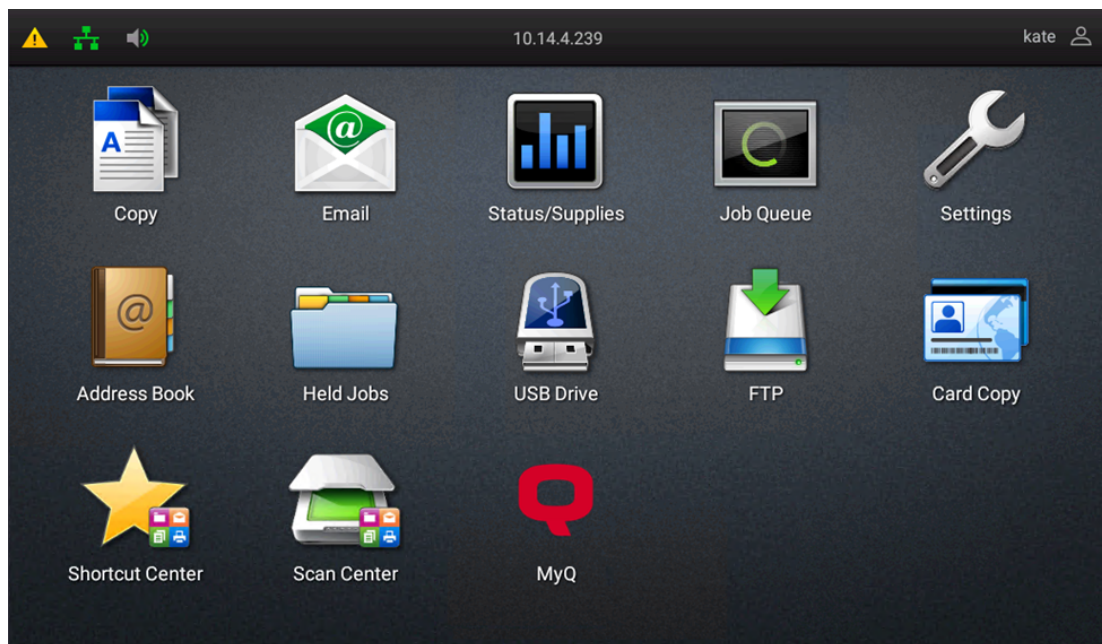

## 11.1 Voraussetzungen

- UDP-Broadcasts müssen im Netzwerk aktiviert sein.
- Für einen optimalen Betrieb der Offline-Anmeldefunktion muss SSL auf dem Server aktiviert sein. SSL ist bei der Installation standardmäßig eingestellt; sollten Sie diese Einstellung jedoch aus irgendeinem Grund geändert haben, können Sie sie in Easy Config auf der Registerkarte „Einstellungen“ erneut festlegen.

## 11.2 Einschränkungen

- Es stehen nur native Bedienfeldfunktionen zur Verfügung (Kopieren über das Bedienfeld, Scannen über das Bedienfeld, Drucken über USB, Scannen über USB, Faxen über das Bedienfeld).
- Das Drucken über MyQ und „Print All“ nach der Anmeldung werden nicht unterstützt.
- Guthaben wird nicht unterstützt.
- Kontingente werden nicht unterstützt.
- Projekte werden nicht unterstützt.

Einzelheiten zur Aktivierung und Konfiguration dieser Funktion finden Sie unter [„Offline-Anmeldung“<sup>22</sup>](#) im MyQ-Print Server-Handbuch.

22. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/offline-login>

### 11.2.1 „Scan to E-Mail“ im Offline-Anmeldemodus

Sie können Benutzern das Scannen an E-Mail auch dann ermöglichen, wenn der MyQ-Server offline ist. In solchen Fällen können sich Benutzer im Offline-Modus am Terminal anmelden und die **Scan**-Aktion **auf dem Bedienfeld** nutzen, um an E-Mails zu scannen. Das Terminal speichert den ausgehenden SMTP-Server und sendet alle E-Mails direkt an diesen Server. Das Scannen an E-Mail im Offline-Modus wird von allen Modellen unterstützt, die über Embedded Terminals verfügen.

Um diese Funktion zu aktivieren, konfigurieren Sie das Gerät so, dass es die IP-Adresse oder den Hostnamen Ihres SMTP-Servers verwendet.

1. Rufen Sie die Web-Benutzeroberfläche des Geräts unter *http://\*Geräte-IP-Adresse\*/* auf.
2. Melden Sie sich an und navigieren Sie zu **„Einstellungen“ > „E-Mail“ > „E-Mail-Einrichtung“**.
3. Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des SMTP-Servers in das Feld **„Primäres SMTP-Gateway“** ein.
4. Klicken Sie auf **„Speichern“**, um Ihre Änderungen zu übernehmen.



Die Variablen „email@myq.local“ und „folder@myq.local“ können im Offline-Modus für das Scannen über das Bedienfeld mit diesen Einstellungen nicht verwendet werden, da das Scannen nicht über den MyQ-Server erfolgt.

## 12 Geschäftskontakte

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hersteller von MyQ®</b>       | <b>MyQ® spol. s r.o.</b><br>Harfa Business Center, Ceskomoravska 2532/19b, 190 00 Prag<br>9, Tschechische Republik<br>ID-Nr. 615 06 133<br>MyQ® spol. s r.o. ist im Handelsregister beim Stadtgericht Prag unter der Aktennummer C 29842 eingetragen (im Folgenden „MyQ®“) |
| <b>Unternehmensinformationen</b> | <a href="http://www.myq-solution.com">http://www.myq-solution.com</a><br><a href="mailto:info@myq-solution.com">info@myq-solution.com</a> <sup>23</sup>                                                                                                                    |
| <b>Technischer Support</b>       | <a href="mailto:support@myq-solution.com">support@myq-solution.com</a> <sup>24</sup>                                                                                                                                                                                       |

---

23. <mailto:info@myq-solution.com>

24. <mailto:support@myq-solution.com>

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hinweis</b> | <p>DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR VERLUSTE ODER SCHÄDEN, DIE DURCH DIE INSTALLATION ODER DEN BETRIEB DER SOFTWARE- UND HARDWARE-KOMPONENTEN DER MyQ®-DRUCKLÖSUNG ENTSTEHEN.</p> <p>Dieses Handbuch, sein Inhalt, sein Design und seine Struktur sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren oder sonstige Vervielfältigen dieses Handbuchs oder eines Teils davon sowie jeglicher urheberrechtlich geschützter Inhalte ohne vorherige schriftliche Zustimmung von MyQ® ist untersagt und kann strafbar sein.</p> <p>MyQ® übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt dieses Handbuchs, insbesondere hinsichtlich dessen Vollständigkeit, Aktualität und kommerzieller Eignung. Alle hier veröffentlichten Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken.</p> <p>Dieses Handbuch kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. MyQ® ist nicht verpflichtet, diese Änderungen regelmäßig vorzunehmen oder anzukündigen, und übernimmt keine Verantwortung dafür, dass die derzeit veröffentlichten Informationen mit der neuesten Version der MyQ®-Drucklösung kompatibel sind.</p> |
| <b>Marken</b>  | <p>„MyQ®“, einschließlich seiner Logos, ist eine eingetragene Marke von MyQ®. Jede Nutzung der Marken von MyQ®, einschließlich seiner Logos, ohne vorherige schriftliche Zustimmung von MyQ® ist untersagt. Die Marke und der Produktname sind durch MyQ® und/oder seine lokalen Tochtergesellschaften geschützt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



## SPAREN SIE ZEIT MIT **PERSONALISIERTEN** DRUCKLÖSUNGEN

MyQ X ist eine preisgekrönte  
Print-ManagementLösung für On-Premise-  
oder Private-CloudUmgebungen, der  
Millionen von Anwendern  
weltweit vertrauen.

**50+ Millionen**

Nutzer weltweit vertrauen auf  
MyQ

**1+ Million**

Aktive Geräte

**26+**

Unterstützte Hersteller

**1000+**

Zertifizierte Partner

Im Einsatz in über


**140** Ländern



[info@myq-solution.com](mailto:info@myq-solution.com)



[myq-solution.com](https://myq-solution.com)

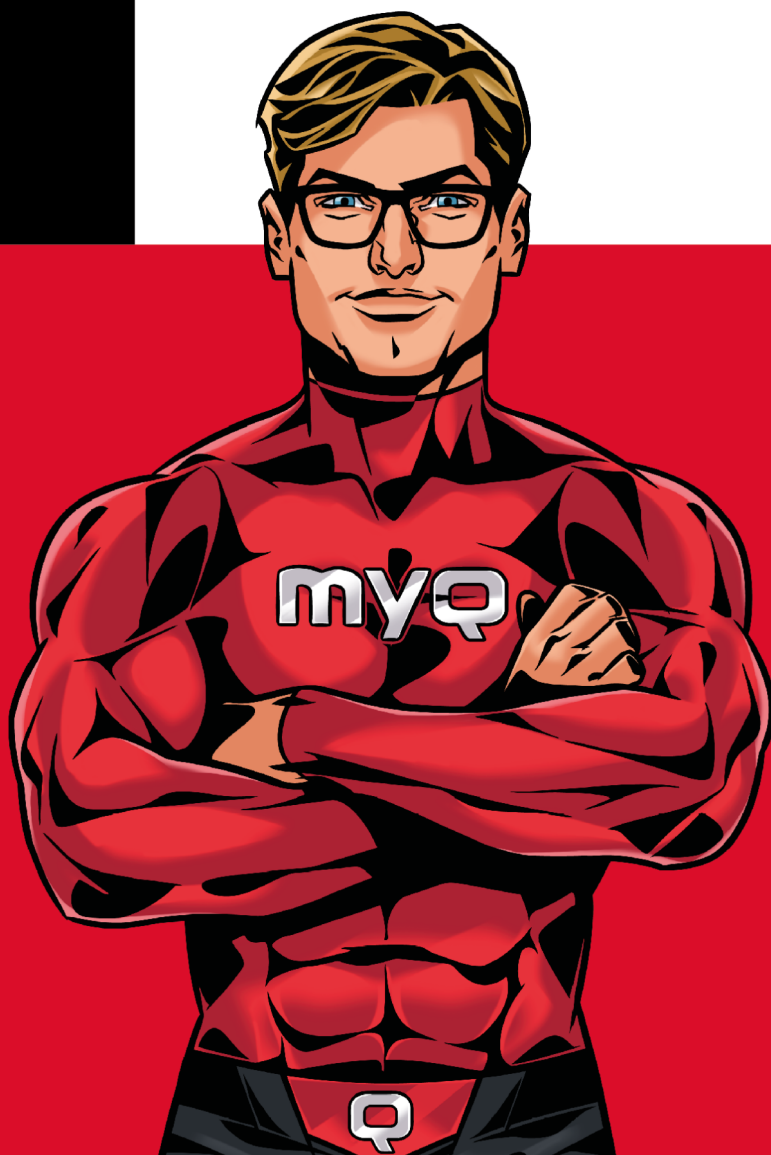

**Ausgezeichnet und zertifiziert**

