


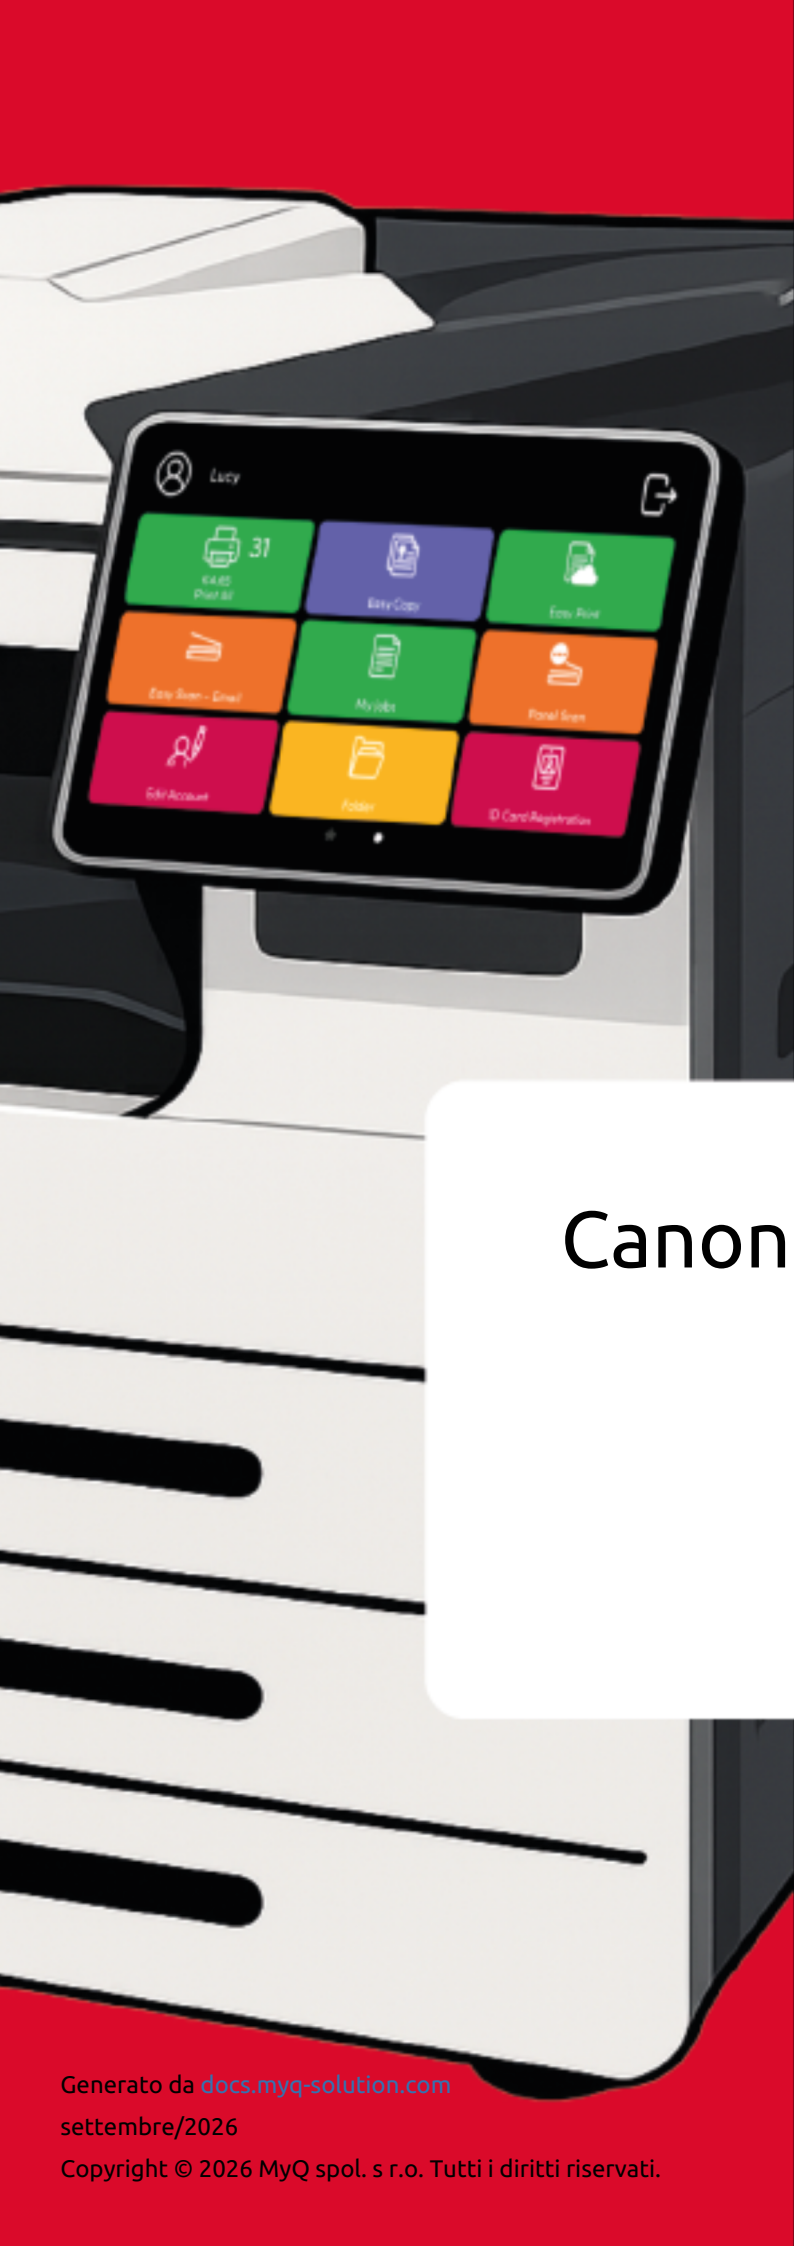

myQ X

Canon incorporato 10.1

Avviso sulla traduzione

Questa traduzione è stata realizzata con l'assistenza dell'intelligenza artificiale. In caso di discrepanze o ambiguità, fa fede il documento originale in lingua inglese.

Indice

1	Cosa c'è di nuovo in 10.1	7
1.1	Punti salienti.....	7
2	Note di rilascio	9
2.1	Novità della versione 10.1	9
2.2	MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (patch 8)	9
2.3	MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (patch 7)	10
2.4	MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (patch 6)	10
2.5	MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (patch 5)	10
2.6	MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (patch 4)	11
2.7	MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (patch 3)	11
2.8	MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (patch 2)	11
2.9	MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (patch 1)	12
2.10	MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 RTM	12
3	Dispositivi di stampa supportati.....	14
4	Prima dell'installazione	53
4.1	Configurazione del dispositivo	54
4.2	Abilitazione dei lettori di schede	55
4.3	Installazione del pacchetto sul dispositivo	55
4.4	Abilitazione dei contatori del dispositivo.....	59
5	Installazione.....	61
5.1	Installazione remota tramite rilevamento stampante	61
5.2	Installazione avviata dal terminale	61
5.3	Esecuzione di più versioni del pacchetto.....	64
5.4	Opzioni specifiche del fornitore: Canon	65
5.5	Sicurezza della comunicazione	66
5.6	Modifica dei metodi di accesso.....	69
5.7	Selezione delle lingue.....	72
5.8	Aggiornamento e disinstallazione	73
6	Menu amministratore	75
6.1	Accesso al menu di amministrazione.....	76
7	Licenze d'uso	77
8	Personalizzazione	78

9	Terminal Action.....	79
9.1	Stampa tutto	80
9.2	I miei Lavori di Stampa.....	81
9.3	Easy Scan	88
9.4	Easy Print.....	93
9.5	Easy Copy	95
9.6	Pannello di sblocco.....	99
9.7	Registrazione della carta d'identità.....	100
9.8	Modifica account	101
9.9	Credito di ricarica.....	102
9.10	Cartella	103
10	Scansione per me.....	104
10.1	Impostazione di Scan to Me	104
10.2	Utilizzo di Scan to Me	105
11	Contabilità	107
11.1	Credito	108
11.2	Quota	113
11.3	Progetti	116
12	Accesso offline	119
12.1	Requisiti.....	120
12.2	Limitazioni.....	120
12.3	Scansione su e-mail in modalità Accesso offline.....	120
12.4	Per abilitare questa funzione.....	121
13	Annullamento di lavori di stampa bloccati.....	122
13.1	Annullamento dei lavori tramite il pulsante Stato lavoro.....	122
13.2	Annullamento dei lavori di stampa come utente che ha avviato la stampa tramite il Canon Status Monitor nativo	123
13.3	Annullamento dei lavori di stampa come amministratore tramite il monitor di stato Canon nativo.....	125
14	Contatti aziendali	128

MyQ Canon Embedded Terminal 10.1

Il terminale MyQ Canon Embedded è un'applicazione software sviluppata su MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) 5.0+. Consente una semplice gestione dei lavori di stampa su un display touchscreen e offre una serie di funzioni avanzate: opzioni di accesso multiple, scansione e copia con un solo tocco, credito, quota, contabilità di progetto e molte altre. È in grado di comunicare con diversi tipi di lettori di schede USB.

L'applicazione deve essere installata manualmente tramite l'interfaccia utente web del dispositivo.

È inoltre possibile consultare la [scheda prodotto MyQ X Canon](#)¹.



i Tutte le modifiche rispetto alla versione precedente sono elencate nelle **note di rilascio** (see page 9).

La guida è disponibile anche in (10.1) Guides in PDF formato **PDF**.

- [Cosa c'è di nuovo in 10.1](#) (see page 7)
- [Note di rilascio](#) (see page 9)
- [Dispositivi di stampa supportati](#) (see page 14)

1. <https://www.myq-solution.com/en/myqx-canon>

- [Prima dell'installazione \(see page 53\)](#)
- [Installazione \(see page 61\)](#)
- [Menu amministratore \(see page 75\)](#)
- [Licenze d'uso \(see page 77\)](#)
- [Personalizzazione \(see page 78\)](#)
- [Terminal Action \(see page 79\)](#)
- [Scansione per me \(see page 104\)](#)
- [Contabilità \(see page 107\)](#)
- [Accesso offline \(see page 119\)](#)
- [Annullamento di lavori di stampa bloccati \(see page 122\)](#)
- [\(10.1-it\) Guide in PDF](#)
- [Contatti aziendali \(see page 128\)](#)

1 Cosa c'è di nuovo in 10.1

Ecco una panoramica delle nuove funzionalità incluse in MyQ 10.1

<https://www.youtube.com/watch?v=tELihICH3No>

1.1 Punti salienti

1.1.1 Easy Print

Questa nuova azione del terminale porta la facilità di **Easy Scan** e **Easy Copy** alla stampa. Consente agli utenti di stampare file da archivi cloud, unità di rete e unità locali **senza inviarli prima a MyQ**.

È possibile definire le fonti disponibili e le proprietà di stampa, consentendo agli utenti di scegliere il file necessario e stamparlo con pochi clic.

1.1.3 Sfogliare le cartelle per Easy Scan

Una scansione semplice non deve necessariamente essere una scansione di base, quindi abbiamo aggiunto alcune nuove funzionalità.

Ora è possibile specificare la cartella di destinazione all'interno del proprio archivio cloud (Google Drive, OneDrive, ecc.) durante la scansione di un documento e persino modificare il nome del file con cui si desidera salvarlo.

1.1.2 Anteprima del lavoro sui terminali Embedded

L'anteprima del lavoro è una funzione essenziale in qualsiasi ambiente di stampa, un ultimo passo nel processo di stampa **che riduce al minimo gli errori e consente di risparmiare carta**.

Gli utenti finali possono ora visualizzare l'anteprima di qualsiasi lavoro prima di stamparlo direttamente sul terminale integrato o nell'applicazione mobile MyQ, è sufficiente cliccare su "Abilita" nelle impostazioni di lavoro.

1.1.4 Opzioni di finitura

Grazie alla potenza di un terminale 10.1, è possibile completare e perfezionare il lavoro direttamente sul dispositivo.

Le nostre nuove opzioni di finitura, come **la perforazione e la pinzatura**, possono essere modificate con pochi clic sul terminale e, voilà, **il lavoro è fatto**.



E molto altro ancora: trovate tutti gli aggiornamenti specifici per questo terminale nelle nostre [Note di rilascio10.1. \(see page 9\)](#)

2 Note di rilascio

MyQ Canon Embedded Terminal 10.1

- Data minima richiesta per il supporto: **1° novembre 2025**

2.1 Novità della versione 10.1

Click to see a list of new features available in version 10.1

- È ora disponibile l'accesso offline, che consente agli utenti di effettuare il login e utilizzare le operazioni del pannello anche durante i periodi di inattività del server.
- Easy Print: sfoglia il tuo spazio di archiviazione cloud e stampa i file direttamente dallo schermo del dispositivo.
- Esplorazione delle cartelle per Easy Scan: esplora il tuo spazio di archiviazione cloud e seleziona una cartella direttamente dallo schermo del dispositivo.
- Anteprima dei lavori di stampa: visualizza l'anteprima dei tuoi lavori di stampa direttamente sullo schermo del dispositivo.
- Interfaccia utente migliorata con nuove icone e pulsanti di azione arrotondati nello stile di MyQ Server 10.1.

2.2 MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (patch 8)

29 maggio 2026

 Per utilizzare questa versione è necessario MyQ Print Server 10.2 patch 24+.

Modifiche

- La data minima richiesta per il supporto è stata modificata al 1° novembre 2025.

Correzioni di bug

- La finestra pop-up non si chiude automaticamente dopo aver scaricato il lavoro da stampare con Easy Print nel caso in cui il lavoro presenti un'icona nel nome del file.
- Non è possibile utilizzare caratteri speciali e nazionali nelle cartelle per Easy Print ed Easy Scan.
- Il database del terminale non viene disinstallato correttamente dopo l'installazione del pacchetto del terminale dal server.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per i nuovi dispositivi Canon imageFORCE serie 1643, Canon i-SENSYS MF563dw, Canon imageCLASS serie MF563, Canon imageFORCE serie C3135 e Canon imageFORCE serie 4145.
-

2.3 MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (patch 7)

5 marzo 2026

Modifiche

- La data minima di supporto richiesta è stata modificata al 1° gennaio 2025.

Correzioni di bug

- La disconnessione automatica in caso di inattività non viene applicata per le tessere identificative.
-

2.4 MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (patch 6)

11 novembre 2025

Correzioni di bug

- L'ordinamento è abilitato per impostazione predefinita per Easy Copy; le pagine vengono ordinate in modo errato se si utilizzano più copie.
- La funzione "Duplex Easy Copy" non è disponibile dal vetro.
- Un lavoro con un'icona nel nome del lavoro blocca il dispositivo.
- Su alcuni dispositivi, Easy Scan dal vetro risulta ruotato di circa 180°.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per i nuovi dispositivi Canon imageFORCE C3150, serie Canon imageFORCE C611, serie Canon imageFORCE 8100 e serie Canon imageFORCE 710.
-

2.5 MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (patch 5)

28 maggio 2025

Correzioni di bug

- È necessario riavviare i servizi MyQ per applicare le personalizzazioni del terminale, quali il logo personalizzato o le modifiche al tema.
- La selezione specifica del vassoio carta nel driver di stampa non viene utilizzata per i Lavori di Stampa stampati tramite MyQ.
- Non è possibile creare file TIFF multipagina tramite Easy Scan.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per i nuovi dispositivi della serie Canon imageFORCE C5100, della serie Canon imageFORCE 6100 e per il modello Canon imageFORCE C7165.
-

2.6 MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (patch 4)

27 novembre 2024

Miglioramenti

- **NEW FEATURE** Aggiunto il supporto per l'esecuzione simultanea di più versioni del pacchetto sul Print Server. **LIMITATION** Solo se si utilizza un Print Server 10.2 o versione successiva.

Correzioni di bug

- Alcuni lavori di stampa non sono visibili nel rapporto di riepilogo utente.
- È necessario riavviare il dispositivo affinché il logo personalizzato venga applicato.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto integrato per i nuovi dispositivi: Canon imageRUNNER C3322, serie Canon imageRUNNER C3326, serie Canon imageRUNNER 2925, serie Canon imageRUNNER 2930, serie Canon imageRUNNER 2935, serie Canon imageRUNNER 2945.
-

2.7 MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (patch 3)

4 settembre 2024

Miglioramenti

- Aggiunto il supporto: MyQ Embedded Terminal per Canon è ora utilizzabile su Canon iR-ADV C359P.
-

2.8 MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (patch 2)

16 agosto 2024

Miglioramenti

- Aggiunto il supporto integrato per i nuovi dispositivi: Canon i-SENSYS X C1538iF II, Canon i-SENSYS MF842Cdw e Canon i-SENSYS X C1533iF II.

- Se negli ultimi 60 secondi si sono verificati 5 tentativi di accesso non riusciti, l'Embedded Terminal viene bloccato per 5 minuti. Viene visualizzato il messaggio di errore "Accesso non riuscito. Troppi tentativi, riprovare tra qualche minuto.". L'Embedded Terminal viene sbloccato automaticamente dopo 5 minuti.

Correzioni di bug

- Senza l'installazione manuale di .NET 6.0, non è possibile installare il terminale sul server.

2.9 MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (patch 1)

1 marzo 2024

Miglioramenti

- **NEW FEATURE** È ora [Accesso offline](#) (see page 119) disponibile l'accesso offline, che consente agli utenti di effettuare il login e utilizzare le operazioni del pannello anche durante i periodi di inattività del server.

Correzioni di bug

- La connessione del terminale al server non viene stabilita dopo il riavvio del server o quando la connessione era stata precedentemente interrotta.
- Viene visualizzata la schermata "Stato attività" anziché "Modifica account".
- Non viene visualizzato alcun messaggio se la scansione in una cartella non va a buon fine perché la memoria del dispositivo è piena.

2.10 MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 RTM

24 novembre 2023

Miglioramenti

- **NEW FEATURE** [Easy Print](#) (see page 93): esplora il tuo spazio di archiviazione cloud e stampa i file direttamente dallo schermo del dispositivo.
- **NEW FEATURE** Esplorazione delle cartelle per Easy Scan: esplora il tuo spazio di archiviazione cloud e seleziona una cartella direttamente dallo schermo del dispositivo.
- **NEW FEATURE** [Anteprima dei lavori di stampa](#) (see page 81): visualizza l'anteprima dei tuoi lavori di stampa direttamente sullo schermo del dispositivo.
- **Interfaccia utente migliorata** con nuove icone e pulsanti di azione arrotondati nello stile di MyQ Server 10.1.

- [Installazione \(see page 61\)](#) È supportata l'installazione avviata dal terminale. È richiesto Print Server 10.1 patch 3+ o Print Server 10.2 beta 2+.
 - [Installazione \(see page 61\)](#) È possibile abilitare la registrazione di debug per un gruppo specifico di stampanti.
 - [Annullamento di lavori di stampa bloccati \(see page 122\)](#) È possibile gestire i lavori attivi tramite il menu "Stato dei lavori di Stampa".
 - È supportata la lingua rumena. È richiesto Print Server 10.2 Beta 2 o versione successiva.
-

3 Dispositivi di stampa supportati

Alcuni modelli non sono ancora certificati. Un elenco dei modelli certificati è disponibile nella sezione **Dispositivi certificati** sul [portale della comunità MyQ²](https://community.myq-solution.com/). Se il dispositivo richiesto non è presente nell'elenco dei dispositivi certificati ma figura nelle tabelle sottostanti, si prega di creare una richiesta di certificazione del dispositivo.

Modello	Versione SDK	Colore/B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE 8505	[PF Ver=312] 5.7	B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE 8505i	[PF Ver=312] 5,7	B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE 8505B	[PF Ver=312] 5,7	B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE 8595	[PF Ver=312] 5,7	B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE 8595i	[PF Ver=312] 5,7	B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE 8595B	[PF Ver=312] 5,7	B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE 8585	[PF Ver=312] 5,7	B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE 8585i	[PF Ver=312] 5,7	B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE 8585B	[PF Ver=312] 5,7	B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE 6575i	[PF Ver=312] 5,7	B&N

2. <https://community.myq-solution.com/>

Modello	Versione SDK	Colore/B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE 6575	[PF Ver=312] 5,7	B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE 6565i	[PF Ver=312] 5,7	B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE 6565	[PF Ver=312] 5,7	B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE 6555i	[PF Ver=312] 5,7	B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE 6555	[PF Ver=312] 5,7	B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE 6560	[PF Ver=312] 5,7	B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE C5560	[PF Ver=312] 5,7	Colore
Canon imageRUNNER ADVANCE C5560i	[PF Ver=312] 5,7	Colore
Canon imageRUNNER ADVANCE C5560F	[PF Ver=312] 5,7	Colore
Canon imageRUNNER ADVANCE C5550	[PF Ver=312] 5,7	Colore
Canon imageRUNNER ADVANCE C5550i	[PF Ver=312] 5,7	A colori
Canon imageRUNNER ADVANCE C5550F	[PF Ver=312] 5,7	A colori
Canon imageRUNNER ADVANCE C5540	[PF Ver=312] 5,7	Colore

Modello	Versione SDK	Colore/B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE C5540i	[PF Ver=312] 5,7	A colori
Canon imageRUNNER ADVANCE C5540F	[PF Ver=312] 5,7	Colore
Canon imageRUNNER ADVANCE C5535	[PF Ver=312] 5,7	A colori
Canon imageRUNNER ADVANCE C5535	[PF Ver=312] 5,7	Colore
Canon imageRUNNER ADVANCE C5535F	[PF Ver=312] 5,7	A colori
Canon imageRUNNER ADVANCE C255	[PF Ver=312] 5,7	A colori
Canon imageRUNNER ADVANCE C255i	[PF Ver=312] 5,7	A colori
Canon imageRUNNER ADVANCE C255iF	[PF Ver=312] 5,7	Colore
Canon imageRUNNER ADVANCE C355	[PF Ver=312] 5,7	A colori
Canon imageRUNNER ADVANCE C355F	[PF Ver=312] 5,7	A colori
Canon imageRUNNER ADVANCE C355i	[PF Ver=312] 5,7	Colore
Canon imageRUNNER ADVANCE C355iF	[PF Ver=312] 5,7	A colori
Canon imageRUNNER ADVANCE C355iFC	[PF Ver=312] 5,7	A colori

Modello	Versione SDK	Colore/B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE C255	[PF Ver=312] 5,7	Colore
Canon imageRUNNER ADVANCE C255i	[PF Ver=312] 5,7	A colori
Canon imageRUNNER ADVANCE C255iF	[PF Ver=312] 5,7	Colore
Canon imageRUNNER ADVANCE C355	[PF Ver=312] 5,7	A colori
Canon imageRUNNER ADVANCE C355F	[PF Ver=312] 5,7	A colori
Canon imageRUNNER ADVANCE C355i	[PF Ver=312] 5,7	Colore
Canon imageRUNNER ADVANCE C355iF	[PF Ver=312] 5,7	A colori
Canon imageRUNNER ADVANCE C355iFC	[PF Ver=312] 5,7	Colore
Canon imageRUNNER ADVANCE 4551	[PF Ver=312] 5,7	B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE 4551i	[PF Ver=312] 5,7	B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE 4545	[PF Ver=312] 5,7	B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE 4545F	[PF Ver=312] 5,7	B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE 4545i	[PF Ver=312] 5,7	B&N

Modello	Versione SDK	Colore/B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE 4535	[PF Ver=312] 5,7	B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE 4535F	[PF Ver=312] 5,7	B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE 4535i	[PF Ver=312] 5,7	B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE 4525	[PF Ver=312] 5,7	B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE 4525F	[PF Ver=312] 5,7	B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE 4525i	[PF Ver=312] 5,7	B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE C7580i	[PF Ver=312] 5,7	Colore
Canon imageRUNNER ADVANCE C7570	[PF Ver=312] 5,7	A colori
Canon imageRUNNER ADVANCE C7570i	[PF Ver=312] 5,7	A colori
Canon imageRUNNER ADVANCE C7565i	[PF Ver=312] 5,7	Colore
Canon imageRUNNER ADVANCE C7570	[PF Ver=312] 5,7	Colore
Canon imageRUNNER ADVANCE C7565	[PF Ver=312] 5,7	A colori
Canon imageRUNNER ADVANCE C3520	[PF Ver=312] 5,7	Colore

Modello	Versione SDK	Colore/B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE C3520F	[PF Ver=312] 5,7	A colori
Canon imageRUNNER ADVANCE C3520i	[PF Ver=312] 5,7	A colori
Canon imageRUNNER ADVANCE C3525	[PF Ver=312] 5,7	A colori
Canon imageRUNNER ADVANCE C3525i	[PF Ver=312] 5,7	A colori
Canon imageRUNNER ADVANCE C3530	[PF Ver=312] 5,7	Colore
Canon imageRUNNER ADVANCE C3530F	[PF Ver=312] 5,7	A colori
Canon imageRUNNER ADVANCE C3530i	[PF Ver=312] 5,7	Colore
Canon imageRUNNER ADVANCE C356i	[PF Ver=312] 5,7	A colori
Canon imageRUNNER ADVANCE C356	[PF Ver=312] 5,7	Colore
Canon imageRUNNER ADVANCE C356iF	[PF Ver=312] 5,7	Colore
Canon imageRUNNER ADVANCE C356F	[PF Ver=312] 5,7	A colori
Canon imageRUNNER ADVANCE C256	[PF Ver=312] 5,7	Colore
Canon imageRUNNER ADVANCE C256i	[PF Ver=312] 5,7	A colori

Modello	Versione SDK	Colore/B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE C256iF	[PF Ver=312] 5,7	A colori
Canon imageRUNNER ADVANCE 715i	[PF Ver=312] 5,7	B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE 715iF	[PF Ver=312] 5,7	B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE 715iFZ	[PF Ver=312] 5,7	B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE 715iZ	[PF Ver=312] 5,7	B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE 615i	[PF Ver=312] 5,7	B&N
Canon imageRUNNER ADVANCE 615iF		

[PF Ver=312] 5.7

B&W

Canon imageRUNNER ADVANCE 615iFZ

[PF Ver=312] 5.7

B&W

Canon imageRUNNER ADVANCE 615iZ

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 525

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 525i

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 525iF

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 525iFZ

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 525iZ

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE C7580 III

[PF Ver=312] 5,7

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE C7580i III

[PF Ver=312] 5,7

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE C7570 III

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE C7570i III

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE C7565i III

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE 8505 III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 8505i III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 8505B III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 8595 III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 8595i III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 8595B III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 8585 III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 8585B III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER 128 48 ADVANCE 6575 III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 6575i III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 6565 III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 6565i III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 6560 III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 6555i III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 6555 III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE C5560 III

[PF Ver=312] 5,7

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE C5560i III

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE C5560F II

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE C5550 III

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE C5550i III

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE C5550F III

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE C5540 III

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE C5540i III

[PF Ver=312] 5,7

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE C5540F III

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE C5535 III

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE C5535i III

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE C5535F III

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE 4551 III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 4551i III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 4545 III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 4545F III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 4545i III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 4535 III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 4535F III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 4535i III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 4525 III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 4525F III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 4525i III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE C3520 III

[PF Ver=312] 5,7

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE C3520F III

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE C3520i III

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE C3525 III

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE C3525i III

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE C3530 III

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE C3530F III

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE C3530i III

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE C356i III

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE C356 III

[PF Ver=312] 5,7

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE C356iF III

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE C356F III

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE C256 III

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE C256i III

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE C256iF III

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE C475i III

[PF Ver=312] 5,7

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE C475iF III

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE C475iFZ III

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE C475iZ III

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE 715i III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 715iF III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 715iFZ II

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 715iZ III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 615i III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 615iF III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 615iFZ II

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 615iZ III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 525 III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 525i III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 525iF III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 525iFZ III

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE 525iZ III

[PF Ver=312] 5.7

B&W

Canon imagePRESS C165

[PF Ver=312] 5.7

Colore

Canon imagePRESS C170

[PF Ver=312] 5,7

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8705

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8705B

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8705i

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8795

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8795B

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8795i

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8786

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8786B

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8786i

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C7780

[PF Ver=312] 5,7

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C7780i

[PF Ver=312] 5,7

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C7770

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C7770i

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C7765i

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C7770

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C7765

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3730

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3730F

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3730i

[PF Ver=312] 5,7

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3725

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3725i

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3720

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3720F

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3720i

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6780

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6780i

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6765

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6765i

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6760

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6755

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6755i

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4751

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4751i

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4745

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4745F

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4745i

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4735

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4735F

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4735i

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4725

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4725F

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4725i

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5760

[PF Ver=312] 5,7

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5760F

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5760i

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5750

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5750F

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5750i

[PF Ver=312] 5,7

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5740

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5740F

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5740i

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5735

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5735F

[PF Ver=312] 5,7

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5735

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C477i

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C477iF

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C477iFZ

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C477iZ

[PF Ver=312] 5,7

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C357

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C357F

[PF Ver=312] 5,7

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C357

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C357iF

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C257

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C257i

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C257iF

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 60

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 60i

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 717i

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 717iF

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 717iFZ

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 717iZ

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 617i

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 617iF

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 617iFZ

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 617iZ

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 527

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 527i

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 527iF

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 527iFZ

[PF Ver=312] 5,7

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 527iZ

[PF Ver=312] 5.7

B&W

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C568iF

[PF Ver=312] 5.7SP1

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C568iFZ

[PF Ver=312] 5.7SP1

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C478i

[PF Ver=312] 5.7SP1

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C568iF

[PF Ver=312] 5.7SP1

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C478iFZ

[PF Ver=312] 5.7SP1

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C478iZ

[PF Ver=312] 5.7SP1

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3835

[PF Ver=312] 5.7SP1

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3835i

[PF Ver=312] 5.7SP1

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3835F

[PF Ver=312] 5.7SP1

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3830

[PF Ver=312] 5.7SP1

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3830F

[PF Ver=312] 5.7SP1

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3830i

[PF Ver=312] 5.7SP1

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3826

[PF Ver=312] 5.7SP1

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3826F

[PF Ver=312] 5.7SP1

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3826i

[PF Ver=312] 5.7SP1

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3822

[PF Ver=312] 5.7SP1

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3822i

[PF Ver=312] 5.7SP1

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5870F

[PF Ver=312] 5.7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5870i

[PF Ver=312] 5,7

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5870

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5870i

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5860

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5860F

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5860i

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5850

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5850F

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5850i

[PF Ver=312] 5,7

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5840

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5840F

[PF Ver=312] 5,7

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5840i

[PF Ver=312] 5,7

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6870

[PF Ver=312] 5.7SP1

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6870i

[PF Ver=312] 5.7SP1

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6860

[PF Ver=312] 5.7SP1

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6860i

[PF Ver=312] 5.7SP1

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4845

[PF Ver=313] 5.8

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4845F

[PF Ver=313] 5,8

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4845i

[PF Ver=313] 5,8

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4835

[PF Ver=313] 5,8

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4835F

[PF Ver=313] 5,8

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4835i

[PF Ver=313] 5,8

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4825

[PF Ver=313] 5,8

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4825F

[PF Ver=313] 5,8

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4825i

[PF Ver=313] 5,8

B&N

Canon imagePRESS C270

[PF Ver=313] 5,8

Colore

Canon imagePRESS Lite C270

[PF Ver=313] 5,8

Colore

Canon imagePRESS C2970K

[PF Ver=313] 5,8

Colore

Canon imagePRESS Lite C265

[PF Ver=313] 5,8

Colore

Canon imagePRESS C265

[PF Ver=313] 5,8

Colore

Canon imagePRESS C265

[PF Ver=313] 5,8

Colore

Canon imagePRESS V900

[PF Ver=313] 5.8SP1

Colore

Canon imagePRESS V800

[PF Ver=313] 5.8SP1

Colore

Canon imagePRESS V700

[PF Ver=313] 5.8SP1

Colore

Canon Satera LBP961Ci

[PF Ver=312] 5.7SP2

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6855

[PF Ver=313] 5.8

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6855i

[PF Ver=313] 5,8

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 719i

[PF Ver=315] 5,9

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 719iF

[PF Ver=315] 5,9

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 719iFZ

[PF Ver=315] 5,9

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 719iZ

[PF Ver=315] 5,9

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 619i

[PF Ver=315] 5,9

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 619iF

[PF Ver=315] 5,9

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 619iFZ

[PF Ver=315] 5,9

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 619iZ

[PF Ver=315] 5,9

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 529

[PF Ver=315] 5,9

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 529i

[PF Ver=315] 5,9

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 529iF

[PF Ver=315] 5,9

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 529iFZ

[PF Ver=315] 5,9

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 529iZ

[PF Ver=315] 5,9

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3935

[PF Ver=315] 5,9

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3935i

[PF Ver=315] 5,9

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3935F

[PF Ver=315] 5,9

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3930

[PF Ver=315] 5,9

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3930i

[PF Ver=315] 5,9

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3930F

[PF Ver=315] 5,9

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3926

[PF Ver=315] 5,9

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3926F

[PF Ver=315] 5,9

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3926i

[PF Ver=315] 5,9

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3922

[PF Ver=315] 5,9

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4945

[PF Ver=315] 5,9

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4945i

[PF Ver=315] 5,9

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4945F

[PF Ver=315] 5,9

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4935

[PF Ver=315] 5,9

B&W

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4935i

[PF Ver=315] 5.9

B&W

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4935F

[PF Ver=315] 5,9

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4925

[PF Ver=315] 5,9

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4925i

[PF Ver=315] 5,9

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4925F

[PF Ver=315] 5,9

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6980

[PF Ver=315] 5,9

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6980i

[PF Ver=315] 5,9

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8905

[PF Ver=315] 5,9

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8905i

[PF Ver=315] 5,9

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8995

[PF Ver=315] 5,9

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8995i

[PF Ver=315] 5,9

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8986

[PF Ver=315] 5,9

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8986i

[PF Ver=315] 5,9

B&N

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C359

[PF Ver=315] 5,9

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C359F

[PF Ver=315] 5,9

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C359i

[PF Ver=315] 5,9

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C359iF

[PF Ver=315] 5,9

A colori

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C259i

[PF Ver=315] 5,9

Colore

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C259iF

[PF Ver=315] 5,9

A colori

Canon i-SENSYS X C1538iF II

5,9 SP1

Colore

Canon i-SENSYS X C1533iF II

5.9 SP1

A colori

Canon i-SENSYS MF842Cdw

5.9 SP1

A colori

Canon imageRUNNER C3322

5.9 SP1

A colori

Canon imageRUNNER C3326

5.9 SP1

A colori

Canon imageRUNNER C3326i

5.9 SP1

A colori

Canon imageRUNNER 2925

5.9 SP1

B&N

Canon imageRUNNER 2925i

5.9 SP1

B&W

Canon imageRUNNER 2930

5.9 SP1

B&W

Canon imageRUNNER 2930i

5.9 SP1

B&W

Canon imageRUNNER 2935

5.9 SP1

B&N

Canon imageRUNNER 2935i

5.9 SP1

B&W

Canon imageRUNNER 2945

5.9 SP1

B&N

Canon imageRUNNER 2945i

5.9 SP1

B&W

Canon imageFORCE C5070

[PF Ver=400] 5.10SP1

a colori

Canon imageFORCE C5140

[PF Ver=400] 5.10SP1

a colori

Canon imageFORCE C5150

[PF Ver=400] 5.10SP1

a colori

Canon imageFORCE C5160

[PF Ver=400] 5.10SP1

a colori

Canon imageFORCE 6155

[PF Ver=400] 5.10SP1

B&N

Canon imageFORCE 6160

[PF Ver=400] 5.10SP1

B&N

Canon imageFORCE 6170

[PF Ver=400] 5.10SP1

B&N

Canon imageFORCE C7165

[PF Ver=400] 5.10

a colori

Canon imageFORCE C611

[PF Ver=420] 5.11SP1

a colori

Canon imageFORCE C521

[PF Ver=420] 5.11SP1

a colori

Canon imageFORCE C431

[PF Ver=420] 5.11SP1

a colori

Canon imageFORCE C331

[PF Ver=420] 5.11SP1

a colori

Canon imageFORCE C611Z

[PF Ver=420] 5.11SP1

a colori

Canon imageFORCE C521Z

[PF Ver=420] 5.11SP1

a colori

Canon imageFORCE C431Z

[PF Ver=420] 5.11SP1

a colori

Canon imageFORCE C331Z

[PF Ver=420] 5.11SP1

a colori

Canon imageFORCE 8105

[PF Ver=420] 5.11SP1

B&N

Canon imageFORCE 8195

[PF Ver=420] 5.11SP1

B&N

Canon imageFORCE 8186

[PF Ver=420] 5.11SP1

B&N

Canon imageFORCE 8105P

[PF Ver=420] 5.11SP1

B&N

Canon imageFORCE 8195P

[PF Ver=420] 5.11SP1

B&N

Canon imageFORCE 8186P

[PF Ver=420] 5.11SP1

B&N

Canon imageFORCE 710

[PF Ver=420] 5.11SP1

B&N

Canon imageFORCE 610

[PF Ver=420] 5.11SP1

B&N

Canon imageFORCE 520

[PF Ver=420] 5.11SP1

B&N

Canon imageFORCE 710Z

[PF Ver=420] 5.11SP1

B&N

Canon imageFORCE 610Z

[PF Ver=420] 5.11SP1

B&N

Canon imageFORCE 520z

[PF Ver=420] 5.11SP1

B&N

Canon imageFORCE 1643F

[PF Ver=420L] 5.11SP2

B&N

Canon imageFORCE 1643

[PF Ver=420L] 5.11SP2

B&N

Canon i-SENSYS MF563dw

[PF Ver=420L] 5.11SP2

B&N

Canon imageCLASS MF563x

[PF Ver=420L] 5.11SP2

B&N

Canon imageCLASS MF563dw

[PF Ver=420L] 5.11SP2

B&N

Canon imageFORCE C3135

[PF Ver=440] 5.12

a colori

Canon imageFORCE C3130

[PF Ver=440] 5.12

a colori

Canon imageFORCE C3126

[PF Ver=440] 5.12

a colori

Canon imageFORCE C3122

[PF Ver=440] 5.12

a colori

Canon imageFORCE 4145

[PF Ver=440] 5.12

B&N

Canon imageFORCE 4135

[PF Ver=440] 5.12

B&N

Canon imageFORCE 4125

[PF Ver=440] 5.12

B&N

4 Prima dell'installazione

Attualmente esistono pacchetti diversi per la regione EMEA, per la regione degli Stati Uniti (Nord, Centro e Sud America) e per la regione asiatica (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambogia, Hong Kong e Macao, India, Indonesia, Laos, Malesia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia e Vietnam). Il pacchetto può essere utilizzato solo nella regione definita.

Il pacchetto terminale include quattro file:

- MyQ Canon Terminal.pkg: questo file deve essere installato sul server (come descritto nella sezione [Installazione](#) (see page 61)).
- MyQ Terminal.jar: questo file deve essere installato sul dispositivo (come descritto nella sezione [Installazione tramite SMS](#) (see page 55)).
- Numero di accesso alla licenza MyQ: chiave di licenza necessaria per generare il file di licenza [Installazione del pacchetto sul dispositivo](#) (see page 55) nell'installazione tramite SMS.
- MyQ EULA

Requisiti

- È obbligatorio che nel dispositivo sia installato un HDD.
- È necessario installare l'ultimo firmware fornito per il modello del dispositivo.
- È necessario impostare l'ora e la data corrette sul dispositivo di stampa per evitare problemi con la funzionalità [Scan to Me](#)³.
- È necessario installare [Microsoft .NET Runtime 6.0](#)⁴. Seguire il link e selezionare **Download Hosting Bundle** per scaricare il pacchetto. `dotnet-hosting-6.0.36-win`.
- MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 è supportato su MyQ Print Server 10.1 e versioni successive.

i Per informazioni sui protocolli di comunicazione e sulle porte, consultare la guida [MyQ Print Server](#)⁵.

Prima di installare il pacchetto MyQ Canon Embedded Terminal sul server MyQ, è necessario eseguire le seguenti operazioni:

3. <https://docs.myq-solution.com/en/canon-emb/8.2/scan-to-me>

4. <https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/6.0/runtime>

5. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/main-communication-ports>

4.1 Configurazione del dispositivo

1. Accedere all'interfaccia utente web della stampante all'indirizzo *http://*indirizzo IP della stampante*/*
2. Fornire le proprie credenziali e fare clic su **Accedi**.
3. Accedere a **Impostazioni/Registrazione > Gestione utenti > Gestione autenticazione > Impostazioni pannello di controllo** e fare clic su **Modifica....**

Authentication Management : Preferences : Control Panel Settings

Control Panel Settings

Edit...

Login Settings

Display Login Screen:	Display login screen when operation is started on the device
Select Function That Will Require Authentication:	
Select Authentication Requirement for Color Copy/Color Print:	Do not require authentication

Login Screen Background Settings

Background Image:	Default Image
-------------------	---------------

4. Nella sezione **Impostazioni di accesso**, in **Visualizza schermata di accesso**, selezionare *Visualizza schermata di accesso all'avvio dell'operazione sul dispositivo* e fare clic su **Aggiorna**.

Login Settings

Display Login Screen:	☒ Display login screen when operation is started on the device ☐ Display login screen when functions requiring authentication are selected
Select Function That Will Require Authentication (Max 32 Functions):	☐ Copy ☐ Scan and Send ☐ Scan and Store ☐ Access Stored Files ☐ Fax/I-Fax Inbox ☐ Print ☐ Tutorial

5. Accedere a **Impostazioni/Registrazione > Licenza/Altro > Impostazioni SISTEMA DI GESTIONE ACCESSI**.
6. Selezionare la casella di controllo **Usa SISTEMA DI GESTIONE ACCESSI** e fare clic su **OK**.

Settings/Registration : Management Settings : License/Other > ACCESS MANAGEMENT SYSTEM Settings

ACCESS MANAGEMENT SYSTEM Settings Last Updated : 02/03 2021 13:17:18

Setting changes are effective after clicking [Apply Setting Changes] and performing the necessary operations.

OK Cancel

☒ Use ACCESS MANAGEMENT SYSTEM

*A login application that supports ACCESS MANAGEMENT SYSTEM is required for operation.

7. Fai clic su **Applica modifiche alle impostazioni**.



Disconnessione per inattività

A causa di una limitazione dei dispositivi Canon, il tempo di disconnessione inattiva impostato nel profilo di configurazione MyQ viene ignorato. Il tempo di disconnessione inattiva può essere impostato nell'interfaccia utente web della stampante in **Impostazioni/Registrazione>Impostazioni ora/energia>Impostazioni risparmio energetico>Tempo di ripristino automatico**.

4.2 Abilitazione dei lettori di schede

Per abilitare un lettore di schede con un dispositivo Canon ImageRunner Advance, abilitare il driver USB MEAP.

1. Accedere all'interfaccia utente web della stampante all'indirizzo *http://*indirizzo IP della stampante*/* ed eseguire l'autenticazione se richiesto.
2. Selezionare **Impostazioni > Registrazione > Interfaccia esterna**.
3. Selezionare le caselle di controllo **Usa dispositivo USB** e **Usa driver MEAP per dispositivo USB**.
4. Fare clic su **OK** e riavviare il dispositivo.

4.3 Installazione del pacchetto sul dispositivo

L'installazione del pacchetto sul dispositivo viene eseguita tramite System Management Services (SMS).

Durante l'installazione, è necessaria la comunicazione tra la stampante o il computer da cui viene installata l'applicazione e i server Canon.

Per l'installazione è necessario il numero di accesso alla licenza per generare il file di licenza e l'applicazione MyQ Terminal.jar per l'installazione sull'interfaccia utente web del dispositivo con il file di licenza generato.

1. Andare su <http://canon.com/meap>, inserire il numero di licenza nel campo **Numero di accesso alla licenza** e fare clic su **Avanti**.

Software Distribution/License Management

1 2 3

Language: English Switch

Select Operation

Enter the license access number for the Canon product you purchased, and select an [Operation].

License Access Number

Operation

☐ Download applications, options, or manuals

☒ Issue licenses

Next

[Operator's Manual](#)

For users connecting from the Chinese Mainland, please click here: [Chinese Mainland end user page](#)

Canon

Copyright CANON INC. 2020

2. Confermare la selezione dell'applicazione MyQ Terminal facendo clic su **Richiedi emissione file di licenza**.

Software Distribution/License Management

1 2 3 4 5 6

Confirm Product

Product Category	MEAP
Product Name	MyQ Terminal
Product Code	MyQTerminal_
License Information	
Expires After (in Days)	Does Not Expire
Counter Type (Maximum Value)	
Number of Registerable Devices	Unlimited

[< Back](#) **Apply for License File Issuance**

Copyright CANON INC. 2020

3. Specificare il numero di serie del dispositivo nel campo **Inserisci i numeri di serie dei dispositivi**. È possibile aggiungere manualmente i numeri di serie di 10 dispositivi o caricare un file CSV per aggiungere fino a 1000 dispositivi selezionando l'opzione **Registra i numeri di serie dei dispositivi da un file CSV**. Dopo aver inserito i numeri di serie, fare clic su **Avanti**.

Software Distribution/License Management

1 2 3 4 5 6

Register Device Serial Numbers

Number of Registrable Devices: Unlimited

☒ Enter device serial numbers
* Use a CSV file to register 11 or more devices at the same time.

Device Serial Numbers: 1. [Red Box] 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

☐ Register device serial numbers from a CSV file
* Up to the following number of device serial numbers can be registered at one time: 1000

Sample File (.csv) Download

File Name: Procházejte... Soubor nevybrán.

< Back Next

Copyright CANON INC. 2020

4. Confermare i numeri di serie e fare clic su **Avanti**.

Software Distribution/License Management

1 2 3 4 5 6

Confirm Device Serial Numbers

*Items must be entered.

Device Serial Numbers *: 1. [Input Field]

< Back Next

Copyright CANON INC. 2020

5. Fare clic su **Rilascia file di licenza** per generare il file di licenza.

Software Distribution/License Management

1 2 3 4 5 6

Confirm Information

Product Information

Product Category: MEAP

Product Name: MyQ Terminal

Product Code: MyQTerminalU

License Information

Expires After (in Days): Does Not Expire

Counter Type (Maximum Value): Unlimited

Number of Registrable Devices: Unlimited


Device Information

Specified Device Serial Numbers: [Input Field]

< Back Issue License File


Copyright CANON INC. 2020

6. Fare clic su Scarica per scaricare il file di licenza.

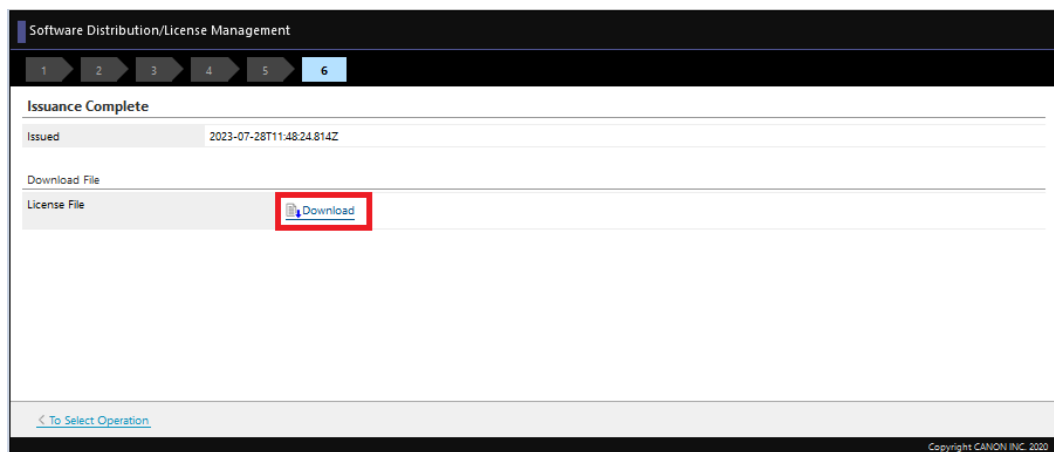

7. Accedere all'interfaccia utente web del dispositivo (*http://*indirizzo IP della stampante**) come amministratore e andare su **Gestione servizi > Gestione applicazioni di sistema avanzate**.

8. Nella sezione **Installa applicazione di sistema avanzata/Licenza**:

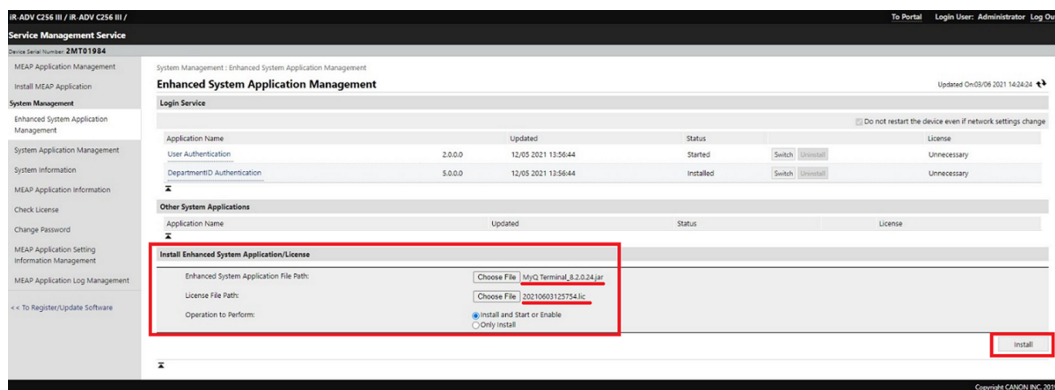


a. caricare il file MyQ Terminal.jar nel campo **Percorso file applicazione di sistema avanzata**.

b. caricare il file di licenza scaricato nel campo **Percorso file di licenza**.

c. seleziona **Installa e avvia o Abilita** in **Operazione da eseguire**.


d. Fare clic su **Installa**.

9. Fare clic su **Sì** per confermare l'installazione.



Application Information	
Application Name:	MyQ Terminal
Version:	6.2.0.24
Application ID:	4
Manufacturer:	MyQ spol. s r.o.
Copyright:	Copyright 2021 MyQ spol. s r.o.
Description:	The MyQ Printing Solution authentication provider
Action at Expiration:	Display warning
License Information	
Serial Number:	2 14
Application ID:	4 6f
Validity:	Does not expire

10. Quando viene visualizzata questa schermata, riavviare il dispositivo per completare l'installazione e avviare l'applicazione.

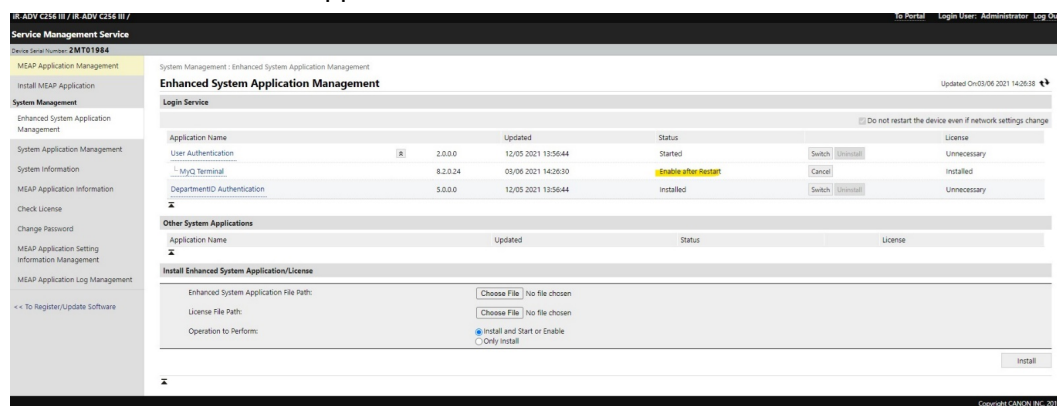

4.4 Abilitazione dei contatori del dispositivo

I seguenti contatori devono essere abilitati sul dispositivo, nella modalità di servizio del dispositivo.

Queste impostazioni non sono necessarie per utilizzare l'attivazione con il terminale Embedded Terminal MyQ Canon su MyQ Print Server 10.1 RC2+.

Limitazione:

Se i seguenti contatori non sono impostati sul dispositivo, alcune funzioni non funzioneranno correttamente:

- I valori dei contatori non impostati non verranno visualizzati in MyQ Web UI > Stampanti
- La contabilità senza terminale non sarà corretta
- Il report "Stampante - Lettura contatore tramite SNMP" non riporterà i valori corretti
- Gli eventi relativi ai contatori non funzioneranno

Per i dispositivi di stampa a colori:

- 314 (Stampa in bianco e nero 2)
- 323 (Stampa a colori + Monocromatica 2)
- 222 (Copia in bianco e nero 2)
- 231 (Copia a colori + monocolor 2)

Per dispositivi di stampa in bianco e nero:

- 302 (Stampa in bianco e nero)
- 202 (Copia in bianco e nero)
- 501 (Scansione)

Check Counter

Main Counter

Type

112 : Total (Black & White/Large)

113 : Total (Black & White/Small)

231 : Copy (Full Color + Single Color/2)

123 : Total (Full Color + Single Color/Small)

501 : Scan (Total 1)

323 : Print (Full Color + Single Color/2)

222 : Copy (Black & White 2)

314 : Print (Black & White 2)

Se uno (o più) di questi contatori non è abilitato sul dispositivo, l'attivazione del dispositivo non andrà a buon fine e verrà visualizzato il seguente messaggio di errore (o simile) sull'interfaccia di amministrazione web MyQ:

 Activation failed	 SNMP: Variable does not exist oid=.1.3.6.1.4.1.1602.1.11.1.3.1.4.323 errorCode=2	Canon iR-ADV C5535 63.17_1
---	--	----------------------------


L'ultimo numero dell'errore indica il contatore disabilitato; in questo esempio è **323** - *Stampa a colori + Monocromatica 2*.

5 Installazione

Il modo più semplice per installare il terminale MyQ Canon Embedded è tramite l'installazione remota dall'interfaccia di amministrazione MyQ Web. Questo metodo è molto semplice ed è preferibile, soprattutto quando è necessario installare il terminale su un numero elevato di dispositivi di stampa, poiché consente di installare più dispositivi in batch.

Per farlo, è necessario creare rilevamenti separati delle stampanti e aggiungere un profilo di configurazione a uno qualsiasi di essi. Allo stesso tempo, è possibile assegnare le stampanti rilevate a un gruppo e/o a una coda.

Prima dell'installazione, assicurarsi che il nome host/indirizzo IP del server in **MyQ, Impostazioni, Rete** sia corretto. In caso contrario, cosa che potrebbe verificarsi dopo un aggiornamento o un upgrade della licenza, la configurazione remota non andrà a buon fine.



5.1 Installazione remota tramite rilevamento stampante

1. Seguire le istruzioni nella guida MyQ Print Server per [creare e configurare una rilevazione della stampante](#)⁶.
2. Quindi, è necessario [creare un profilo di configurazione](#)⁷ da allegare alla rilevazione della stampante.
3. La sezione **Canon** viene visualizzata quando il pacchetto terminale Canon è installato sul server MyQ.

5.2 Installazione avviata dal terminale

Un altro metodo per installare un Embedded Terminal consiste nell'utilizzare **l'installazione avviata dal terminale**. L'applicazione deve essere installata sul dispositivo ([Installazione del pacchetto sul dispositivo \(see page 55\)](#)). Installare l'applicazione nel menu di sistema del dispositivo di stampa, quindi installare il pacchetto sul server, creare una rilevazione della stampante con **l'installazione**

6. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/discovering-printing-devices>

7. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/configuration-profiles>

avviata dal terminale e utilizzare questa rilevazione della stampante. Ciò può essere utile se è necessario installare il terminale su un numero limitato di dispositivi a cui si ha accesso fisico.

1. Installare e attivare il pacchetto sul server:
 - a. Andare su **MyQ, Impostazioni, Stampanti e terminali**; in **Pacchetti terminale** fare clic su **+Aggiungi** e caricare il file del pacchetto **MyQ Canon Terminal x.x.x.pkg**.
 - b. Creare un profilo di configurazione.
2. Creare una ricerca stampante e attivare la stampante:
 - a. Creare una ricerca stampanti, specificare l'**intervallo IP** e abilitare l'opzione **Avviata dal terminale** nella sezione Avanzate.

Printer Discovery

General Actions

Enabled: * ☒

Description:

IP range: ☒ Manual

☐ CSV file

Exclude:

Save the printer address as:

> **Printers name template**

▼ **Advanced**

SNMP profile:

SNMP timeout: ms

Initiated by terminal: ☒ When an embedded terminal connects to MyQ and there is no printer with the same IP address, MyQ will execute a Printer Discovery whose IP address range matches the IP address of the terminal.

Fields marked by * are mandatory.

- b. Nella scheda Azioni della Ricerca stampante, aggiungi una nuova azione. Nelle proprietà Azioni, in **Imposta profilo di configurazione** seleziona il profilo di configurazione assegnato al pacchetto terminale. Nella sezione Azioni al primo avvio, abilita l'opzione **Attiva**.

Actions

✕

▼ **Filter**

Model:
Use a comma to separate multiple models

Color: [Does not matter] ▼

Copier: [Does not matter] ▼

▼ **Every run actions**

Add to queue: ▼

Set configuration profile: Canon Embedded Terminal ▼

Add printer to group: ▼

Remove current groups: ☐

Location:
Parameters: %location%

▼ **First run actions**

Activate: ☒

Create direct queue: ☐

Copy settings from the queue: ▼

Print test page: ☐

Print as: ▼

> **Windows printer**

✓ **Save** Cancel


Fields marked by * are mandatory.

3. Accedere al menu Admin.

- a. Specificare l'**indirizzo del server** (nome host o indirizzo IP del server) e la **porta del server**, quindi **salvare** la configurazione.

Admin Menu	
Server address	
Server port	- 8090 +
Admin Login	
Log Debug Messages	☒ 🔒

4. Dopo aver salvato la configurazione nel menu Admin e averlo chiuso, l'attivazione dell'Embedded Terminal dovrebbe avviarsi automaticamente. Sul dispositivo viene visualizzato il messaggio "*Connected to server - Configuring*" (Connesso al server - Configurazione in corso).

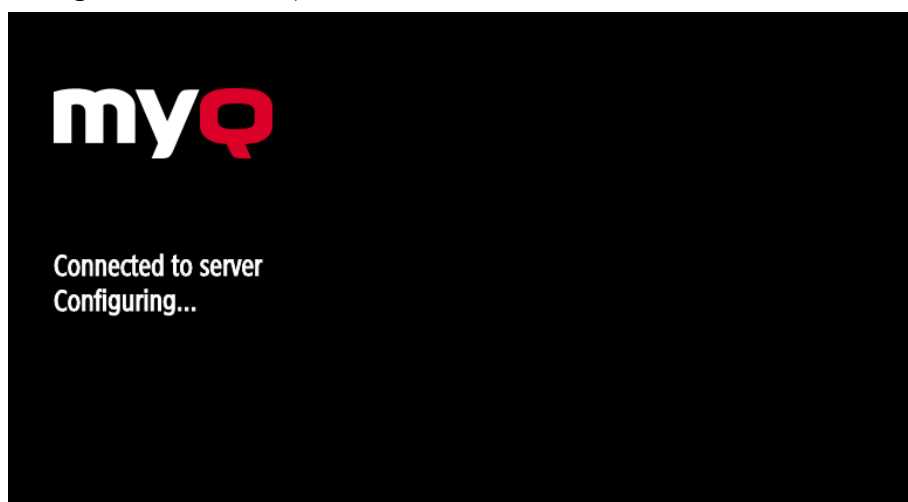

5.3 Esecuzione di più versioni del pacchetto

In determinate situazioni, potrebbe essere necessario o utile utilizzare più pacchetti terminali dello stesso fornitore, ad esempio quando si scaglionano gli aggiornamenti su una flotta di grandi dimensioni o perché alcuni dispositivi non sono compatibili con i pacchetti terminali più recenti.

5.3.1 Versioni supportate

- Print Server: versione 10.2 e successive
- Terminale EMB Canon: versione 10.1 Patch 4 e successive

Per aggiungere ed eseguire più versioni del pacchetto, consultare la guida [Utilizzo](#) (see page 61) di più pacchetti terminali per lo stesso fornitore.

5.4 Opzioni specifiche del fornitore: Canon

Dopo aver installato il pacchetto terminale sul Print Server, nelle Configurazioni sono disponibili le seguenti opzioni specifiche del fornitore:

- **PIN amministratore**
locale Impostare il numero PIN utilizzato per accedere al terminale come amministratore. Se il campo è vuoto, viene utilizzato il valore predefinito **1087**.
- **Registra messaggi di debug**
Imposta il livello di registrazione su Debug. Quando è abilitato, il terminale genera informazioni di log aggiuntive per l'auditing e la risoluzione dei problemi.



Questa impostazione si applica a tutte le stampanti che utilizzano la configurazione. Per registrare i messaggi di debug su una stampante, utilizzare un profilo di configurazione separato solo per quella stampante.

- **Funzione del pulsante di disconnessione sul pannello** Imposta cosa succede quando l'utente si disconnette dal terminale. Sono disponibili le seguenti opzioni:
 - **Disconnessione**
L'utente viene disconnesso dal terminale e viene visualizzata la schermata di accesso dopo aver premuto il pulsante **Esci** su un pannello del dispositivo sbloccato.
 - **Torna al menu principale**
Il menu principale viene visualizzato dopo aver premuto il pulsante **Esci** sul pannello di un dispositivo sbloccato e la sessione dell'utente è ancora in corso.

▼ **Canon**

Local Admin Pin:
 PIN used for logging in to the administration screen at supported device. Set empty to use terminal's default.

Log debug messages: ☒
 Enables Debug level of logging.


Panel logout button function: * Return to top menu ▼
 Allows selection of the function of the logout button on the native panel of MFP.



L'applicazione delle modifiche nella sezione **Canon** sul terminale richiede una configurazione remota forzata del dispositivo.

5.5 Sicurezza della comunicazione

Nel caso in cui vengano utilizzati certificati SSL non corretti, dopo un tentativo di accesso viene visualizzato il messaggio *“Accesso non riuscito - Certificato SSL non valido - Connessione sicura al server rifiutata”*.

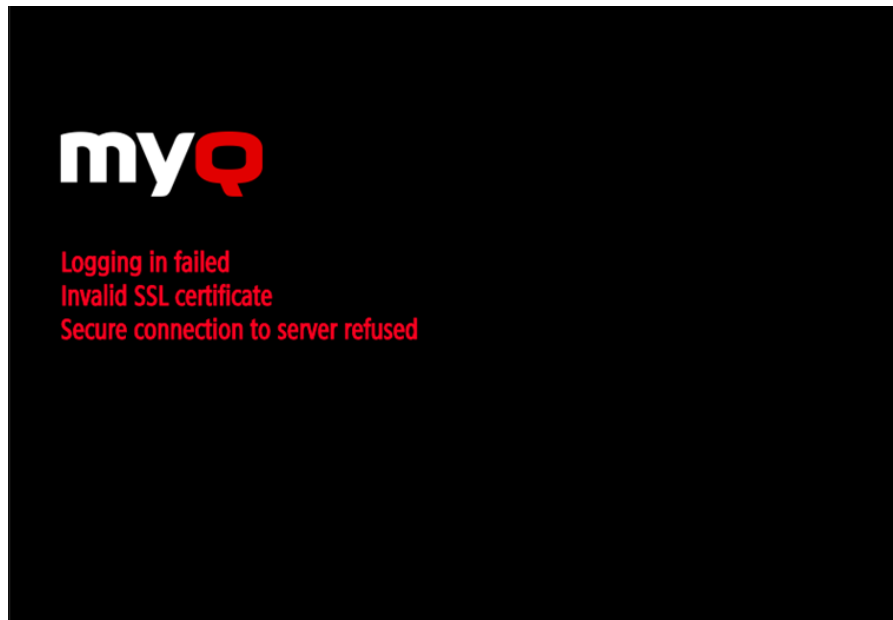

Una volta modificato il certificato sul server, è necessaria una riconfigurazione remota forzata. Dopo la riconfigurazione forzata, potrebbe essere necessario anche un riavvio del dispositivo.



Per un corretto funzionamento, è importante configurare le impostazioni dell'ora (fuso orario, data e ora) del dispositivo con gli stessi valori del server.

5.5.1 Corrispondenza tra l'indirizzo del server nel profilo di configurazione e i certificati

A seconda dell'**indirizzo** del **server MyQ** specificato nel profilo di configurazione del dispositivo, potrebbero essere necessarie modifiche al certificato del dispositivo.

Configuration Profile: Canon

General Terminal Printers

Name: * Canon

Price List:

Fax module: ☐

Printer Credentials

These credentials are used to configure the printer. You can override these defaults in the properties of each printer.

Administrator user name:

Administrator password:

Use device serial number as administrator password: ☐

Network

SNMP profile: Default

MyQ server address: * IP address

IP address

Hostname: VM11701101

Add Cancel

Se il profilo di configurazione utilizza **l'indirizzo IP** anziché **il nome host** e l'opzione **Consenti comunicazione non sicura** è disabilitata in MyQ Easy Config, l'indirizzo IP del server deve essere aggiunto come **nome alternativo del server** in **Rete > Certificati** durante la generazione di un certificato per il dispositivo.

▼ Certificates

Certificate authority mode: ☒ **Built-in Certificate Authority**
 Server and clients are secured by certificates generated by the built-in certificate authority (CA). The CA certificate is self-signed. Export the CA certificate and install it to clients so they trust MyQ Server. If the CA certificate is compromised, generate a new one. Server certificate will be regenerated automatically.

☐ **Company Certificate Authority**
 Your company CA generates an intermediate CA certificate which MyQ uses to sign certificates for the server and clients. To generate an intermediate CA certificate create Certificate Signing Request (CSR), sign it by your CA and finish CSR by importing signed certificate. Server certificate will be regenerated automatically.

☐ **Manual Certificate Management**
 Provide a certificate for the MyQ Server. MyQ creates no certificates, all certificates are managed by you.

Server alternative names:

Comma separated list of DNS names and/or IP addresses. To set new Subject Alternative Name (SAN) for MyQ Server generate new Server certificate. Server hostname is included automatically.


1. Nell'interfaccia web di amministrazione di MyQ, andare su **Impostazioni > Rete > Certificati**.
2. Nel campo **"Nomi alternativi del server"**, inserire l'indirizzo IP del server e fare clic su **"Genera nuovo certificato server"**.
3. Una volta generato il certificato, viene visualizzato il seguente messaggio: *"I certificati sono stati modificati. Fare clic su Salva per mantenere le modifiche."* Fare clic sul pulsante **Salva**.
4. Dopo aver salvato le modifiche, è necessario eseguire una configurazione forzata, riattivare la stampante e riavviare il dispositivo per applicare il certificato aggiornato.

5.6 Modifica dei metodi di accesso

Se desideri modificare i metodi di accesso dopo l'installazione, devi modificare il profilo di configurazione e riattivare le stampanti.

È possibile scegliere tra due tipi di accesso: accesso semplice e autenticazione in due passaggi.

Con l'opzione di accesso semplice, è possibile selezionare fino a tre metodi di accesso.

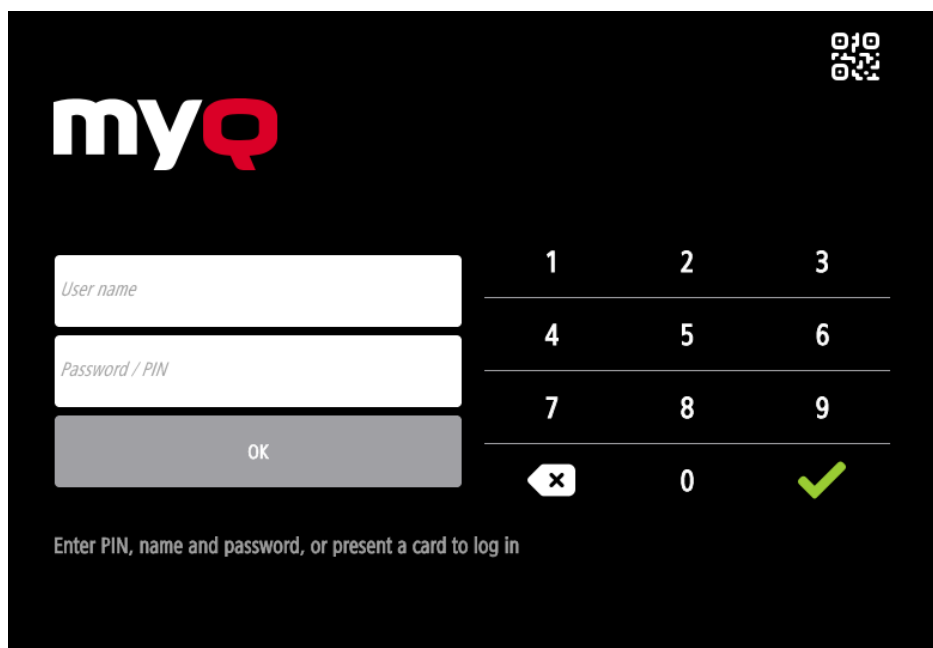

myQ

QR code

User name

Password / PIN

OK

1 2 3



4 5 6

7 8 9

⬅ x 0 ✓

Enter PIN, name and password, or present a card to log in

Con l'autenticazione in due passaggi, è possibile selezionare una combinazione dei metodi di accesso.

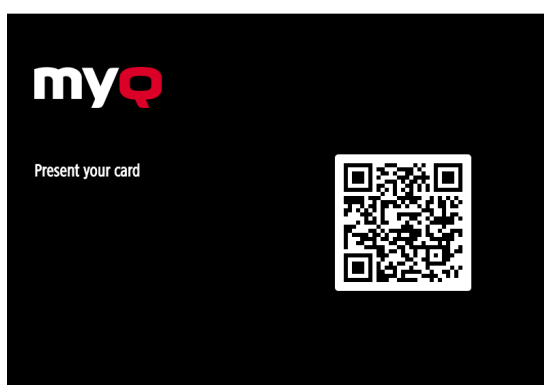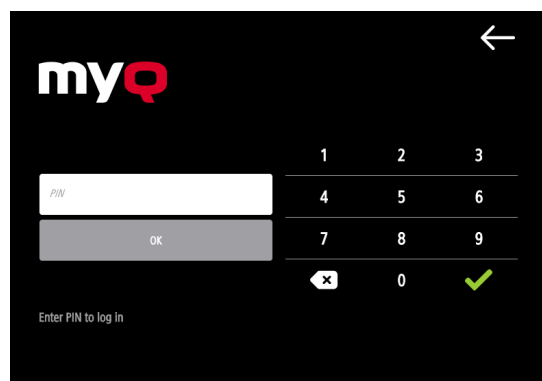myQ

←

PIN

OK


1 2 3

4 5 6

7 8 9

⬅ x 0 ✓

Enter PIN to log in

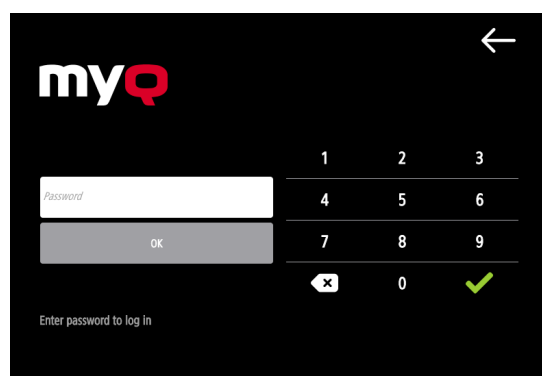

myQ

←

Password

OK

1 2 3

4 5 6

7 8 9

⬅ x 0 ✓

Enter password to log in


Per modificare il tipo di accesso:

1. Nell'interfaccia dell'amministratore MyQ Web, andare su **MyQ, Impostazioni, Profili di configurazione**.
2. Selezionare il profilo che si desidera modificare e fare clic su **Modifica** nella barra multifunzione principale (oppure fare clic con il pulsante destro del mouse e **selezionare Modifica**, oppure fare doppio clic). Scegliere il metodo di accesso nel riquadro a destra.
3. Fare clic su **Salva**. Una finestra pop-up indica che è necessario riattivare le stampanti.
4. Fare clic su **OK** se si desidera riattivare tutte le stampanti collegate a questo profilo, oppure fare clic su **Ignora** se si desidera modificare solo le impostazioni di stampanti specifiche.
5. Se hai scelto di saltare, vai su **MyQ, Stampanti** per aprire la panoramica **delle stampanti**. Seleziona le stampanti da modificare, fai clic con il tasto destro del mouse e seleziona **Attiva**.
6. Riavvia i dispositivi di stampa.


5.6.1 Accesso tramite codice QR

In **MyQ, Impostazioni, Stampanti e terminali**, nella sezione **MyQ X Mobile Client**, è possibile **abilitare l'accesso tramite codice QR nella schermata di accesso al terminale**.

È anche possibile configurare la visualizzazione di un codice QR sul terminale, invece della tastiera numerica, come impostazione predefinita. Seleziona la casella di controllo accanto a **Imposta codice QR come metodo di accesso predefinito** e fai clic su **Salva**.

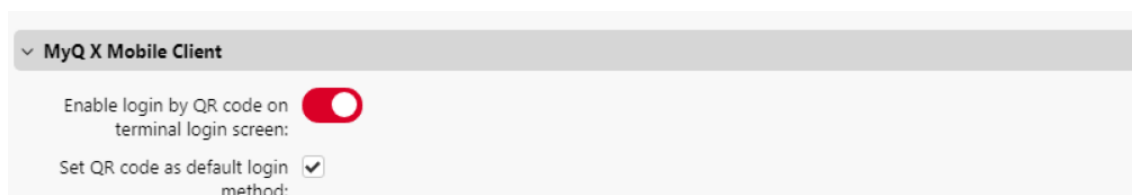

Dopo la conferma, sul terminale viene visualizzato un codice QR come opzione di accesso predefinita.

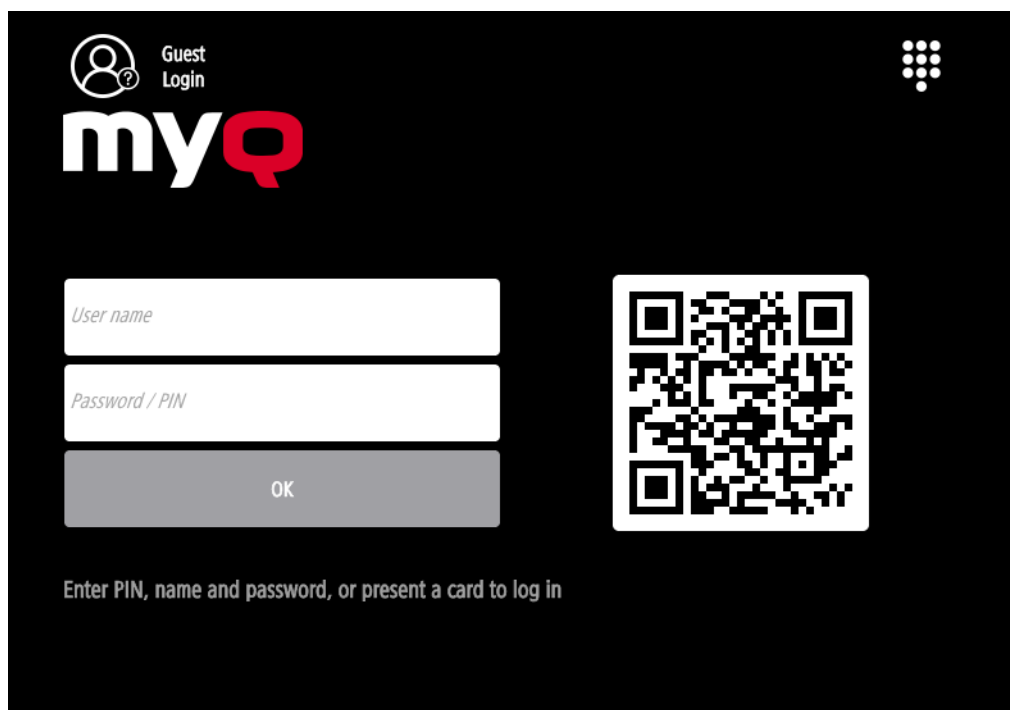

i Per ulteriori informazioni, consultare [la sezione Stampa tramite l'app MyQ X Mobile Client⁸](#) nella guida MyQ Print Server e consultare la guida [MyQ X Mobile Client App⁹](#).

5.7 Selezione delle lingue

La lingua selezionata come predefinita sul server MyQ viene utilizzata anche su tutti i terminali Embedded, una volta effettuato l'accesso a MyQ. Tuttavia, la lingua della schermata di accesso e la lingua nativa del pannello del dispositivo sono gestite dal dispositivo stesso e dipendono quindi dalla lingua impostata nelle impostazioni del dispositivo.

La lingua predefinita del terminale è la lingua predefinita impostata nella scheda Impostazioni **generali**. Per ulteriori informazioni, consultare *Impostazioni generali* nella *guida MyQ Print Server*.

8. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/printing-via-the-myq-x-mobile-client-app>


9. <https://docs.myq-solution.com/en/mobile-app/>

È possibile impostare lingue diverse per gli utenti modificando i pannelli delle proprietà nella scheda principale **Utenti**. Queste lingue vengono quindi utilizzate nelle sessioni utente sul terminale Embedded Terminal. Per ulteriori informazioni, consultare *Modifica degli account utente* nella guida *MyQ Print Server*.

Lingua del dispositivo

Per modificare la lingua della schermata di accesso e la lingua nativa del pannello del dispositivo:

1. Premere il pulsante della lingua nell'angolo in basso a destra dello schermo.
2. Selezionare la **lingua** e il **layout della tastiera** dagli elenchi.
3. Premere **OK**.

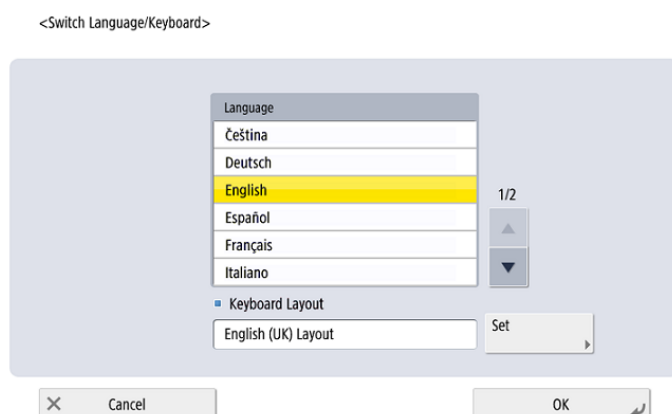

5.8 Aggiornamento e disinstallazione

5.8.1 Aggiornamento del terminale

È possibile aggiornare solo la parte server del pacchetto terminale. La parte dispositivo del terminale MyQ Canon Embedded deve essere aggiornata manualmente.

L'aggiornamento della parte server del pacchetto terminale viene effettuato sull'interfaccia di amministrazione web MyQ (è richiesto *MyQ Server 8.2 patch 6 o superiore*).

i Per ulteriori dettagli, consultare [la sezione Pacchetti terminali](#)¹⁰ nella guida MyQ Print Server.

10. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/printers-and-terminals-settings>

5.8.2 Disinstallazione del terminale

È possibile disinstallare in remoto l'Embedded Terminal dall'interfaccia web dell'amministratore MyQ. Affinché ciò funzioni, tuttavia, è necessario impostare le credenziali della stampante nelle proprietà della stampante in MyQ o nel **profilo di configurazione** durante l'installazione remota. Non è possibile disinstallare l'Embedded Terminal senza le credenziali.

Per disinstallare un terminale in remoto

1. Andare su **MyQ > Stampanti**.
2. Selezionare la stampante che si desidera disinstallare e andare su **Azioni > Imposta profilo di configurazione...**
3. Selezionare **Nessun terminale** e fare clic su **OK**. Confermare la modifica del profilo di configurazione e la disinstallazione dovrebbe avviarsi automaticamente.

Successivamente, è necessario eliminare manualmente l'applicazione MyQ dal dispositivo:

1. Accedere all'interfaccia utente web della stampante all'indirizzo *http://*indirizzo IP della stampante*/*
2. Fornisci le tue credenziali e fai clic su **Accedi**.
3. Accedere a **Gestione servizi > Gestione avanzata delle applicazioni di sistema**.
4. Accanto a **User Authentication** (Autenticazione utente), fare clic sul pulsante con le doppie frecce per visualizzare il file del pacchetto MyQ.

User Authentication		2.0.0.0	04/05 2021 7:57:34	Started	Switch	Uninstall	Unnecessary
DepartmentID Authentication		5.0.0.0	04/05 2021 7:57:34	Installed	Switch	Uninstall	Unnecessary

5. Nella voce **Accesso MyQ**, fare clic su **Disinstalla** per disinstallare l'applicazione dal dispositivo.

User Authentication		2.0.0.0	04/05 2021 7:57:34	Started	Switch	Uninstall	Unnecessary
MyQ Login		8.2.0.5	12/05 2021 7:21:01	Enabled	Disable	Uninstall	Unnecessary

6. Confermare la disinstallazione e riavviare il dispositivo.

6 Menu amministratore

Dal **menu Admin** del terminale è possibile amministrare il terminale e modificarne le impostazioni.

The screenshot shows the 'Admin Menu' interface. At the top, there is a black header bar with a white back arrow on the left, the text 'Admin Menu' in the center, and a green checkmark on the right. Below the header, there is a 'Version:' label followed by a grey progress bar. The main content area is divided into four sections by horizontal lines:

- Server address:** A text input field with a grey placeholder bar.
- Server port:** A text input field with a grey placeholder bar, flanked by green minus and plus buttons.
- Admin Login:** A text input field with a grey placeholder bar.
- Log Debug Messages:** A text input field with a green checkmark icon and a grey lock icon on the right.


L'azione **Login amministratore** sblocca il pannello del dispositivo di stampa. Una volta sbloccato il pannello, si apre la schermata predefinita del dispositivo di stampa e tutte le funzioni del dispositivo sono accessibili. Le pagine stampate e scansionate in questa modalità vengono attribuite all'utente **non autenticato**. Una volta sbloccato il pannello, è possibile accedere alla configurazione del dispositivo. Quando si apre il pannello del dispositivo utilizzando il pulsante **Login amministratore**, vengono automaticamente concessi i diritti amministrativi su tutte le sue impostazioni.

L'**indirizzo del server** e la **porta del server** possono essere modificati e utilizzati [Installazione](#) (see page 61) nell'installazione avviata dal terminale.

L'opzione **Registra messaggi di debug** non è modificabile in questa sede. Si tratta solo di informazioni relative al livello di debug impostato sul dispositivo. Se l'impostazione è abilitata, il terminale genererà ulteriori informazioni di log a fini di controllo e risoluzione dei problemi. L'impostazione può essere configurata durante l'installazione remota del terminale nell'interfaccia di amministrazione MyQ Web.

6.1 Accesso al menu di amministrazione

Per accedere al menu di amministrazione del terminale, toccare il logo MyQ (o il logo personalizzato) nell'angolo in alto a sinistra del pannello e inserire il **PIN amministratore**. Il PIN amministratore predefinito è **1087**.

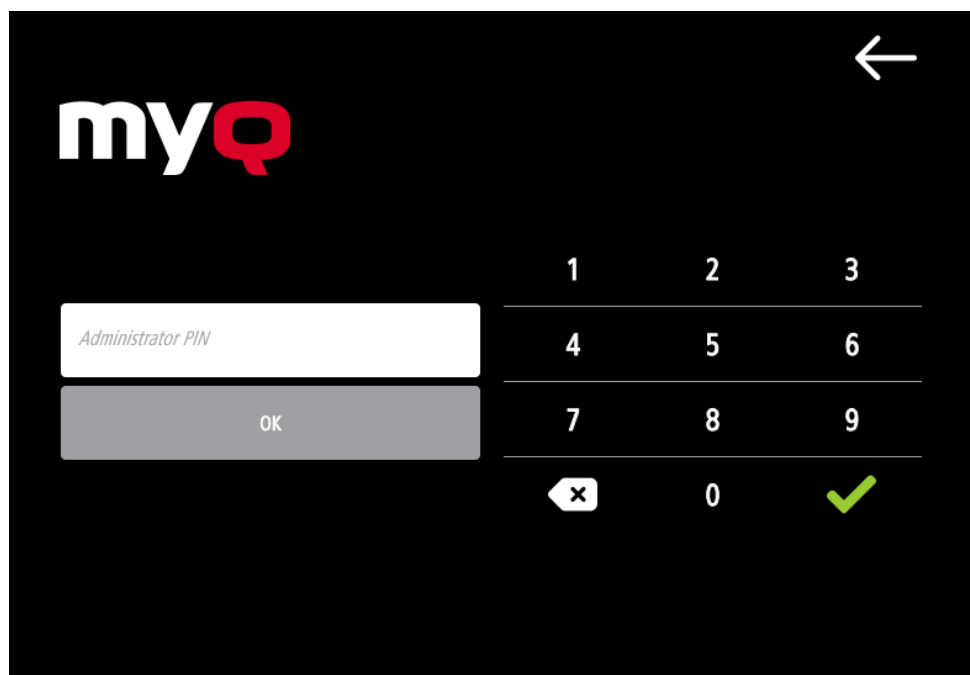

È possibile modificare il PIN amministratore nel profilo di configurazione della stampante nell'interfaccia di amministrazione MyQ Web.

1. Andare su **MyQ, Impostazioni, Profili di configurazione**.
2. Selezionare il profilo che si desidera modificare e fare clic su **Modifica** nella barra multifunzione principale (oppure fare clic con il pulsante destro del mouse e **selezionare Modifica**, oppure fare doppio clic).
3. Modificare il PIN amministratore nella sezione **Credenziali stampante**, nel campo **Password amministratore**.
4. Fare clic su **Salva**. Una finestra pop-up informa che è necessario riattivare la stampante o le stampanti.

7 Licenze d'uso

Il numero totale di terminali integrati che possono funzionare contemporaneamente è pari al numero consentito dalle licenze dei terminali integrati. Se il numero di licenze integrate sul server è esaurito, il terminale viene disattivato. Di conseguenza, gli utenti non possono accedere a questo terminale.

Per riottenere l'accesso al terminale, è possibile aggiungere una nuova licenza o disattivare uno dei terminali attualmente attivati, quindi riattivare il dispositivo di stampa sull'interfaccia dell'amministratore web MyQ.

 Per informazioni su come aggiungere licenze per terminali integrati, attivarle e estendere il periodo di garanzia del software, consultare la sezione [*Licenze*](#)¹¹ nella guida *MyQ Print Server*.

11. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/licenses>

8 Personalizzazione

Nella scheda Impostazioni **di personalizzazione** dell'interfaccia di amministrazione MyQ Web, sotto **Personalizzazione terminale**, è possibile aggiungere un **logo personalizzato** e selezionare un **tema** diverso per modificare l'aspetto generale del terminale Embedded.

 Consultare la guida MyQ Print Server per [le impostazioni di personalizzazione](#)¹².


12. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/personalization-settings>

9 Terminal Action

Questo argomento tratta le azioni del terminale sul terminale MyQ Canon Embedded e le loro caratteristiche.

Le azioni predefinite del terminale sono:

- Stampa tutto
- I miei lavori di stampa
- Sblocca pannello
- Easy Scan - E-mail
- Easy Scan – Cartella
- Registrazione carta d'identità (visibile solo se la carta d'identità è selezionata come metodo di accesso)
- Easy Copy

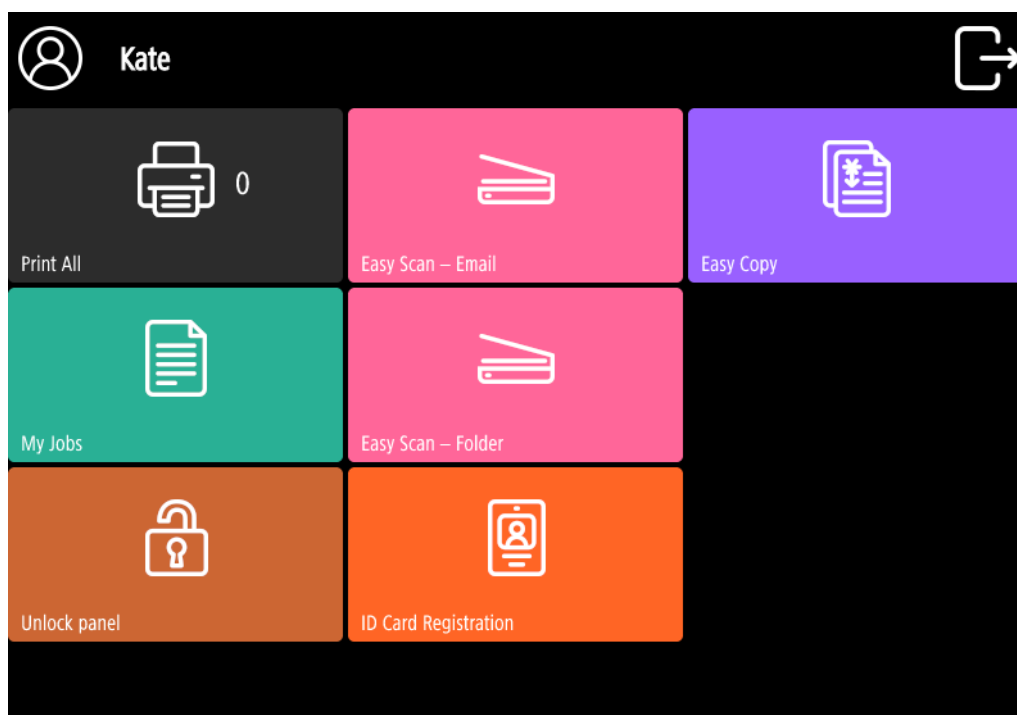

i Per informazioni relative alla gestione dei nodi di Terminal Action, consultare [Impostazioni Terminal Action¹³](#) nella guida MyQ Print Server.

13. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/terminal-actions-settings>

Gli altri nodi di Terminal Action disponibili che possono essere utilizzati sul terminale MyQ Canon Embedded, oltre a quelli predefiniti sopra menzionati, sono:

- Easy Scan
- Easy Copy
- Easy Print
- Modifica account
- Ricarica credito
- Cartella

9.1 Stampa tutto


Questa azione stampa tutti i lavori di stampa in attesa in coda negli stati Pronto e In pausa, compresi i lavori delegati da altri utenti.

9.1.1 Stampa tutti i lavori di Stampa dopo l'accesso

In alternativa all'azione del terminale **Stampa tutto**, è possibile utilizzare la funzione **Stampa tutti i lavori dopo l'accesso**. Una volta abilitata nella scheda Impostazioni **stampanti e terminali**, in **Generale**, tutti i lavori dell'utente vengono stampati immediatamente dopo l'accesso a un Embedded Terminal. In questo modo, l'utente non deve toccare il pulsante **Stampa tutto** per stampare i lavori.

Anche se l'opzione **Stampa tutti i lavori dopo l'accesso** è selezionata sul server, gli utenti possono disabilitare la funzione sull'Embedded Terminal prima di accedere. In questo modo, ogni utente può decidere individualmente se desidera stampare i lavori automaticamente o manualmente tramite il pulsante **Stampa tutto**.

Se l'utente disattiva la funzione sul terminale e non effettua l'accesso entro 30 secondi, lo schermo del terminale si aggiorna con l'opzione **Stampa tutti i lavori di Stampa dopo l'accesso** selezionata.

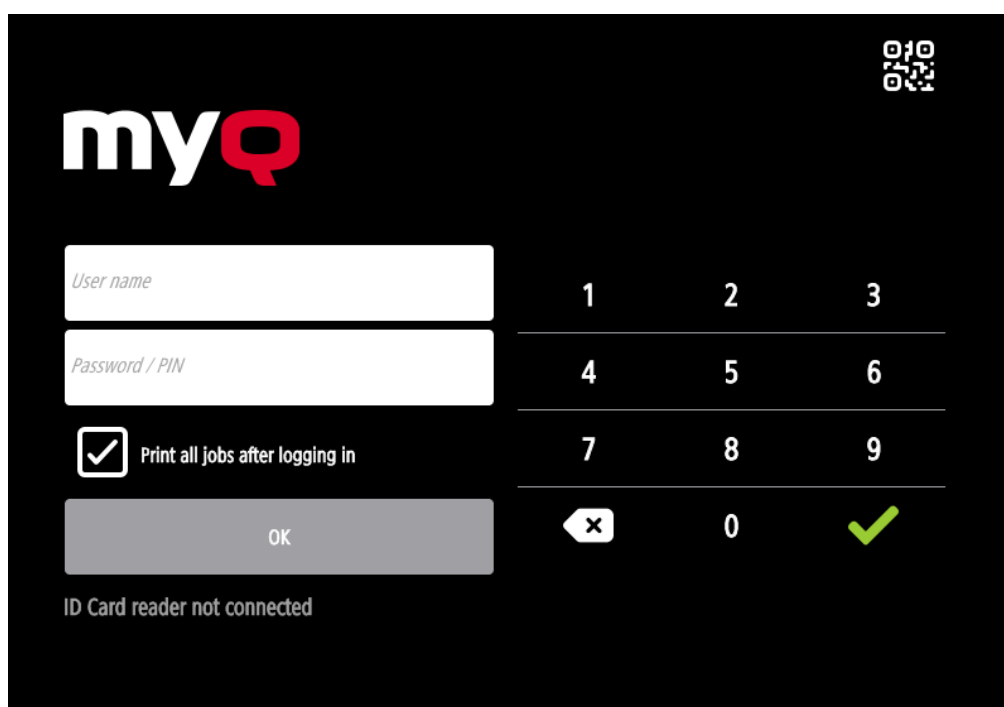


The image shows a login screen for the myQ system. It features a black background with the myQ logo in white and red at the top left. In the top right corner, there is a QR code. Below the logo, there are two white input fields: the first is labeled 'User name' and the second is labeled 'Password / PIN'. To the right of these fields is a numeric keypad with buttons for digits 1 through 9, 0, a backspace button (represented by a left arrow and an 'x'), and a green checkmark button. Below the input fields, there is a checkbox with a checkmark inside, followed by the text 'Print all jobs after logging in'. Below this is a grey button labeled 'OK'. At the bottom left, there is a status message: 'ID Card reader not connected'.

9.2 I miei Lavori di Stampa

Questa Terminal Action mostra tutti i lavori di stampa che possono essere stampati sul dispositivo di stampa. Gli utenti possono gestire qui i loro lavori pronti, preferiti e stampati.

- **Lavori pronti:** questa è la scheda iniziale della schermata **I miei lavori di stampa**. Può essere riaperta toccando l'icona della pagina nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Contiene i lavori in coda, pronti per essere stampati.
- **Lavori preferiti:** i lavori preferiti possono essere visualizzati toccando l'icona **a forma di stella** nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Contiene un elenco dei lavori contrassegnati come preferiti.
- **Lavori di Stampa:** i lavori di stampa possono essere visualizzati toccando l'icona **dell'orologio** nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Contiene una cronologia dei lavori di stampa.



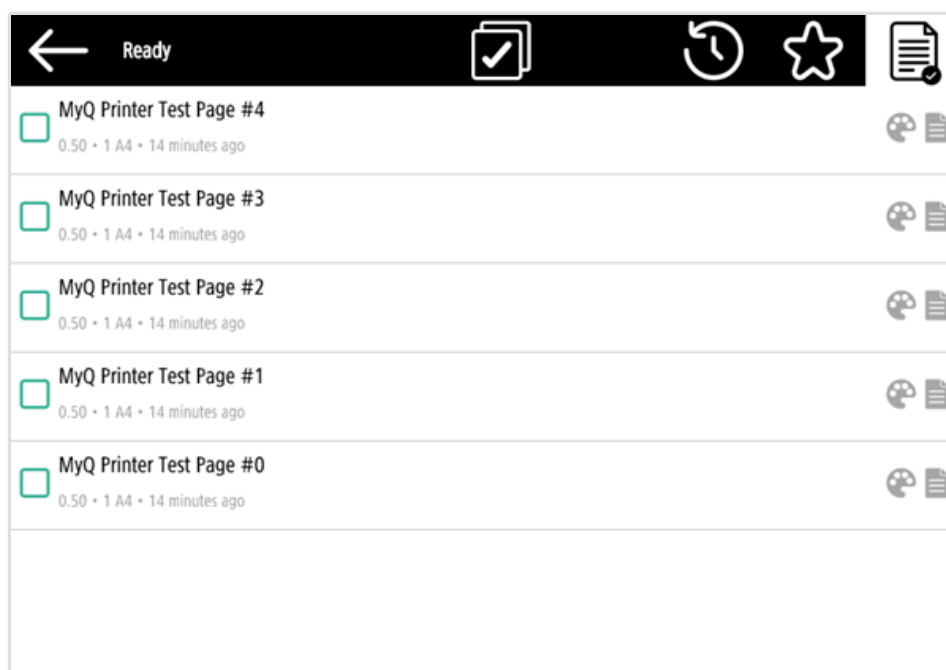


9.2.1 Filtri dei lavori di Stampa

Nell'interfaccia di amministrazione MyQ Web, in **MyQ, Impostazioni, Stampanti e terminali**, nella sezione **Generale**, è possibile **consentire un lavoro a colori su una stampante in bianco e nero**, ma il lavoro viene conteggiato come in bianco e nero. Questa opzione è disabilitata per impostazione predefinita.

Se un lavoro di stampa non può essere stampato perché il formato/colore selezionato non è supportato dal dispositivo, accanto al lavoro verrà visualizzata un'icona con un punto esclamativo rosso. Facendo clic sull'icona viene visualizzato il motivo dell'errore:

- *I lavori a colori non possono essere stampati su questo dispositivo* quando un lavoro di stampa a colori viene inviato a una stampante in bianco e nero.
- *I lavori A3 non possono essere stampati su questo dispositivo* quando un lavoro A3 viene inviato a una stampante A4.
- *Né i lavori a colori né quelli in questo formato possono essere stampati su questo dispositivo*, quando un lavoro A3 e a colori viene inviato a una stampante A4 e in bianco e nero.

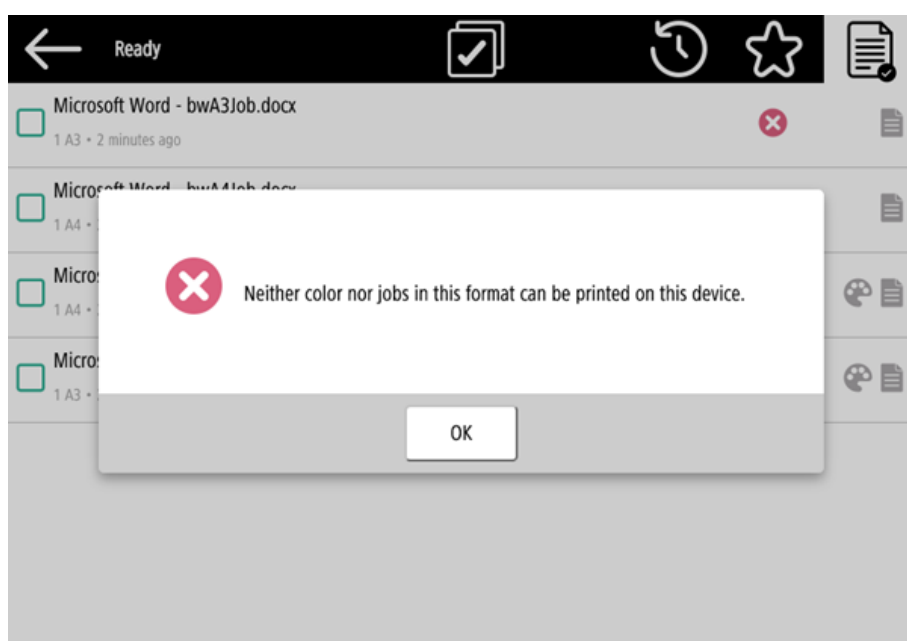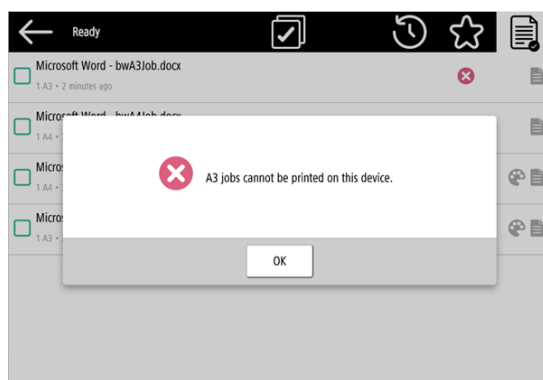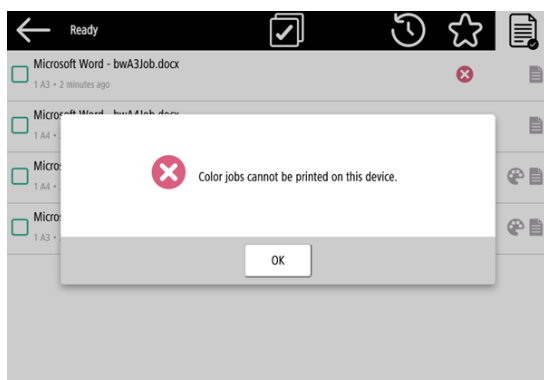

9.2.2 Gestione dei lavori nella schermata I miei lavori

Per visualizzare le opzioni di gestione dei lavori disponibili, selezionare il lavoro dall'elenco. La barra di gestione dei lavori di stampa selezionati si apre nella parte superiore dello schermo.



Sulla barra è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Stampa:** toccare l'icona della stampante per stampare i lavori selezionati.
- **Modifica:** toccare l'icona di modifica per modificare le opzioni di stampa dei lavori selezionati. Nella finestra di dialogo **Opzioni di stampa**, a seconda delle autorizzazioni concesse dall'amministratore, l'utente può scegliere tra le opzioni colore o B/N, simplex/duplex, impostare la pinzatura e la perforazione e modificare il numero di copie. Dopo aver modificato le opzioni di stampa, l'utente può toccare l'icona della stampante per stampare i lavori.


i In alcuni casi, è possibile che vengano elencate alcune opzioni di stampa non applicabili a causa della coda o della stampante utilizzata. Ad esempio, è possibile che vengano visualizzate le opzioni **di pinzatura** nonostante la stampa avvenga su un terminale privo di funzione di pinzatura. In casi come questi, il comando verrà ignorato.

Print options		0.50	
Color	Color / B&W		
Duplex	Duplex long edge		>
Staple	Unknown		>
Punch	Unknown		>
Copies	1		


- **Anteprima del lavoro:** toccare l'icona a forma di occhio per visualizzare l'anteprima dei lavori selezionati.
- **Aggiungi ai preferiti:** toccare l'icona a forma di stella con il segno più per aggiungere i lavori selezionati ai preferiti (visibili nella scheda Lavori pronti e nella scheda Lavori stampati).
- **Elimina dai preferiti:** toccare l'icona a forma di stella con il segno meno per eliminare i lavori selezionati dai preferiti (visibili nella scheda Lavori preferiti).
- **Elimina:** tocca l'icona del cestino per eliminare i lavori selezionati.

9.2.3 Anteprima lavoro

La funzione **Anteprima lavoro** viene utilizzata per generare anteprime dei lavori di stampa. Per abilitarla, andare su **MyQ, Impostazioni, Lavori di Stampa, Anteprima lavoro**. È possibile limitare il **numero di pagine** da generare (1 per impostazione predefinita) nell'anteprima. Per includere tutte le pagine, impostare il valore su 0. Una volta abilitata, il pulsante Anteprima lavoro (occhio) è visibile sul terminale.

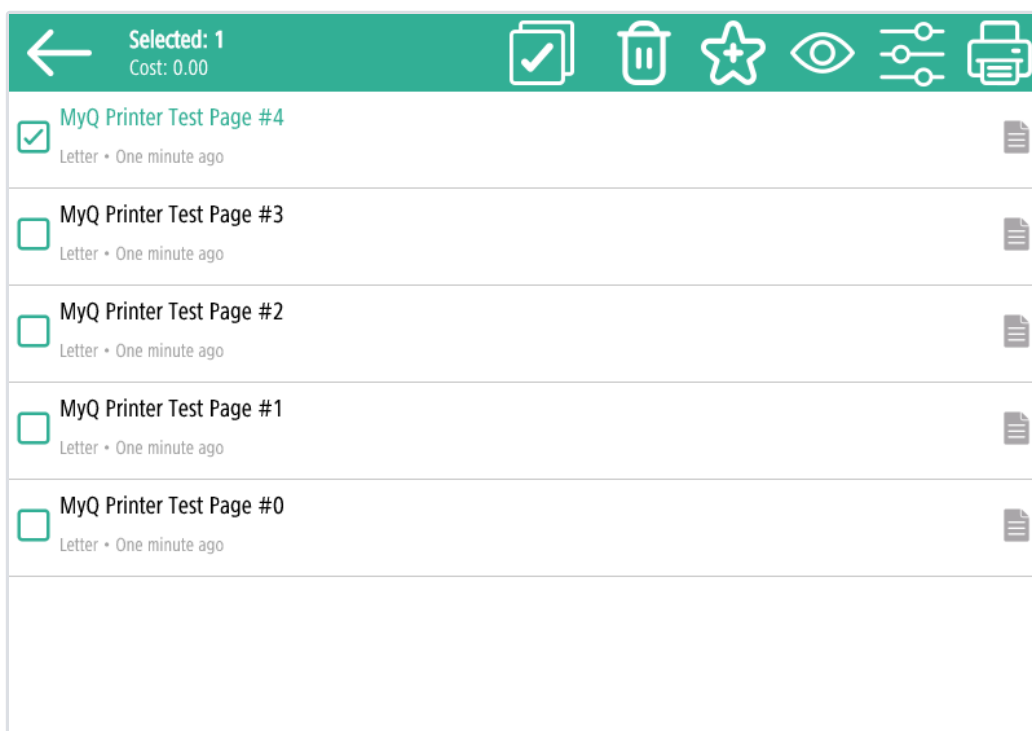

Toccandolo si viene reindirizzati alla schermata Anteprima lavoro. La prima pagina del documento viene visualizzata per impostazione predefinita in una vista in miniatura, come prima pagina dell'anteprima del lavoro. Oltre all'anteprima del documento, è possibile vedere anche il nome del documento nell'angolo in basso a sinistra, il numero di pagine nell'angolo in basso a destra e il menu di navigazione sul lato destro.

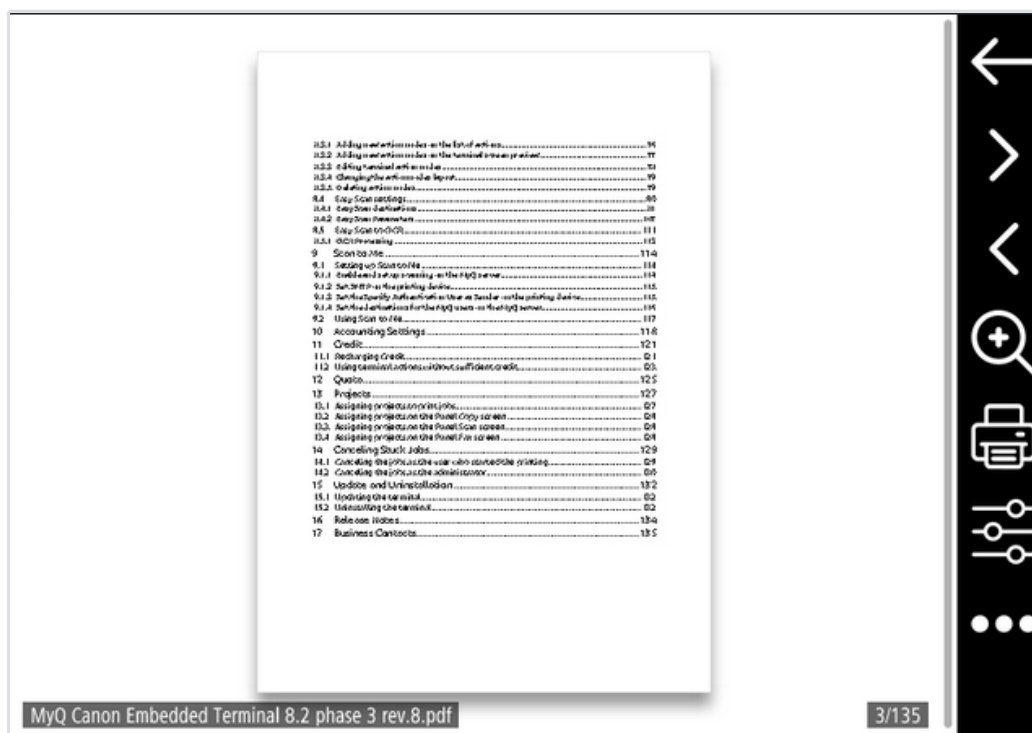

Nel menu di navigazione, è possibile utilizzare il pulsante Indietro per tornare a I miei lavori, i pulsanti Avanti e Indietro per visualizzare in anteprima più pagine, il pulsante con la lente di ingrandimento per ingrandire e rimpicciolire la pagina in anteprima, il pulsante con la stampante per stampare il lavoro, aprire le opzioni di stampa del lavoro e il pulsante con i tre puntini per espandere il menu di navigazione. Nel menu espanso, è possibile eliminare il lavoro, aggiungerlo ai preferiti e stamparlo.

9.2.4 Job Roaming

La funzione Job Roaming consente agli utenti di trasferire i propri lavori da una posizione all'altra: i lavori di stampa inviati a un sito possono essere stampati su dispositivi di stampa in qualsiasi altro sito.


L'amministratore può scegliere tra un elenco di lavori **separato** e uno **condiviso** per i lavori remoti, andando su **MyQ, Impostazioni, Lavori di Stampa** nella sezione **Job Roaming**.

Per questa funzione è necessario un server MyQ Central con server di sito.

Per stampare i lavori di stampa quando si utilizza un elenco di lavori **condiviso**, l'utente deve procedere come segue:


1. Accedere all'Embedded Terminal.

2. Toccare **I miei lavori**. Si apre la schermata I miei lavori.
3. I lavori remoti vengono scaricati automaticamente e contrassegnati con l'indirizzo IP o il nome host del server di origine. Selezionarli e toccare **Stampa**.

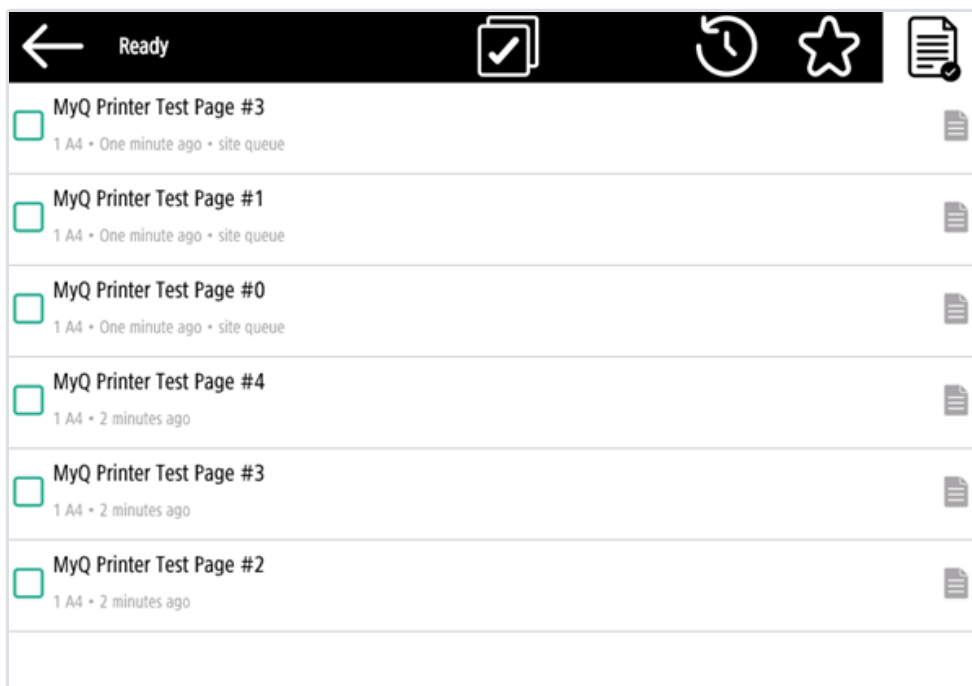

Per stampare i lavori di stampa utilizzando un elenco di lavori **separato**, l'utente deve procedere come segue:

1. Accedere all'Embedded Terminal.
2. Toccare **I miei lavori**. Si aprirà la schermata I miei lavori.
3. Nella schermata, toccare l'icona del globo. Si apre la scheda Remoto.
4. I lavori remoti vengono scaricati automaticamente e possono essere stampati sul dispositivo di stampa corrente e su qualsiasi altro dispositivo di stampa collegato alla coda **Job Roaming**.

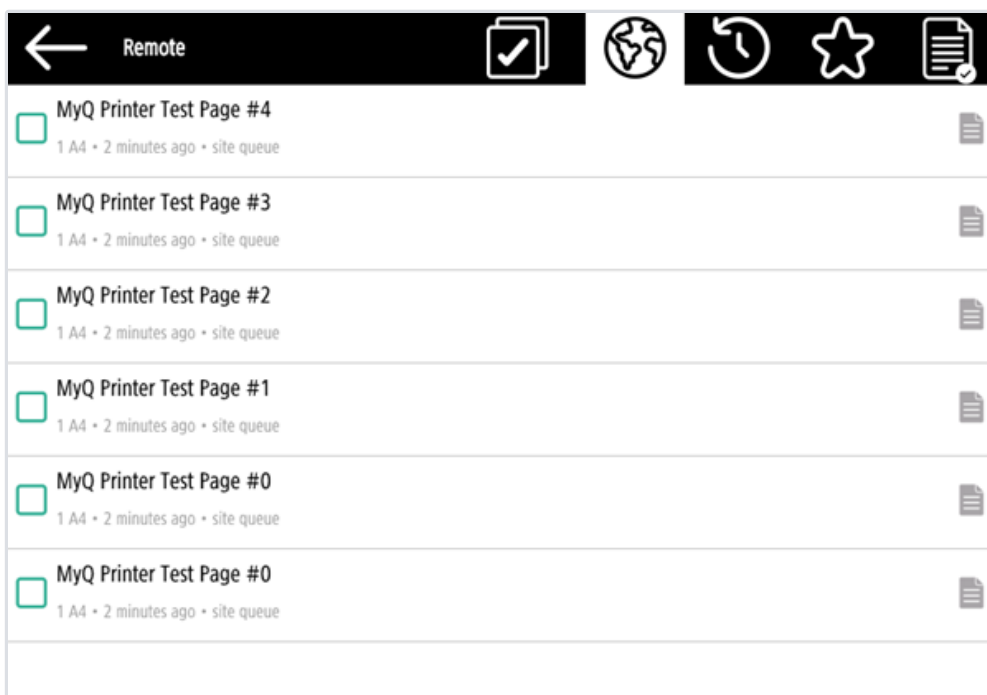

9.3 Easy Scan

Scansione con un solo tocco. Dopo che l'utente ha toccato questa azione, la pagina viene immediatamente scansionata verso una destinazione predefinita. È possibile definire più destinazioni a cui inviare il documento scansionato e impostare i parametri di scansione in MyQ.

i Per informazioni su come configurare l'azione **Easy Scan** e definire le sue destinazioni e i suoi parametri, consultare [le impostazioni¹⁴ di Easy Scan¹⁵](#) nella guida MyQ Print Server.

- Se abilitato sul server, gli utenti possono modificare le impostazioni di scansione dalla schermata del terminale.

14. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/easy-scan-settings>

15. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/easy-scan-settings>

← Easy Scan – Folder		✓
Resolution	300 dpi	>
Format	PDF	>
Color	Automatic	🔒
Duplex	Single Sided	🔒
Continuous scan	Disabled	🔒
Scan Separation	All pages together	🔒
Original Image	Text + Photo	🔒

- È anche possibile creare nuovi parametri personalizzati da utilizzare nei metadati di scansione o come parti di nomi di file, indirizzi, oggetti e corpi di e-mail, nonché come percorsi di cartelle, password di cartelle ecc. Maggiori dettagli sono disponibili nella sezione [Creazione di parametri personalizzati](#)¹⁶ nella guida MyQ Print Server.
- L'OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) può essere utilizzato con Easy Scan, creando profili OCR e consentendo agli utenti di selezionarli sul terminale integrato. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione [OCR](#)¹⁷ nella guida MyQ Print Server.
- Se durante la scansione si verifica un inceppamento della carta, sullo schermo del terminale viene visualizzato il messaggio di errore "*Inceppamento carta rilevato, impossibile continuare la scansione. Si desidera inviare le immagini scansionate?*". È possibile toccare **Annulla** per annullare il lavoro o **Invia** per ottenere le immagini già scansionate.

16. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/create-custom-parameters>

17. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/ocr>

Error recovery



Feeder paper jam detected, cannot continue scanning. Do you want to send scanned images?



Cancel



Send

9.3.1 Parametri Easy Scan

Ogni parametro ha un'opzione *Predefinito*. Se selezionata, i valori effettivi vengono presi dalle impostazioni di scansione predefinite del dispositivo di stampa e visualizzati sul terminale. Se i valori predefiniti del dispositivo non possono essere mappati al valore del profilo di scansione MyQ, verrà visualizzato *Predefinito*.

- **Risoluzione:** la risoluzione del file in uscita. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
 - 100 dpi
 - 200 dpi
 - 300 dpi
 - 400 dpi
 - 600 dpi
 - Predefinito
- **Colore:** la scala cromatica del file in uscita. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Colore
 - Scala di grigi
 - B&N (due toni) - Disponibile solo per il formato TIFF; il formato TIFF viene sempre scansionato in B&N.
 - Automatico

- Predefinito
- **Formato** - Il formato del file in uscita. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
 - PDF
 - JPEG
 - TIFF
 - HCPDF
 - Predefinito
- **Duplex** - Opzioni di scansione simplex e duplex. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Solo fronte
 - Doppia faccia - rilegatura in alto
 - Duplex - rilegatura sul lato
 - Predefinito
- **Immagine originale** - Determina il modo in cui il dispositivo di stampa elaborerà la pagina scansionata. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Testo + foto
 - Foto
 - Testo
 - Predefinito
- **Orientamento originale**: determina l'orientamento della pagina nel file di output. La posizione della carta è relativa alla persona che si trova davanti al dispositivo di stampa. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Bordo superiore in alto: la pagina viene visualizzata in posizione orizzontale (il bordo superiore della pagina è opposto alla persona).
 - Bordo superiore a sinistra: la pagina viene visualizzata in posizione verticale (il bordo superiore della pagina si trova sul lato sinistro della persona).
 - Predefinito
- **Densità**: la densità dell'immagine nel file di output. Più è alta, più scura sarà l'immagine risultante. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Minima
 - Bassa
 - Bassa
 - Normale
 - Alta
 - Superiore
 - Massimo
 - Predefinito

- **Dimensione:** la dimensione dell'output scansionato. Determina la dimensione dell'area di scansione, pertanto deve corrispondere alla dimensione effettiva del documento scansionato. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Automatico
 - A3
 - A4
 - A5
 - A6
 - B4 (JIS-B4)
 - B5 (JIS-B5)
 - Ledger
 - Lettera
 - Legale
 - Dichiarazione
 - Predefinito
- **Formato misto:** questo parametro consente il riconoscimento automatico del formato della carta quando durante la scansione vengono utilizzati formati diversi. Per poter utilizzare l'impostazione **Formato misto**, è necessario selezionare l'opzione *A4*, *A3*, *Ledger* o *Letter* nell'impostazione **Formato**. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
 - On: il parametro **Dimensione** viene ignorato e la dimensione di ciascuna immagine scansionata viene riconosciuta dal dispositivo di stampa.
 - Disattivato: il parametro **Dimensione** viene utilizzato per determinare la dimensione dell'immagine acquisita.
 - Predefinito
- **Scansione continua** - Con l'opzione Scansione continua *Abilitata*, i lavori di scansione non vengono inviati fino a quando non si tocca **Fine**. Dopo aver fatto clic su **Scansiona**, il dispositivo di stampa esegue la scansione di un'altra pagina. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Disabilitato
 - Abilitato
 - Predefinito



Limitazioni

- Il formato XPS non è supportato a causa di problemi con l'orientamento del contenuto. Gli strumenti SDK rifiutano immediatamente le immagini con contenuto modificato (ruotate) oppure ignorano le modifiche di orientamento.

- Selezione del formato carta: su alcuni dispositivi, se si inserisce un formato carta diverso nell'alimentatore, questo verrà automaticamente corretto in base a quanto rilevato. Ad esempio, se nell'alimentatore è presente un formato A4 e nelle impostazioni è selezionato il formato A5, la scansione risulterà in formato A4.
- La scansione di opuscoli non è supportata. I dispositivi A4 non la supportano affatto. È supportata sui dispositivi A3, ma non è compatibile con il modo in cui gestiamo l'orientamento dei contenuti (che i dispositivi non supportano autonomamente). Inoltre, il dispositivo può eseguire solo il "taglio" verticale, quindi, ad esempio, un opuscolo A5 può essere scansionato solo come A4R, che attualmente non supportiamo.
- Rilevamento della carta: alcuni dispositivi non supportano il rilevamento della carta sul vetro. In tal caso, la scansione verrà avviata anche se non è presente alcuna carta.
- Formati misti: supportati solo con "bordo di trasporto uguale": tutti i fogli scansionati devono avere la stessa larghezza di alimentazione. Il bordo di trasporto variabile non è supportato.
- Il rilevamento delle pagine bianche non è supportato.


9.4 Easy Print

L'azione del terminale Easy Print consente agli utenti di stampare i file senza inviarli prima a MyQ. Questi file possono essere stampati da più destinazioni, come diversi archivi cloud, unità di rete o unità locali e l'archivio predefinito dell'utente.



 Per informazioni su come configurare l'azione **Easy Print**, consultare [le impostazioni Easy Print¹⁸](#) nella guida MyQ Print Server.

Quando Easy Print viene utilizzato sul terminale, all'utente viene presentato un elenco di possibili destinazioni associate a questa azione (questo passaggio viene saltato nel caso di una singola destinazione). Dopo aver selezionato la destinazione, l'utente può sfoglarla e selezionare i file da stampare.


18. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/easy-print-settings>

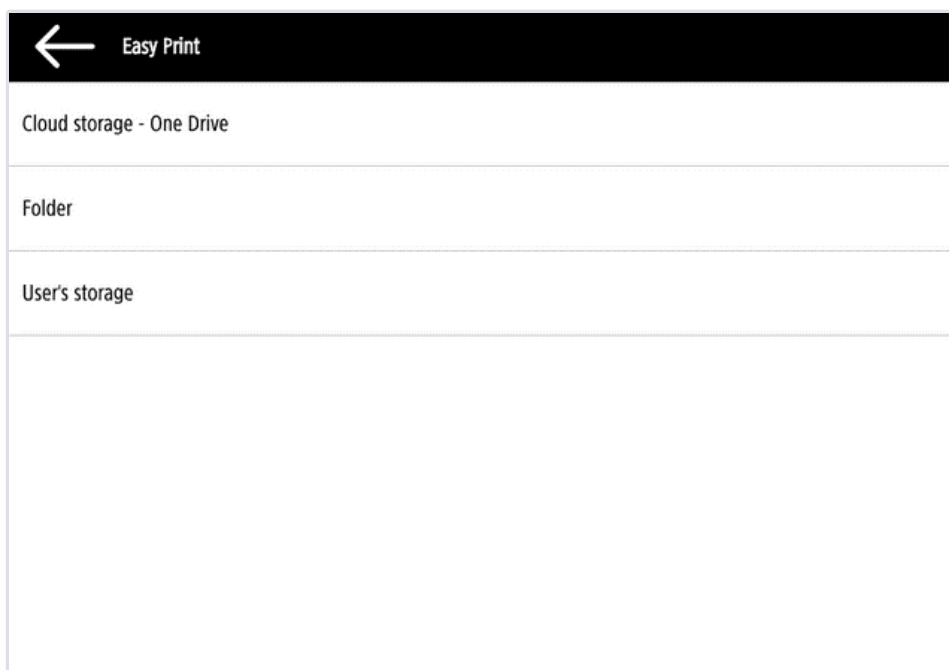

Dopo aver premuto il pulsante di stampa, i file vengono scaricati dalla destinazione al server, elaborati attraverso la coda Easy Print predefinita e rilasciati immediatamente alla stampante senza ulteriori interazioni. È anche possibile annullare l'intero processo di download e stampa. In questo caso, i file che sono già stati scaricati, ma non stampati, vengono eliminati dal server. I file che sono già stati stampati rimangono sul server ed è possibile ristamparli.

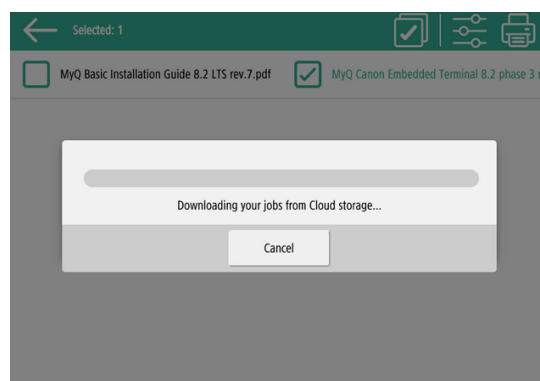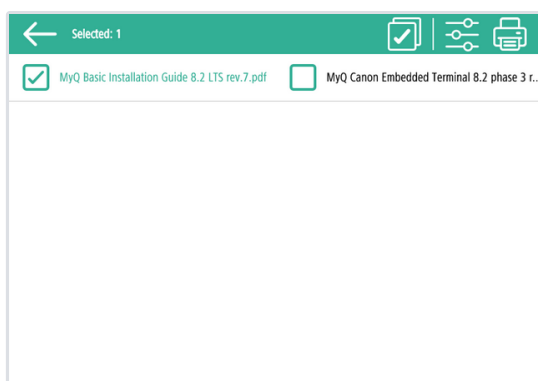

Se l'utente non dispone di archivi cloud collegati, sul terminale viene visualizzato un messaggio informativo che avvisa l'utente che non è disponibile alcun archivio cloud, ma che è possibile configurarlo nell'interfaccia utente web.

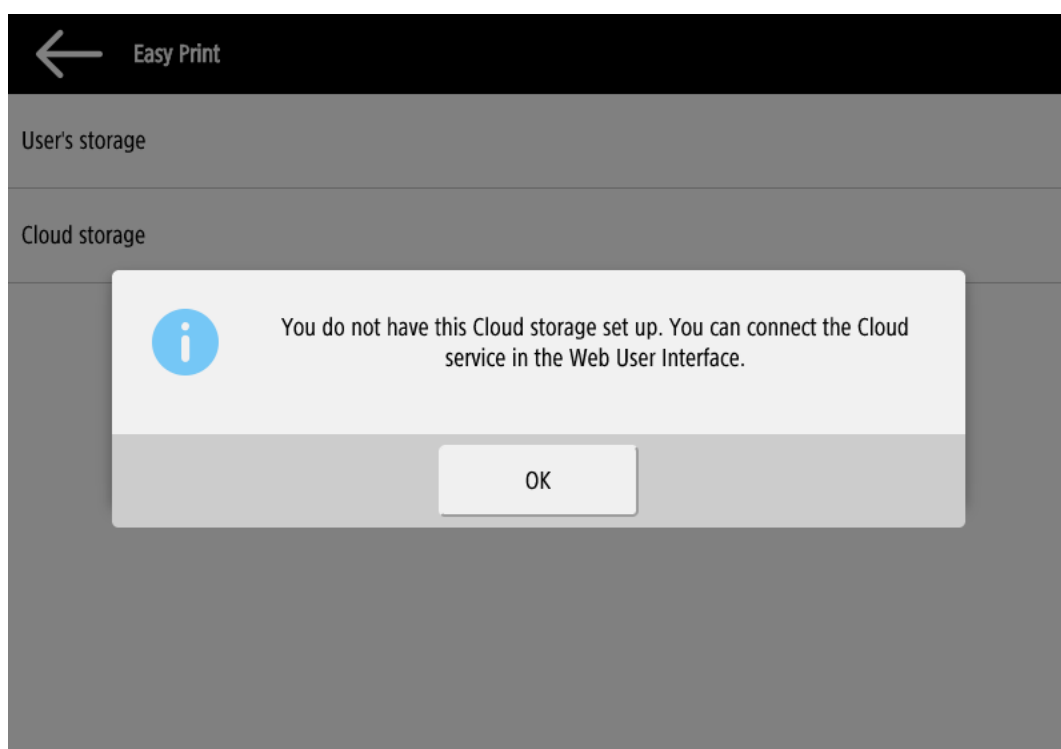

9.5 Easy Copy

Copia con un solo tocco. Dopo che l'utente ha toccato l'azione Easy Copy, la pagina viene immediatamente copiata.


i È possibile definire i parametri di copia nell'interfaccia di amministrazione web di MyQ, descritta in (10.2-it) Impostazioni di Easy Copy nella guida del Print Server di MyQ.

⚠ Se il credito o la quota di un utente si esauriscono durante la copia, l'operazione si interrompe. Tuttavia, a seconda della velocità del dispositivo, potrebbero verificarsi alcune pagine in eccesso.

- Se abilitato sul server, gli utenti possono modificare le impostazioni di copia dalla schermata del terminale.

← Easy Copy		✓
Copies	− 1 +	
Color	Automatic	>
Size	A4	>
Duplex	Single Sided	🔒
Density	Automatic	🔒
Magnification	A4	🔒

- Se si verifica un inceppamento della carta durante la scansione, sullo schermo del terminale viene visualizzato l'errore *"Rilevato inceppamento carta nell'alimentatore, il lavoro verrà annullato"* ed è possibile annullare il lavoro.

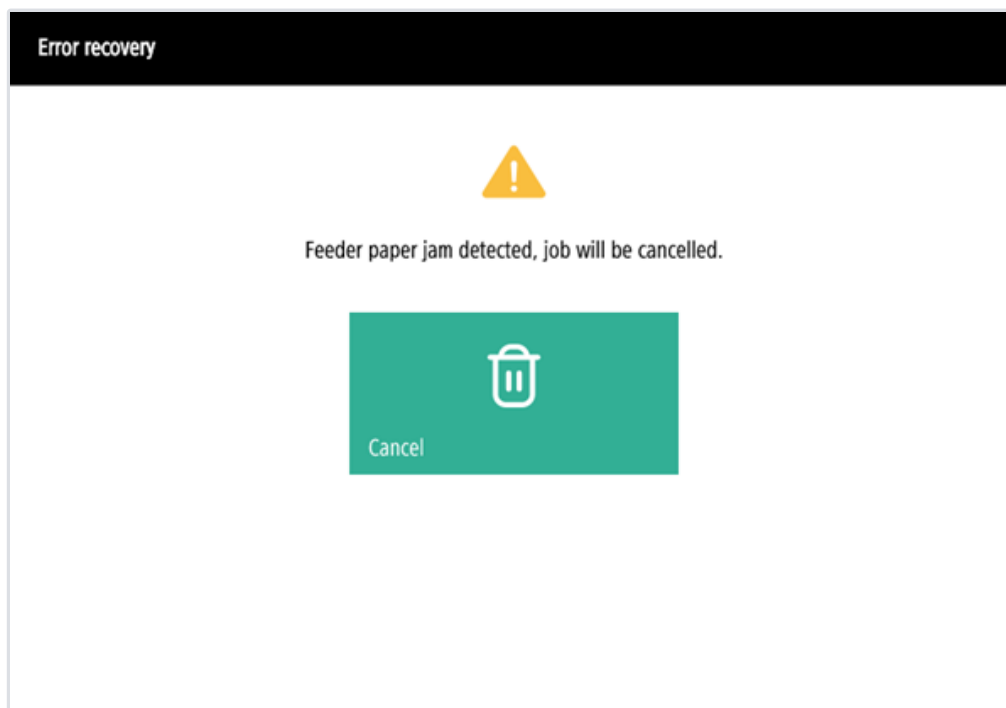

9.5.1 Parametri di Easy Copy

Se il **valore** del parametro è impostato su *Predefinito* nell'interfaccia di amministrazione web MyQ, il terminale lo sostituirà con il valore predefinito del dispositivo. Se il valore predefinito del dispositivo non può essere mappato su MyQ, verrà visualizzato *Predefinito*.

- **Copie** - Predefinire il numero di copie disponibili da 1 a 99. Sul pannello del dispositivo è possibile impostare un valore *compreso tra 1 e 999*.
- **Colore** - Scala cromatica del file in uscita. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Colore
 - Monocromatico
 - Automatico
 - Predefinito
- **Fronte-retro** - Opzioni di scansione Simplex e Duplex. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Solo fronte
 - Fronte-retro
 - Da 1 lato a 2 lati
 - Da 2 facciate a 1 facciata
 - Predefinito
- **Orientamento originale** - Questo parametro è disponibile solo sui dispositivi A4. Determina l'orientamento della pagina nel file in uscita. La posizione della carta è relativa alla persona che si trova davanti al dispositivo di stampa. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Bordo superiore in alto: la pagina viene visualizzata in posizione orizzontale (bordo superiore della pagina opposto alla persona).
 - Bordo superiore a sinistra: la pagina viene visualizzata in posizione verticale (bordo superiore della pagina sul lato sinistro della persona).
 - Predefinito
- **Dimensione** - Dimensione dell'input scansionato. Determina la dimensione dell'area di scansione; pertanto, dovrebbe corrispondere alla dimensione effettiva della carta scansionata. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Automatico
 - A3
 - A4
 - A5
 - A6
 - B4 (JIS-B4)

- B5 (JIS-B5)
- Ledger
- Letter
- Legal
- Statement
- Predefinito
- **Ingrandimento** - Con questo parametro è possibile determinare le dimensioni della copia. In questo modo, è possibile renderla più piccola o più grande del file originale. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Predefinito
 - Come l'originale
 - A3
 - A4
 - A5
 - A6
 - B4
 - B5
 - Ledger
 - Lettera
 - Formato legale
 - Rendiconto

Si consiglia di specificare i parametri **Ingrandimento** e **Dimensione** con valori specifici anziché utilizzare il valore *predefinito*. **Dimensione** è il parametro relativo alle dimensioni dell'originale, **Ingrandimento** è la dimensione dell'output.

- **Densità** - La densità dell'immagine nel file di output. Più è alta, più scura risulterà l'immagine. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
 - Minima
 - Bassa
 - Bassa
 - Normale
 - Alta
 - Superiore
 - Massimo
 - Predefinito
- **Formati misti** - Questo parametro abilita il riconoscimento automatico del formato della carta quando si utilizzano formati diversi durante la copia.
 - Sì: il parametro del formato carta in uscita verrà ignorato e sarà deciso dal dispositivo stesso, in base alle dimensioni dell'immagine acquisita.

- No: è necessario impostare il formato della carta di uscita (qualsiasi opzione tranne *Auto*) e l'immagine verrà ingrandita e scansionata allo stesso formato.
- Impostazione predefinita




Dimensioni miste può essere utilizzato solo per carte dello stesso gruppo con un lato della stessa lunghezza.

9.5.2 Limitazioni

- Orientamento del contenuto: l'impostazione dell'orientamento del contenuto è disponibile solo sui dispositivi A4.
- Rilevamento della carta: alcuni dispositivi non supportano il rilevamento della carta sul vetro. In tal caso, la scansione verrà avviata anche se non è presente alcuna carta.
- Formati misti - supportati solo in "stesso bordo di trasporto" - tutti i fogli scansionati devono avere la stessa larghezza di alimentazione. Il bordo di trasporto variabile non è supportato.
- Il rilevamento delle pagine bianche non è supportato.
- Formato carta - B4 e B5 sono supportati, ma solo come JIS-B4 e JIS-B5 giapponesi; lo standard ISO non è supportato. Il formato B6 non è supportato.

9.6 Pannello di sblocco


Sblocca il pannello del dispositivo di stampa e apre la schermata nativa del dispositivo.

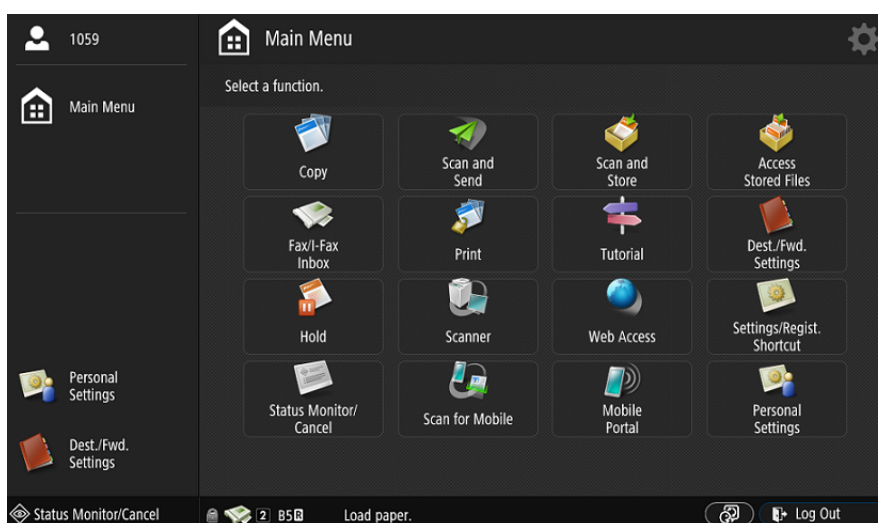

Al momento, quando il pannello è sbloccato, ci sono due possibilità per tornare al menu MyQ. Nel profilo di configurazione è possibile definire se l'utente viene disconnesso e viene visualizzata la schermata di accesso MyQ o se l'utente viene riportato al menu principale. La configurazione è descritta nella funzione [del pulsante di disconnessione dal \(see page 99\) pannello](#).

9.7 Registrazione della carta d'identità

Dopo aver toccato questa azione, si apre la schermata di registrazione della carta d'identità e l'utente registrato può registrare la propria carta strisciandola sul lettore di carte.

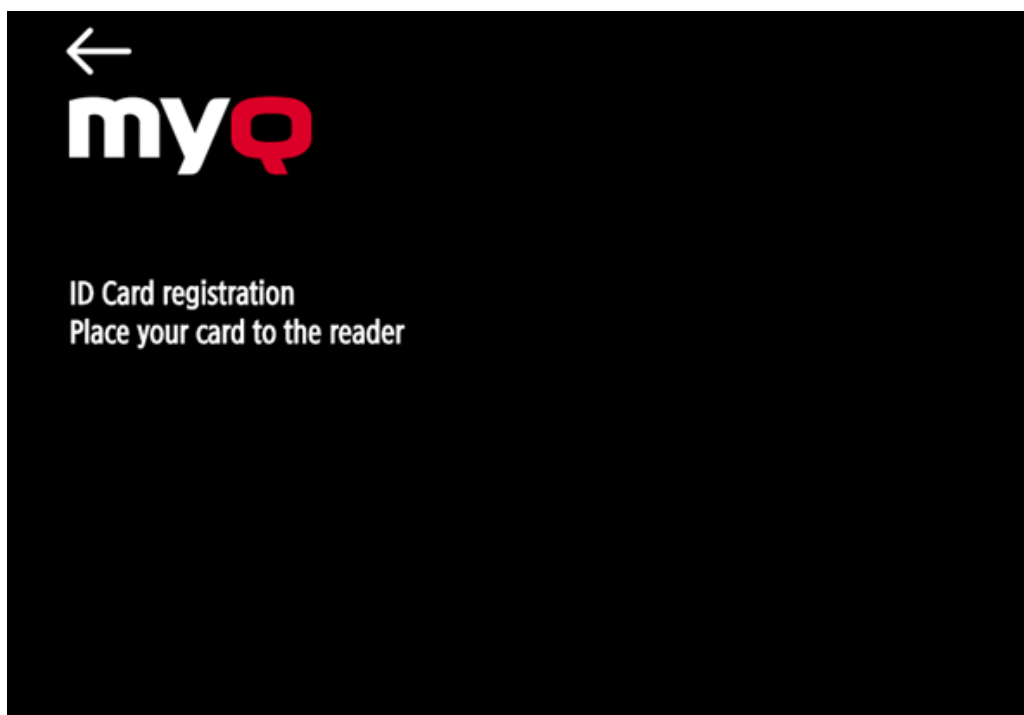

9.8 Modifica account

Per poter utilizzare tutte le funzionalità di questa Terminal Action, andare alla scheda Impostazioni **utenti (MyQ, Impostazioni, Utenti)** e in **Generale** selezionare l'opzione **Abilita modifica profilo utente**.

Toccando l'azione **Modifica account**, l'utente connesso può aprire la schermata del proprio profilo utente, dove può modificare il proprio **Nome completo, Password, E-mail** e **Lingua predefinita**. Dopo aver inviato la modifica, la voce del database viene modificata e vengono impostati i nuovi valori. Le modifiche vengono applicate al successivo accesso dell'utente.

User Profile		✓
Full name	Mia	
Password	Empty	
Email	mia@myq.local	
Default language	Empty	>
User name	mia	🔒

9.9 Credito di ricarica

Questa azione consente di ricaricare il credito sul terminale.

Dopo aver toccato l'azione **Ricarica credito**, si apre la schermata Ricarica credito e l'utente registrato può inserire un codice di ricarica dal proprio voucher.

Recharge Credit		📄	👉	✓
Code	Required			

Gli utenti possono visualizzare i prezzi delle diverse configurazioni di una pagina stampata toccando le **monete** nell'angolo in alto a destra dello schermo.

9.10 Cartella

Le Terminal Action possono essere inserite in cartelle. Le cartelle possono essere utilizzate per ottimizzare il layout della schermata del terminale o per consentire agli utenti di accedere a un numero maggiore di azioni. Ad esempio, è possibile inserire più azioni Easy Scan con destinazioni diverse in un'unica cartella Easy Scan.

Un altro esempio è quello di lasciare le azioni più importanti del terminale nella schermata iniziale e inserire le altre in una cartella *di azioni aggiuntive*.

Le cartelle vuote non vengono visualizzate sullo schermo del terminale. Se nella cartella è presente un solo elemento, viene visualizzato l'elemento anziché la cartella.

10 Scansione per me

MyQ è in grado di inviare automaticamente i documenti scansionati a una cartella specificata o a un indirizzo e-mail appartenente all'utente che ha effettuato la scansione, grazie alla funzione **Scan to Me**.

Con questa funzione abilitata, MyQ funge da server di posta elettronica: riceve un lavoro scansionato dai dispositivi di stampa tramite il protocollo SMTP, rileva il dispositivo da cui viene inviato il lavoro, individua l'utente attualmente connesso al dispositivo e invia il lavoro alla sua cartella o al suo indirizzo e-mail (a seconda delle impostazioni dell'utente).

Innanzitutto, è necessario configurare la funzione sul server MyQ e sul dispositivo di stampa per consentire agli utenti MyQ di utilizzare tutte le opzioni di scansione. Successivamente, è necessario fornire agli utenti gli indirizzi e-mail dei destinatari, dove possono inviare i documenti scansionati.

10.1 Impostazione di Scan to Me

La configurazione della funzione **Scan to Me** consiste nei seguenti passaggi consecutivi:

- Abilitare e configurare la scansione sul server MyQ.
- Impostare SMTP sul dispositivo di stampa.
- Impostare le destinazioni per gli utenti MyQ sul server MyQ.

10.1.1 Abilitare e configurare la scansione sul server MyQ

 Per ulteriori dettagli, consultare la guida [Scan to Me](#)¹⁹ sul Print Server MyQ.

10.1.2 Impostare SMTP sul dispositivo di stampa

La funzione di scansione richiede l'abilitazione del protocollo SMTP, l'impostazione dell'indirizzo del server SMTP e la verifica che l'indirizzo e-mail del mittente sia vuoto nell'interfaccia web del dispositivo di stampa.

Eseguire i seguenti passaggi sull'interfaccia web del dispositivo di stampa:


- Accedere all'interfaccia web della stampante all'indirizzo *http://*indirizzo IP della stampante*/*
- Fornisci le tue credenziali e fai clic su **Accedi**.

19. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/scan-to-me>

- Accedere a **Impostazioni/Registrazione > Invio > Impostazioni di rete - Impostazioni e-mail/I-Fax.**
- Inserire l'indirizzo IP del server MyQ o il nome host come **indirizzo del server SMTP.**
- Assicurarsi che l'**indirizzo e-mail** del mittente sia vuoto.
- Fare clic su **OK**, quindi su **Applica modifiche alle impostazioni.**

10.1.3 Impostare l'utente di autenticazione come mittente sul dispositivo di stampa

- Accedere all'interfaccia utente web della stampante all'indirizzo *http://*indirizzo IP della stampante*/*
- Fornisci le tue credenziali e fai clic su **Accedi.**
- Vai su **Impostazioni/Registrazione > Invia > Impostazioni di comunicazione - Impostazioni e-mail/I-Fax**
- L'opzione **Specifica utente di autenticazione come mittente** deve essere selezionata.

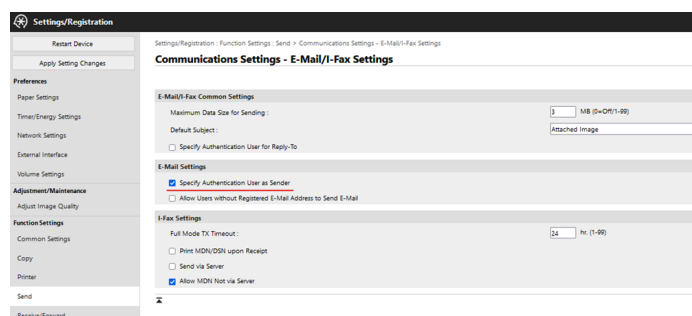

10.1.4 Impostare le destinazioni per gli utenti MyQ sul server MyQ

i Per ulteriori dettagli, consultare [Impostare le destinazioni per gli utenti MyQ sul server MyQ²⁰](#) nella guida MyQ Print Server.

10.2 Utilizzo di Scan to Me

Per inviare l'e-mail alla destinazione desiderata, la scansione deve essere indirizzata a un indirizzo e-mail specifico del destinatario. Ci sono due opzioni per consentire agli utenti MyQ di inviare le scansioni a tale indirizzo: fornire loro il rispettivo indirizzo e-mail del destinatario o predefinire tali indirizzi e-mail sull'interfaccia utente web del dispositivo di stampa.

20. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/scan-to-me>

Indirizzi e-mail per Scan to Me

- **Invio delle scansioni all'indirizzo e-mail principale dell'utente** - Il documento scansionato viene inviato all'indirizzo e-mail dell'utente impostato nella casella di testo dell'e-mail nel pannello delle proprietà dell'utente. L'indirizzo e-mail del destinatario deve essere *email@myq.local*.
- **Invio delle scansioni ad altri indirizzi e-mail** - Il documento scansionato viene inviato a tutti gli indirizzi e-mail impostati nella casella di testo **Archiviazione scansioni dell'utente** (gli indirizzi e-mail multipli sono separati da virgole) nel pannello delle proprietà dell'utente. L'indirizzo e-mail del destinatario deve essere *folder@myq.local*.
- **Archiviazione delle scansioni nella cartella di scansione dell'utente** - È necessario creare una cartella condivisa e assicurarsi che MyQ abbia accesso a tale cartella. Successivamente, inserire il percorso della cartella nella casella di testo **Archiviazione scansioni dell'utente**. Il documento scansionato viene inviato a MyQ e quindi archiviato nella cartella condivisa tramite il protocollo SMB. Il nome del file del documento archiviato è composto dal nome dell'account utente, dalla data e dall'ora in cui è stata inviata la scansione. L'indirizzo e-mail del destinatario deve essere *folder@myq.local*.

Elenco predefinito delle destinazioni MyQ sul dispositivo di stampa

È possibile definire due collegamenti per utilizzare gli indirizzi *email@myq.local* e *folder@myq.local* per la **funzione Scan to Me**. A tal fine, aggiungerli manualmente alla Rubrica. Questi collegamenti saranno quindi disponibili quando l'utente tocca l'azione **Scansiona e invia**.


11 Contabilità

Per le impostazioni contabili degli utenti, nel **Contabilità** scheda Impostazioni, nella sezione **Informazioni generali** Nella sezione, l'amministratore MyQ può impostare:

- il **Modalità contabile** MyQ utilizzerà:
 - **Gruppo contabile** - Questa opzione è selezionata di default. In questa modalità, tutte le quote sono disponibili e possono essere utilizzate.
 - **Centro di costo** - In questa modalità, viene utilizzato esclusivamente il conto di pagamento selezionato (centro di costo).
- il **Priorità del conto di pagamento**, che si applica ai terminali che non supportano la selezione dei conti di pagamento da parte dell'utente e alle code dirette senza l'opzione MyQ Desktop Client. In questi casi viene sempre utilizzato il conto di pagamento con la priorità più alta:
 - Credito
 - Quota

 Per ulteriori dettagli, consultare [Impostazioni contabili](#)²¹ nella guida MyQ Print Server.

Se il **Centro di costo** Quando la modalità è abilitata, viene visualizzata una schermata di selezione del centro di costo se all'utente sono assegnati più centri di costo.

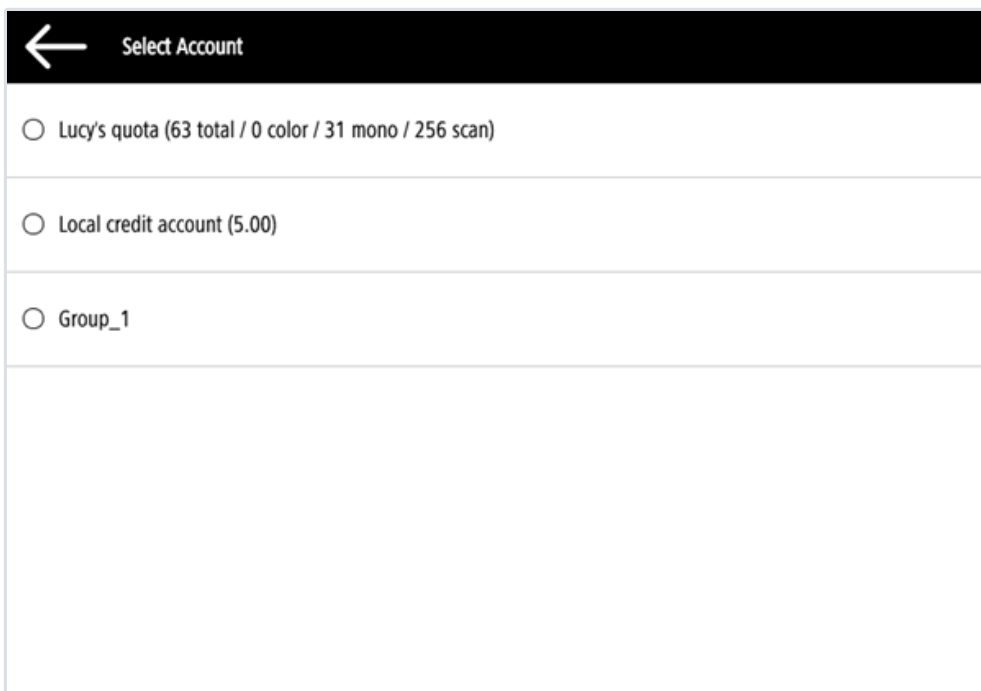

The screenshot shows a 'Select Account' dialog box with a black header bar containing a back arrow and the title 'Select Account'. Below the header, there are three radio button options listed in a white box with a thin border. The first option is 'Lucy's quota (63 total / 0 color / 31 mono / 256 scan)', the second is 'Local credit account (5.00)', and the third is 'Group_1'. The 'Group_1' option is selected, indicated by a filled radio button.

21. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/accounting-settings>


Se l'utente dispone di un solo centro di costo, la schermata di selezione non viene visualizzata e tale centro di costo viene automaticamente assegnato all'utente. Il nome del centro di costo assegnato viene visualizzato accanto al nome completo dell'utente.



⚠ Se il credito o la quota di un utente si esauriscono durante la copia, l'operazione si interrompe. Tuttavia, a seconda della velocità del dispositivo, potrebbero verificarsi alcuni errori di overflow.

11.1 Credito

Con la contabilità a credito attivata, gli utenti devono disporre di un credito sufficiente sul proprio account per poter stampare, copiare e scansionare. Sulla schermata iniziale dell'Embedded Terminal, possono visualizzare il credito residuo. Se il **Ricarica credito** L'operazione è disponibile sul terminale; gli utenti possono ricaricare il proprio credito inserendo un codice da un voucher di ricarica direttamente su qualsiasi Embedded Terminal.

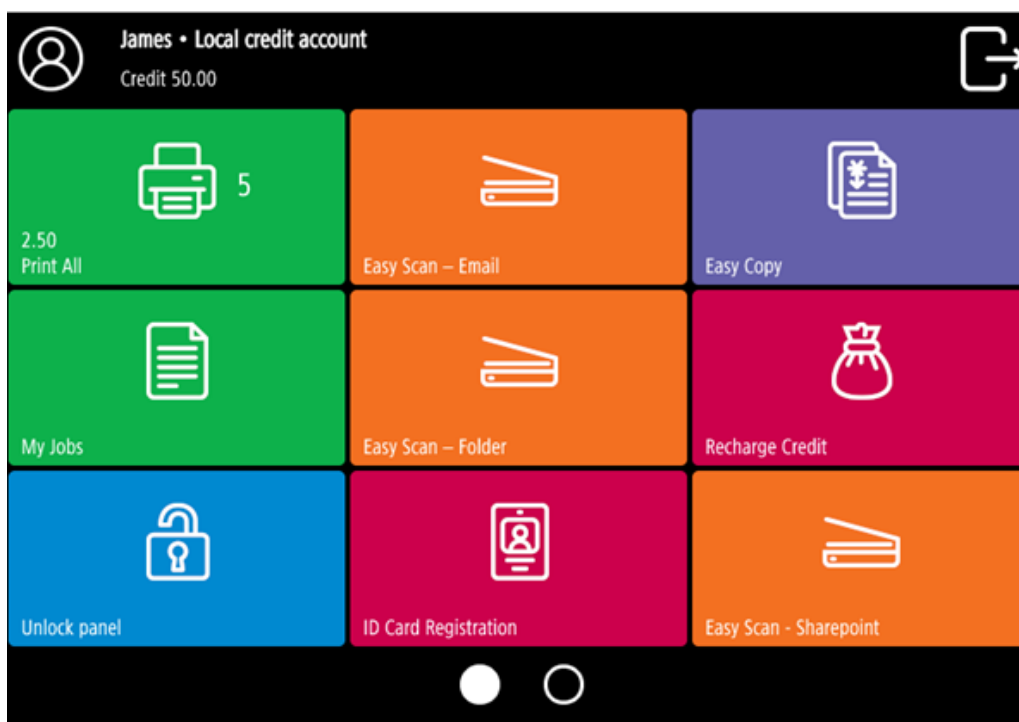


 Per ulteriori informazioni, consultare [Credito](#)²² nella guida MyQ Print Server.

 Se il credito o la quota di un utente si esauriscono durante la copia, l'operazione si interrompe. Tuttavia, a seconda della velocità del dispositivo, potrebbero verificarsi alcuni errori di overflow.

11.1.1 Ricarica del credito

Dopo aver toccato il **Ricarica credito** Azione: si apre la schermata Ricarica credito e l'utente registrato può inserire il codice di ricarica dal proprio voucher.

22. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/credit>

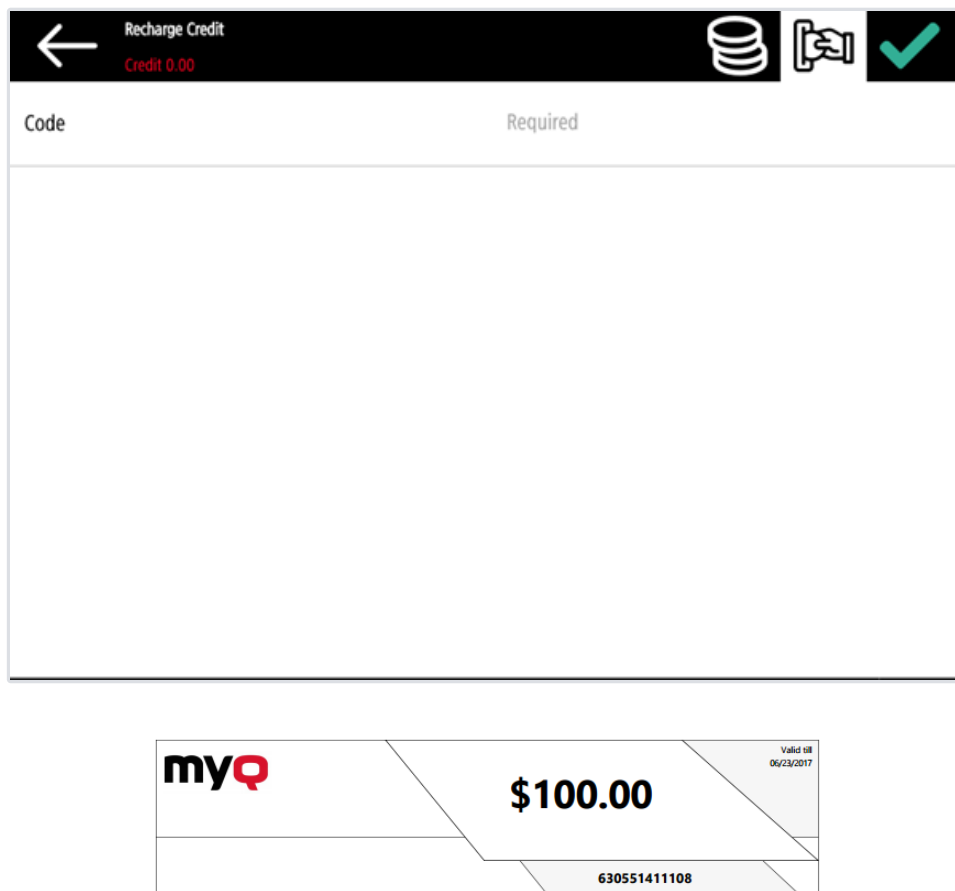



Gli utenti possono visualizzare i prezzi delle diverse configurazioni di una pagina stampata toccando il pulsante. **Monete** nell'angolo in alto a destra dello schermo.

← Recharge Credit Credit 0.00  				
Paper format		A4		➤
	1-sided		2-sided	
	Black & White	Color	Black & White	Color
Print	0.1	0.5	0.1	0.5
Copy	0.1	0.5	0.1	0.5
Scan	1			

11.1.2 Utilizzo di Terminal Actions con credito insufficiente

Se la ricarica del credito tramite voucher è abilitata in MyQ, gli utenti possono comunque visualizzare le azioni per le quali non dispongono di credito sufficiente. Tuttavia, se selezionano il pulsante di un'azione specifica, vengono immediatamente reindirizzati alla pagina di pagamento. **Ricarica credito** schermo.

Se la ricarica del credito tramite voucher è disabilitata in MyQ e un utente non dispone di credito sufficiente, tutte le azioni che richiedono credito non saranno disponibili e i pulsanti corrispondenti saranno disattivati.

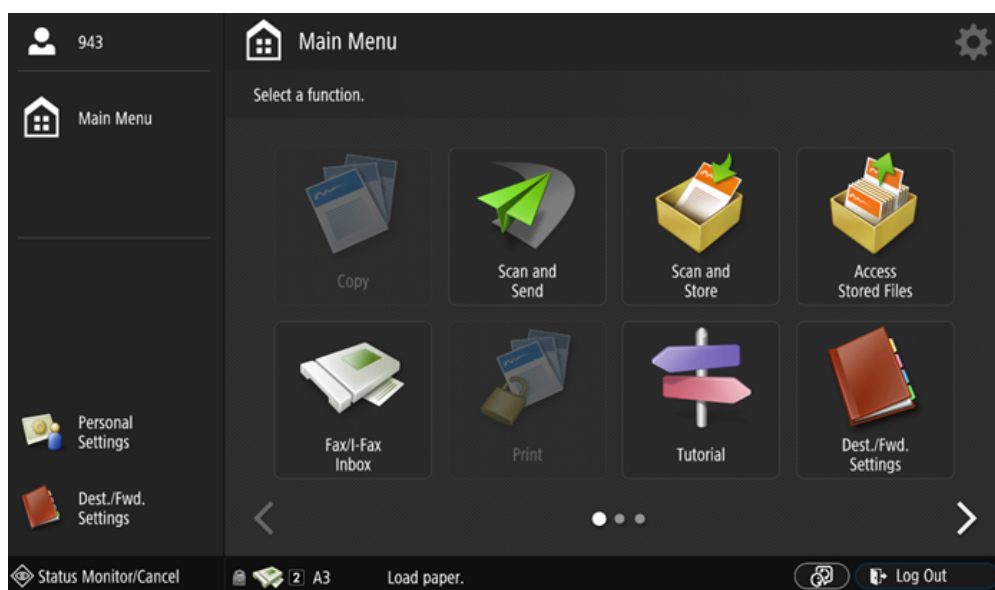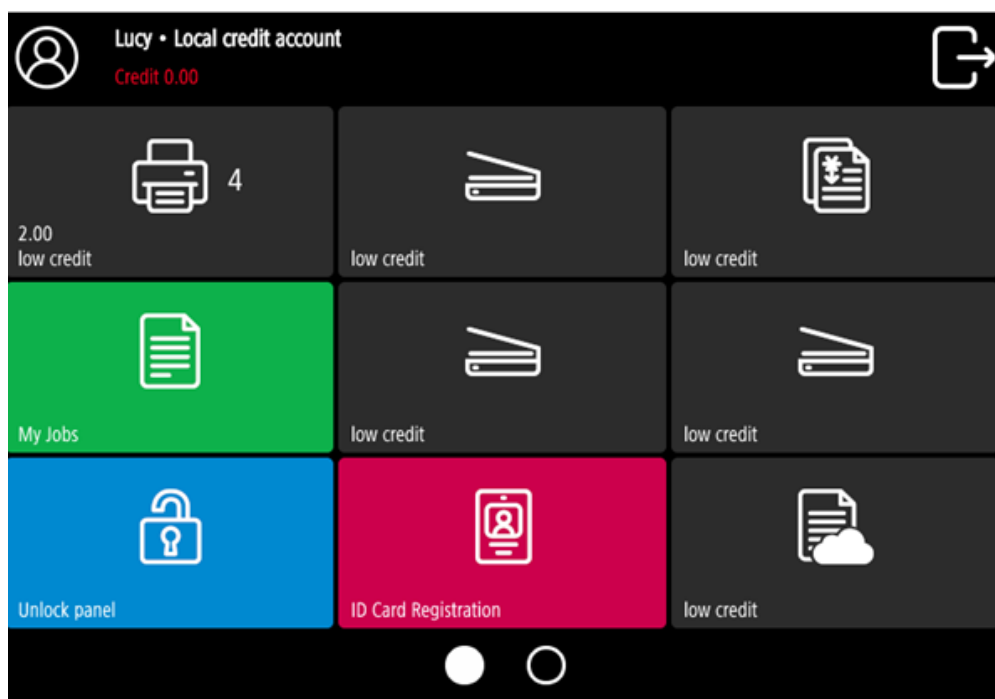

Azione intrapresa quando un utente esaurisce il credito durante la copia, la scansione o l'invio di un fax

L'operazione di copia si interrompe, anche se è possibile stampare o copiare ancora alcune pagine, a seconda della velocità del dispositivo di stampa. L'utente può rimanere sul pannello, ma non può più utilizzare la funzione di copia del pannello.

La prima scansione o il primo lavoro di stampa fax vengono sempre completati. L'utente può rimanere sul pannello, ma non può più utilizzare le funzioni del pannello.

Lavori di Stampa con informazioni aggiuntive dal parser dei lavori

I lavori di stampa ricevuti con il parser dei lavori attivato includono informazioni aggiuntive quali il numero di pagine, il colore e il prezzo.

I lavori di Stampa a pagamento non possono essere stampati a meno che gli utenti non dispongano di un credito sufficiente. Gli utenti non possono utilizzare l'azione Stampa tutto quando il prezzo complessivo di tutti i lavori di Stampa a pagamento è superiore al loro credito.


Se un lavoro non include informazioni aggiuntive dal parser dei lavori di stampa, gli utenti possono avviarlo purché il loro credito non sia pari o inferiore a 0.

11.2 Quota

Con il **Quota** Quando la funzione è attivata, gli utenti non possono stampare, copiare o scansionare dopo aver raggiunto o superato il limite della loro quota. Possono visualizzare le loro quote attuali nella loro sessione sull'Embedded Terminal.



Gli utenti possono selezionare le quote visualizzate sul terminale e si aprirà una finestra pop-up con informazioni dettagliate su tutte le quote loro assegnate.

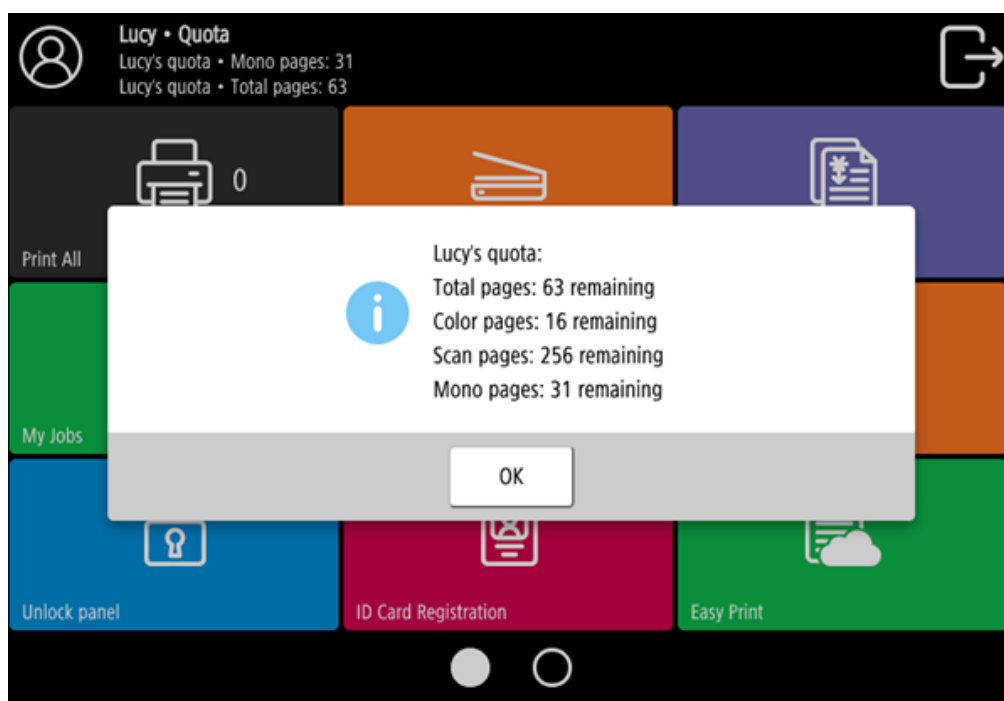

Il comportamento dell'Embedded Terminal dipende dalle impostazioni della quota in MyQ. Durante la configurazione **Quota** Nell'interfaccia di amministrazione MyQ Web, è possibile disabilitare una o più operazioni una volta raggiunta o superata la quota:

- Se il **Valore monitorato** è *Costo*, selezionarli sotto **Disattivare le operazioni**Le opzioni disponibili sono: *Stampa, copia, stampa a colori* (su terminali 8.1 o versioni successive), *Copia a colori* (su terminali 8.1 o versioni successive) e *Scansione*.
- Se il **Valore monitorato** è *Pagine*, contrassegnare il **Disattivare il funzionamento** casella di controllo e l'operazione che ha raggiunto il limite verrà disabilitata.
- Contrassegnare il **Terminare il lavoro corrente quando raggiunto** Selezionare la casella di controllo se si desidera interrompere il lavoro corrente al raggiungimento della quota. Se entrambi **Disattivare il funzionamento e Terminare il lavoro corrente quando raggiunto** sono selezionate, il lavoro verrà interrotto al raggiungimento della quota e l'utente verrà reindirizzato alla schermata iniziale di MyQ. Se **Disattivare il funzionamento** è verificato e **Terminare il lavoro corrente quando raggiunto** non è presente, il lavoro corrente verrà completato e l'utente verrà reindirizzato alla schermata iniziale di MyQ. L'azione non è supportata dalla quota di scansione.
- Le quote che disabilitano la scansione non possono essere applicate immediatamente.

 Per ulteriori informazioni, consultare [Quota](#)²³ nella guida MyQ Print Server.

 Se il credito o la quota di un utente si esauriscono durante la copia, l'operazione si interrompe. Tuttavia, a seconda della velocità del dispositivo, potrebbero verificarsi alcuni errori di overflow.

Azione intrapresa quando un utente raggiunge una quota con applicazione immediata

L'operazione di copia si interrompe, anche se è possibile stampare o copiare ancora alcune pagine, a seconda della velocità del dispositivo di stampa. L'utente può rimanere sul pannello, ma non può utilizzare il **Testo del pannello** azione. Il primo lavoro di scansione o fax viene sempre completato. L'utente può rimanere sul pannello, ma non può più utilizzare le azioni del pannello.

23. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/quota>


Lavori di Stampa con informazioni aggiuntive dal parser dei lavori

I lavori di stampa ricevuti con il parser dei lavori attivato includono informazioni aggiuntive quali il numero di pagine, il colore e il prezzo.

I lavori di stampa che superano la quota non possono essere stampati. Gli utenti non possono utilizzare il **Stampa tutto** azione fintanto che la dimensione complessiva di tutti i lavori di stampa supera quella consentita dalla quota.

11.3 Progetti

Con la funzione di contabilità dei progetti attivata, gli utenti possono assegnare progetti a lavori di stampa, copia e scansione direttamente sulla schermata del terminale integrato. I progetti possono anche essere assegnati a lavori di stampa nella finestra pop-up di MyQ Desktop Client, nell'interfaccia di amministrazione di MyQ Web o nell'applicazione MyQ X Mobile Client.

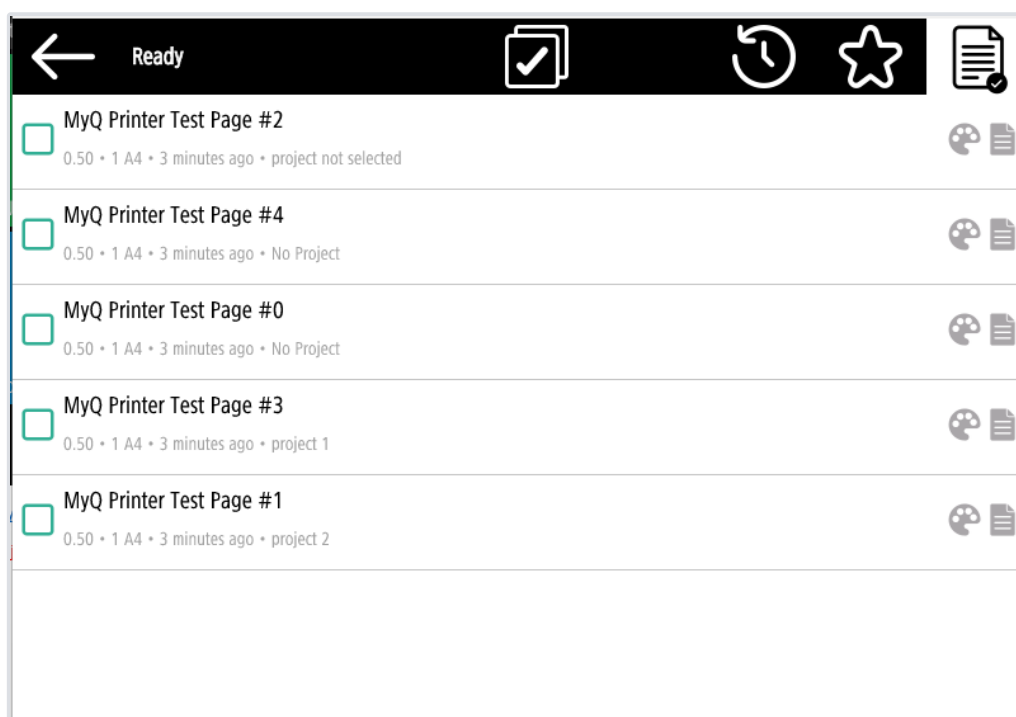

 Per ulteriori informazioni, consultare [Progetti](#)²⁴ nella guida MyQ Print Server.


24. <https://docs.myq-solution.com/en/print-server/10.1/projects>

11.3.1 Assegnazione di progetti a lavori di stampa

I miei lavori di stampa

Se un utente desidera stampare un lavoro non assegnato dall'elenco **I miei lavori**, viene immediatamente reindirizzato alla schermata di selezione del progetto e deve selezionare uno dei progetti disponibili (o l'opzione *Nessun progetto*, se è consentita la stampa senza progetto) per poterlo stampare.

I lavori di stampa con progetti assegnati vengono stampati immediatamente.

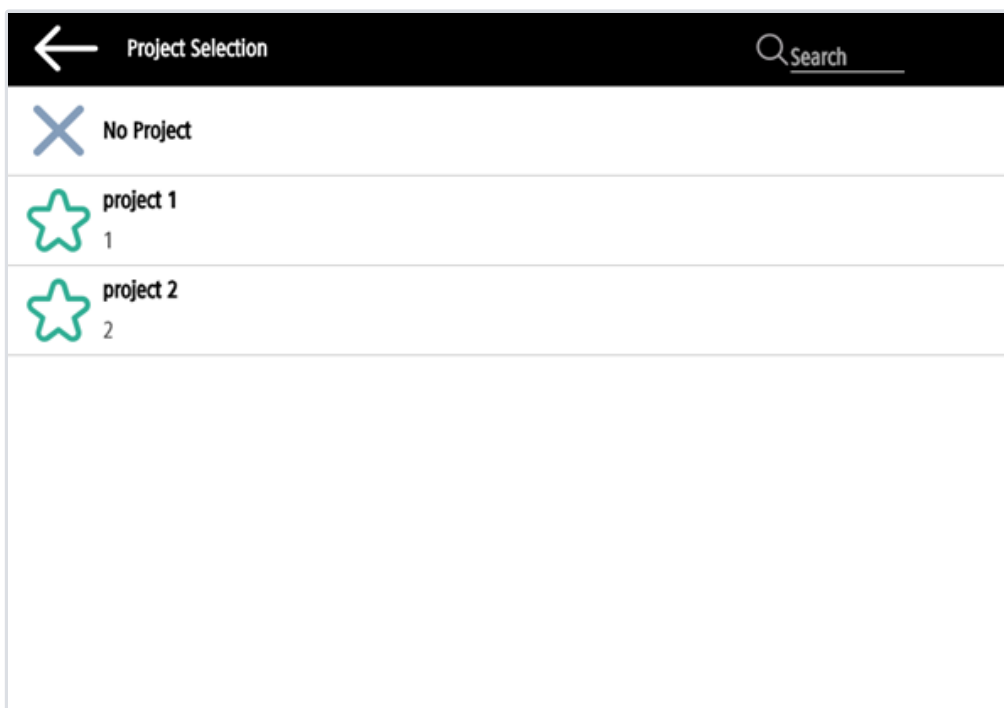

Stampa tutto

Se tutti i lavori di stampa in coda hanno progetti già assegnati da MyQ Desktop Client, dall'interfaccia amministratore MyQ Web o dall'applicazione MyQ X Mobile Client, la stampa inizia immediatamente.

Se sono presenti lavori non assegnati, l'utente viene reindirizzato alla schermata di selezione del progetto, subito dopo aver toccato il pulsante **Stampa tutto**. Deve selezionare uno dei progetti disponibili (o l'opzione *Nessun progetto*, se è consentita la stampa senza progetto) per poter stampare i lavori. Il progetto selezionato (o l'opzione *Nessun progetto*) viene assegnato solo ai lavori non assegnati; tutti gli altri lavori mantengono i progetti assegnati in precedenza.

11.3.2 Assegnazione di progetti nella schermata Copia pannello

Dopo aver toccato il pulsante **Copia** nella schermata **Copia pannello**, l'utente viene immediatamente reindirizzato alla schermata di selezione del progetto, dove deve selezionare un progetto (o l'opzione *Nessun progetto*). Il progetto viene quindi assegnato a tutti i lavori copiati sul pannello.

11.3.3 Assegnazione di progetti nella schermata Scansione pannello

Dopo aver toccato il pulsante **Scansione** nella schermata **Scansione pannello**, l'utente viene immediatamente reindirizzato alla schermata di selezione del progetto, dove deve selezionare un progetto. Il progetto viene quindi assegnato a tutti i lavori scansionati sul pannello.


 La funzione **Scansione senza progetto** è supportata solo per Easy Scan. Non è supportata per Scansione pannello.

11.3.4 Assegnazione di progetti nella schermata Fax pannello


Dopo aver toccato il pulsante **Fax** nella schermata **Fax pannello**, l'utente viene immediatamente reindirizzato alla schermata di selezione del progetto, dove deve selezionare il progetto (o l'opzione *Nessun progetto*).

12 Accesso offline

Affinché MyQ funzioni correttamente, è necessaria una connessione di rete affidabile al 100%. I problemi di connessione possono causare gravi inconvenienti; ad esempio, gli utenti potrebbero non essere in grado di avviare le loro sessioni utente sui dispositivi di stampa ed eseguire operazioni di copia, stampa o scansione. La funzione **di accesso offline** previene tali situazioni.

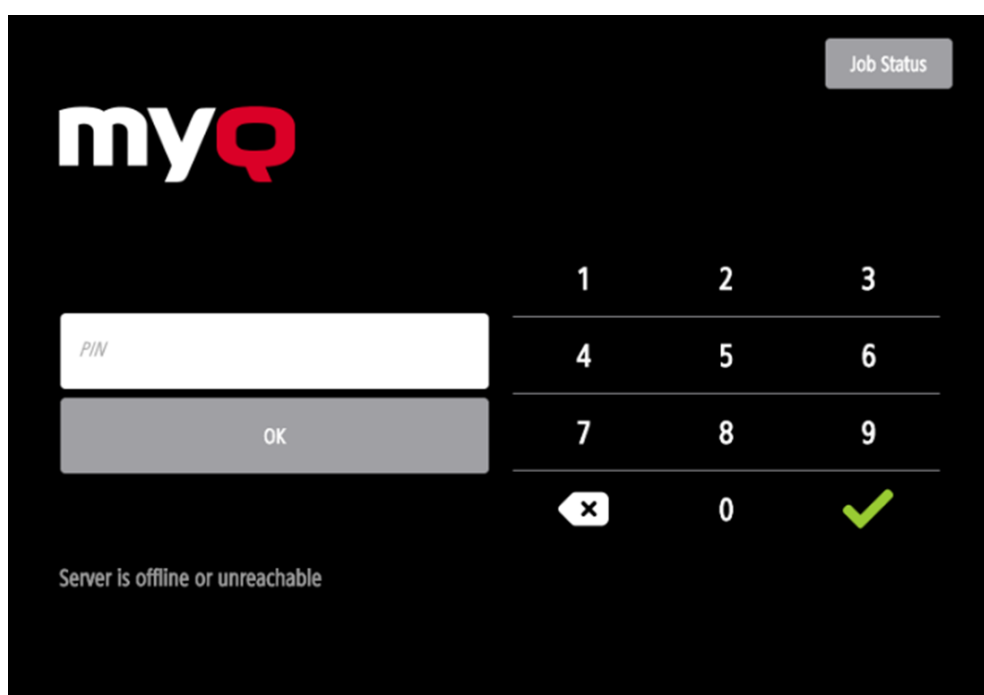

Le informazioni dell'utente, comprese le credenziali, vengono memorizzate nella cache del dispositivo e, se il server non è disponibile, i dati memorizzati nella cache vengono utilizzati per l'autenticazione dell'utente. Gli utenti possono quindi accedere ed eseguire tutte le azioni che non richiedono l'accesso alla rete al server MyQ.

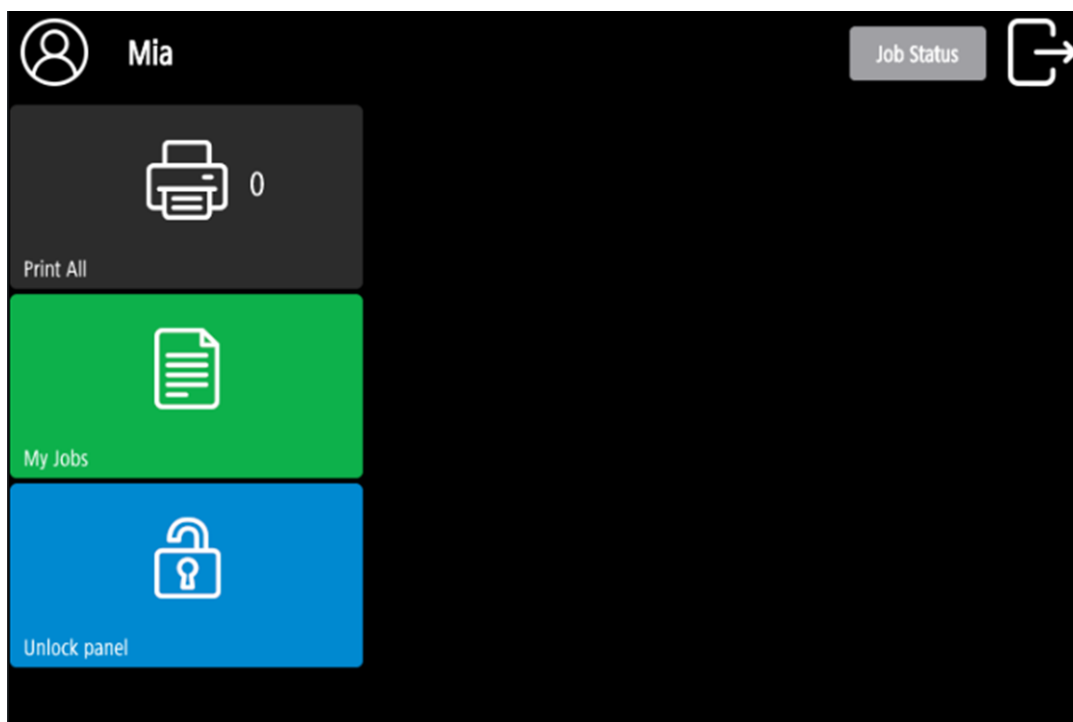

12.1 Requisiti

- Le trasmissioni UDP devono essere abilitate sulla rete.
- Per un funzionamento ottimale della funzione di accesso offline, è necessario che SSL sia abilitato sul server. SSL è impostato di default durante l'installazione, tuttavia se per qualsiasi motivo lo avete modificato, potete reimpostarlo in MyQ Easy Config, nella scheda Impostazioni.

12.2 Limitazioni

- Sono disponibili solo le operazioni del pannello (copia dal pannello, scansione dal pannello, stampa da USB, scansione da USB).
- La stampa non è supportata.
- Il credito non è supportato.
- La quota non è supportata.
- I progetti non sono supportati.

Per ulteriori dettagli sull'abilitazione e la configurazione della funzione, consultare la sezione Accesso offline nella guida MyQ Print Server.

12.3 Scansione su e-mail in modalità Accesso offline

È possibile consentire agli utenti di eseguire la scansione su e-mail anche quando il server MyQ è offline. In questi casi, gli utenti possono accedere al terminale in modalità offline e utilizzare l'azione **Scansione pannello** per eseguire la scansione su

e-mail. Il terminale memorizza il server SMTP in uscita e invia tutte le e-mail direttamente a questo server. La scansione su e-mail in modalità offline è supportata da tutti i modelli che supportano Embedded Terminal.

12.4 Per abilitare questa funzione

- Accedere all'interfaccia utente web del dispositivo di stampa e impostare l'indirizzo IP del server SMTP (del cliente) nel campo **Nome server SMTP**.
 - Accedere all'interfaccia utente web della stampante all'indirizzo *http://*indirizzo IP della stampante**.
 - Fornisci le tue credenziali e fai clic su **Accedi**.
 - Accedere a **Impostazioni/Registrazione > Invio > Impostazioni di rete - Impostazioni e-mail/I-Fax**.
 - Inserisci l'indirizzo IP del server SMTP o il nome host come **indirizzo del server SMTP**.
 - Assicurarsi che l'**indirizzo e-mail** del mittente sia vuoto.
 - Fare clic su **OK**, quindi su **Applica modifiche alle impostazioni**.

 Le variabili *email@myq.local* e *folder@myq.local* non possono essere utilizzate in modalità offline per la scansione dal pannello con queste impostazioni, poiché la scansione non viene eseguita tramite il server MyQ.

13 Annullamento di lavori di stampa bloccati

Se un lavoro rimane bloccato a causa di un errore sul dispositivo di stampa, l'utente può comunque disconnettersi. Il lavoro bloccato impedirà ad altri utenti di accedere e terminerà automaticamente dopo la risoluzione dell'errore. Tuttavia, ciò potrebbe comportare problemi di sicurezza.


Se l'impostazione **Continua la stampa dopo la disconnessione** nella scheda Impostazioni **stampanti e terminali** è disabilitata, tutti i lavori di stampa verranno annullati dopo la disconnessione.

Esistono tre modi per annullare i lavori bloccati:


1. Annullamento dei lavori tramite il pulsante Stato lavoro.
2. Annullare i lavori di stampa come utente che ha avviato la stampa tramite il monitor di stato Canon nativo.
3. Annullamento dei lavori di stampa come amministratore tramite il monitor di stato Canon nativo.

13.1 Annullamento dei lavori tramite il pulsante Stato lavoro

È possibile annullare tutti i lavori in esecuzione nella schermata Stato lavoro. È possibile accedere alla schermata Stato lavoro dalla schermata di accesso o dal menu principale, utilizzando il pulsante Stato lavoro.

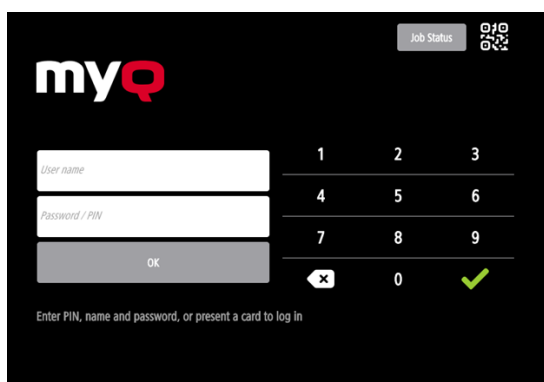

1 Pulsante Stato lavoro nella schermata di accesso

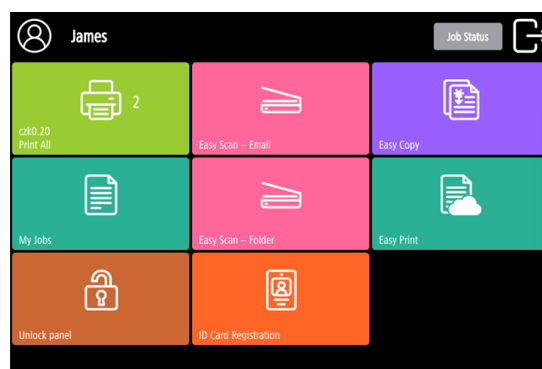


2 Pulsante Stato lavoro nel menu principale

È possibile vedere quanti lavori sono attivi accanto al pulsante Stato lavoro.

Job Status (30)


Nella schermata Stato lavoro è presente l'elenco dei lavori attivi con il tipo di operazione, il proprietario del lavoro e lo stato del lavoro. I lavori in stato di errore sono contrassegnati **in rosso**. Selezionare i lavori che si desidera annullare e toccare il pulsante del cestino.

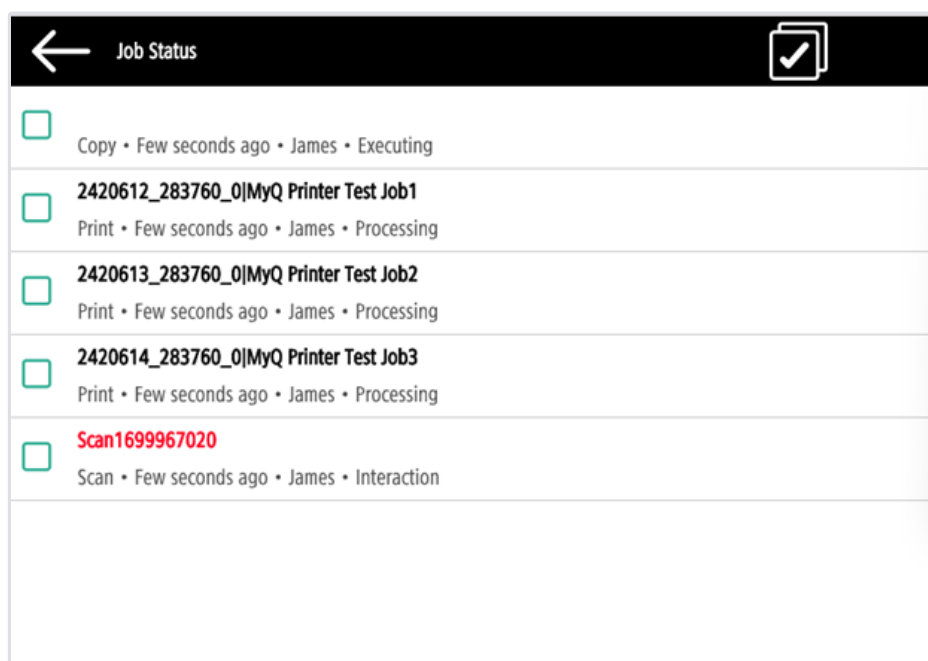


13.2 Annullamento dei lavori di stampa come utente che ha avviato la stampa tramite il Canon Status Monitor nativo

Per annullare i lavori bloccati come utente:


- Accedere al terminale.
- Toccare l'azione del terminale **Sblocca pannello**.
- Toccare **Monitor di stato**.

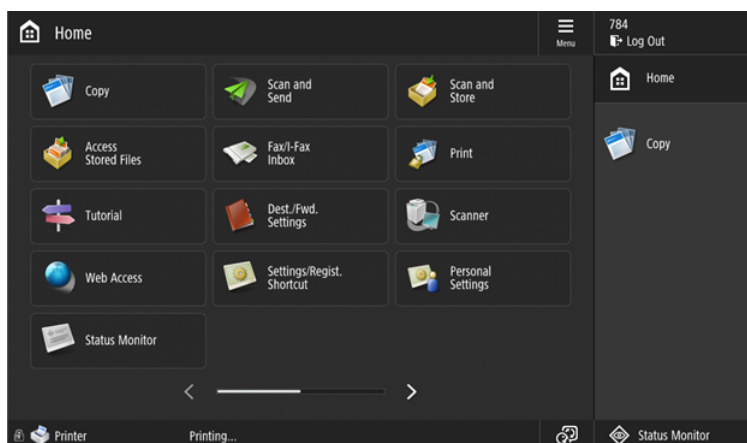


- Selezionare il lavoro bloccato e toccare **Annulla**.

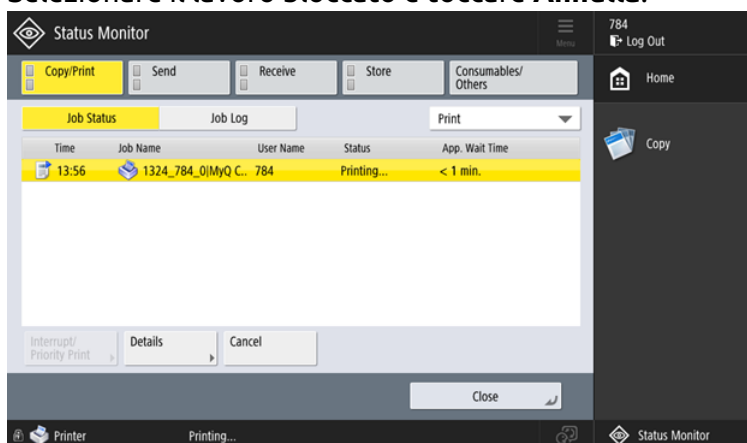

- Nella finestra pop-up, toccare **Sì**. Il lavoro bloccato viene annullato.

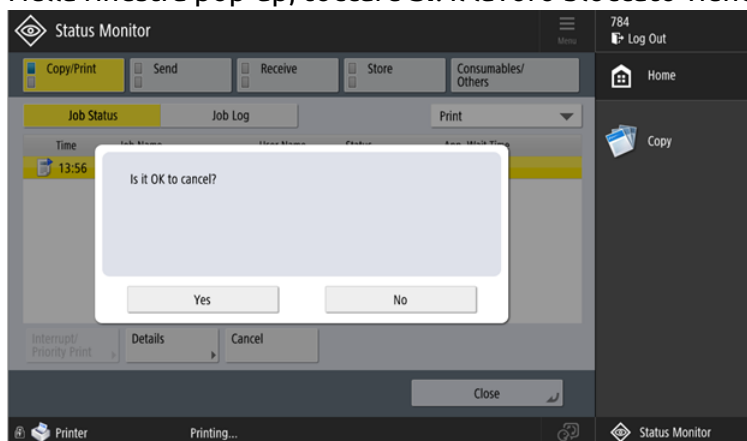


Non è possibile annullare i lavori in corso di altri utenti.

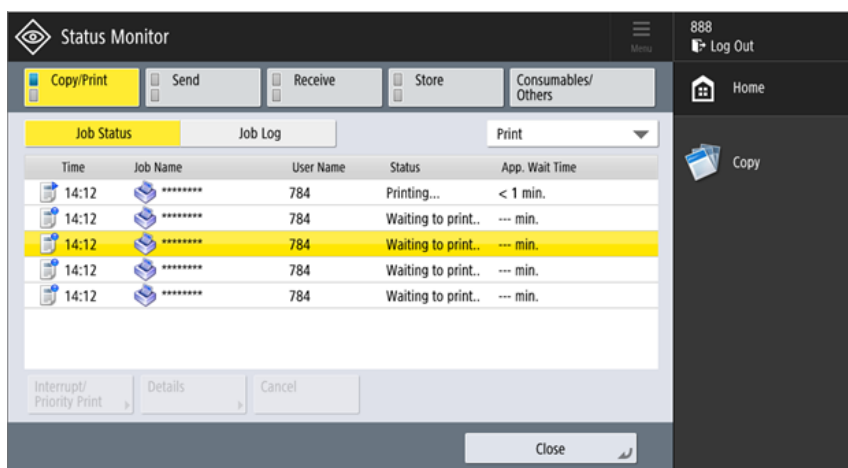

13.3 Annullamento dei lavori di stampa come amministratore tramite il monitor di stato Canon nativo

Per annullare i lavori bloccati come amministratore:

- Accedere al terminale come amministratore (toccare il logo MyQ (o il logo personalizzato) e inserire il PIN amministratore (1087 per impostazione predefinita)).

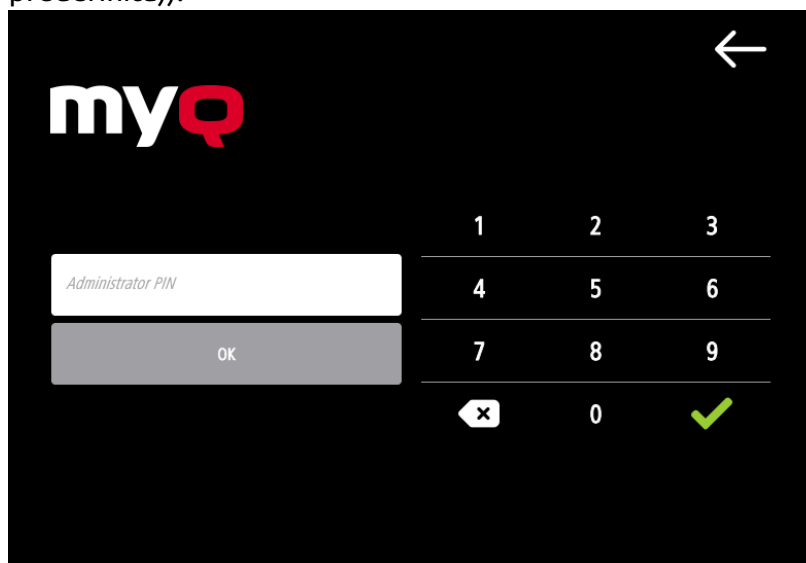

- Toccare **Accesso amministratore** per sbloccare il pannello del dispositivo.

Admin Menu
Version: _____


Server address _____

Server port [-] [0000] [+]


Admin Login _____

Log Debug Messages [✓] [🔒]


- Toccare **Status Monitor**.

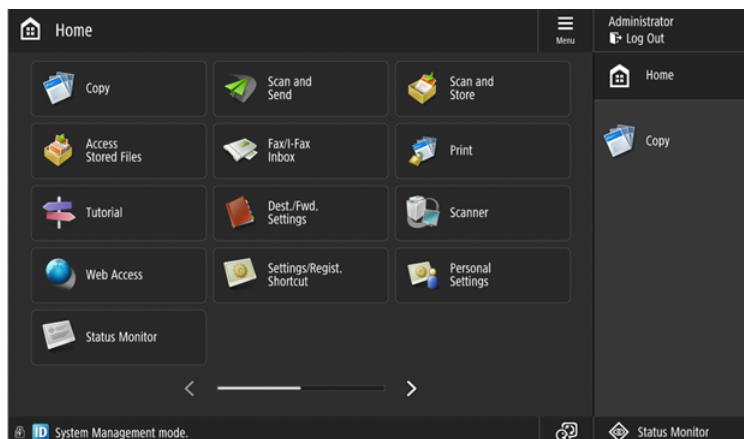

- Selezionare il lavoro bloccato e toccare **Annulla**.

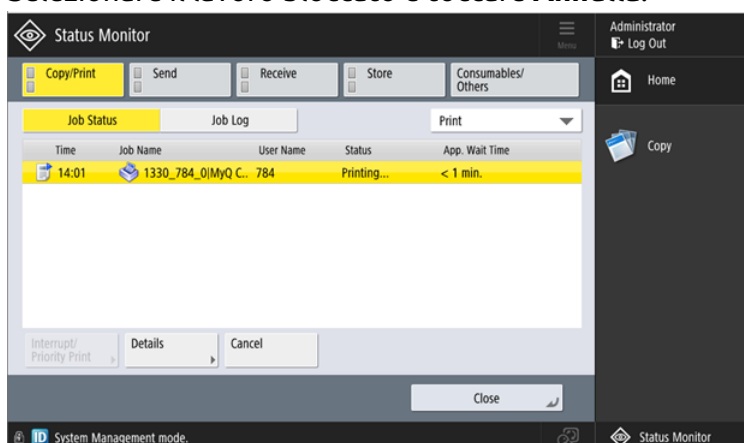

- Nella finestra pop-up, toccare **Sì**. Il lavoro bloccato viene annullato.

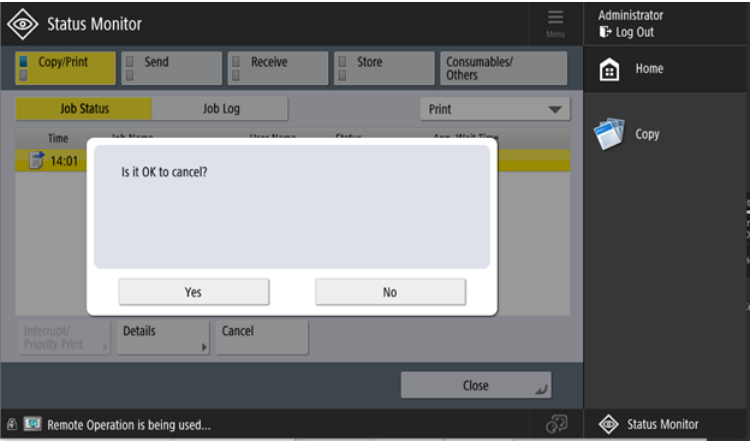

14 Contatti aziendali

MyQ® Manufacturer	MyQ® spol. s r.o. Harfa Business Center, Ceskomoravska 2532/19b, 190 00 Prague 9, Czech Republic ID no. 615 06 133 MyQ® spol. s r.o. is registered in the Commercial Register at the Municipal Court in Prague, file no. C 29842 (hereinafter as "MyQ®")
Business information	http://www.myq-solution.com info@myq-solution.com ²⁵
Technical support	support@myq-solution.com ²⁶
Notice	MANUFACTURER WILL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE CAUSED BY INSTALLATION OR OPERATION OF THE SOFTWARE AND HARDWARE PARTS OF THE MyQ® PRINTING SOLUTION. This manual, its content, design and structure are protected by copyright. Copying or other reproduction of all or part of this guide, or any copyrightable subject matter without the prior written consent of MyQ® is prohibited and can be punishable. MyQ® is not responsible for the content of this manual, particularly regarding its integrity, currency and commercial occupancy. All the material published here is exclusively of informative character. This manual is subject to change without notification. MyQ® is not obliged to make these changes periodically nor announce them, and is not responsible for currently published information to be compatible with the latest version of the MyQ® printing solution.

25. <mailto:info@myq-solution.com>

26. <mailto:support@myq-solution.com>

Trademarks	“MyQ®”, including its logos, is a registered trademark of MyQ®. Any use of trademarks of MyQ® including its logos without the prior written consent of MyQ® Company is prohibited. The trademark and product name are protected by MyQ® and/or its local affiliates.
-------------------	---

myQ X

RISPARMIA TEMPO CON SOLUZIONI DI STAMPA PERSONALIZZATE

MyQ X è una pluripremiata soluzione di gestione della stampa locale o su cloud privato, scelta da milioni di utenti.



info@myq-solution.com



myq-solution.com

50+ milioni

Utenti che si affidano a MyQ

1+ milione

Dispositivi attivi


26+

Marchi supportati

1000+

Partner certificati

Presente in **140+** paesi

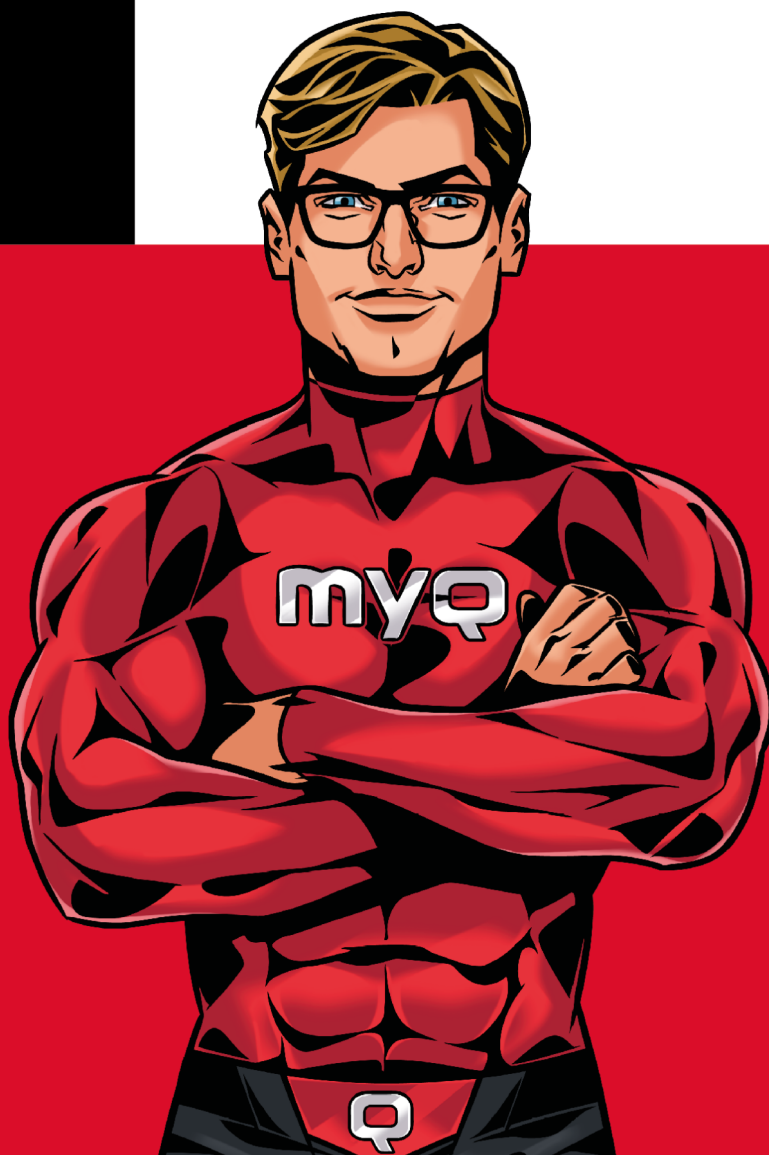

Premi e certificazioni

